

nutribullet.
SELECT



Οδηγίες χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις

Προειδοποίηση! Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το **nutribullet®**. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, θα πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων σημαντικών πληροφοριών.

! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες!

- ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της σε μέρος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- **ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ.**
- **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος εάν παραμείνει χωρίς επίβλεψη και πριν

τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή προσεγγίσετε μέρη που κινούνται κατά τη χρήση.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, μόνο εφόσον τα άτομα αυτά επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εάν έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός της προοριζόμενης

χρήσης της. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε προσωπικό τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ

- Να δίνετε πάντα ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια όταν χρησιμοποιείτε ζεστά συστατικά σε οποιοδήποτε προϊόν ανάμιξης, καθώς η τριβή από τις περιστρεφόμενες λεπίδες (κατά τη διαδικασία ανάμιξης) σε συνδυασμό με τη θερμική ενέργεια των ζεστών συστατικών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις εάν δεν ελεγχθεί κατάλληλα.
- Να δίνεται προσοχή κατά την τοποθέτηση ζεστού υγρού στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εκτοξευτεί από τη συσκευή λόγω της ξαφνικής δημιουργίας ατμού.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLET®:

Για την αποφυγή προσωπικού τραυματισμού, μην αναμινύετε ποτέ ζεστά συστατικά ή υγρά σε σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να προκαλέσουν διαχωρισμό κυτέλλου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: και λεπίδας ή την απότομη αποβολή του ζεστού περιεχομένου κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).

Μην λειτουργείτε συνεχόμενα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το απαιτούμενο για τη δημιουργία της συνταγής σας – γενικά λιγότερο από ένα λεπτό. Η τριβή της λεπίδας από την παρατεταμένη λειτουργία μπορεί να θερμάνει τα συστατικά και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο δοχείο. Η πίεση αυτή μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυτέλλου και της λεπίδας ή εκτόξευση του περιεχομένου από το δοχείο, με αποτέλεσμα πιθανό προσωπικό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς. Αν τα σφραγισμένα κύπελλα nutribullet® είναι ζεστά όταν τα αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε το δοχείο να κρυώσει για δεκαπέντε λεπτά ή περισσότερο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει πριν απελευθερώσετε αργά το κύπελλο από τη βάση

του μοτέρ. Με το κύπελλο nutribullet® μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να απελευθερώσετε απαλά τυχόν υπολειπόμενη πίεση.

Αν η ανάμιξη χρειάζεται να διαρκέσει περισσότερο από ένα λεπτό, αναμίξτε σε διαστήματα του 1 λεπτού.

Μετά από κάθε κύκλο ανάμιξης διάρκειας 1 λεπτού, αφήστε τη βάση του μοτέρ να απενεργοποιηθεί πλήρως και περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό πριν ξεκινήσετε τον επόμενο κύκλο. Μην λειτουργείτε τη συσκευή για περισσότερα από 3 διαδοχικά διαστήματα του 1 λεπτού, για να μην υπερθερμανθεί το περιεχόμενο. Αφήστε το περιεχόμενο να κατακαθίσει για 2-3 λεπτά μετά τον τρίτο κύκλο ανάμιξης, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση και η συσσώρευση πίεσης.

Τα σάκχαρα στα φρούτα και τα λαχανικά μπορεί να υποστούν ζύμωση με την πάροδο του χρόνου απελευθερώνοντας αέρια που προκαλούν συσσώρευση πίεσης σε ένα σφραγισμένο κύπελλο

nutribullet®. Μην φυλάσσετε smoothie ή μείγματα σε σφραγισμένα δοχεία με τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.

Αν δεν καταναλώσετε άμεσα το smoothie, αφαιρέστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και καλύψτε το κύπελλο nutribullet® με πλαστική μεμβράνη πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Αν παρασκευάσατε το smoothie ή το μείγμα στην κανάτα, μεταφέρετε σε άλλο δοχείο φύλαξης πριν το τοποθετήσετε στο ψυγείο. Μην φυλάσσετε ποτέ ένα μείγμα σε σφραγισμένο κύπελλο εκτός ψυγείου ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς το περιεχόμενο θα χαλάσει και θα υποστεί ζύμωση παράγοντας αέρια που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

Μην αναμιγνύετε ποτέ ανθρακούχα υγρά, αντιδρώντα ή αναβράζοντα συστατικά

(π.χ., μαγειρική σόδα, μπέικιν-πάουντερ, ξύδι, κιτρικό οξύ, μαγιά, κ.λπ.). Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει διάρρηξη ή διαχωρισμό στο κύπελλο ανάμιξης, με αποτέλεσμα πιθανό τραυματισμό και/ή πρόκληση ζημιάς.

ΑΝΑΜΙΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ:

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

Ποτέ μην ενεργοποιείτε τη λειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε την κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης και ασφαλισμένο στο καπάκι της κανάτας, καθώς τα συστατικά μπορεί να πεταχτούν προς τα έξω, και αν είναι καυτά ή ζεστά, πιθανό να προκαλέσουν έγκαυμα και/ή ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ατμός και συστατικά που προκαλούν πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι της κανάτας και πιθανόν να κάψουν ή να προκαλέσουν έγκαυμα στον χρήστη. **ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στην κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το καπάκι και το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο και ασφαλισμένο στο καπάκι της κανάτας.** Το πώμα εξαέρωσης παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλίσματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα nutribullet® ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο και ασφαλισμένο. Πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) και ξεκινήστε την ανάμιξη στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού ομογενοποιηθούν τα συστατικά, αυξήστε την ταχύτητα όπως χρειάζεται.

Αν αφήσετε το nutribullet® να αναμιγνύει περισσότερο από ένα λεπτό, η τριβή από τις λεπίδες μπορεί να προκαλέσει θέρμανση των συστατικών και να δημιουργήσει εσωτερική πίεση στο σφραγισμένο κύπελλο. Αν το δοχείο ανάμιξης είναι ζεστό όταν το αγγίζετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή αφήστε το δοχείο να κρυώσει εντελώς πριν το ανοίξετε προσεκτικά, μακριά από το σώμα σας, για να αποφύγετε τον τραυματισμό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

Μην φυλάσσετε ποτέ τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη σε κύπελλο nutribullet®. Μια εκτεθειμένη λεπίδα μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο κοψίματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή. Να χειρίζεστε τις λεπίδες με προσοχή. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το άκρο της λεπίδας.

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το άδειασμα των δοχείων και κατά τον καθαρισμό.

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!

Κρατήστε τα χέρια και τα μαχαιροπίρουνα εκτός και μακριά από τις λεπίδες κατά την ανάμιξη τροφών, για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού.

- **ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ,** βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια (σφίξιμο με

το χέρι) πάνω στο δοχείο ανάμιξης nutribullet® πριν το τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το nutribullet® Select.

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι σωστά ευθυγραμμισμένη, πριν την τοποθετήσετε στη βάση μοτέρ και λειτουργήσετε το nutribullet® Select.

- Μετά την ανάμιξη πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λειτουργία του μοτέρ και να απενεργοποιηθεί εντελώς η συσκευή για να βγάλετε το δοχείο ανάμιξης/τη διάταξη λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής. Η αφαίρεση του δοχείου ανάμιξης από τη μονάδα πριν η μονάδα απενεργοποιηθεί πλήρως μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σημείο σύνδεσης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στις στρόφες του μοτέρ.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το nutribullet® Select χωρίς να έχετε προσθέσει υγρό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις λεπίδες.

- Η κυκλωνική κίνηση® του nutribullet® Select απαιτεί τη χρήση υγρών για την παρασκευή smoothies και άλλων

θρεπτικών παρασκευασμάτων. Το nutribullet® Select δεν προορίζεται για χρήση χωρίς υγρά ή ως παγοθραύστης. **ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΥΓΡΟ στη συνταγή σας.**

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως σπόροι, δημητριακά ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ και/ή στη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής.
- Συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όπως απαιτείται για βέλτιστη απόδοση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΑΤΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι με ασφάλεια τοποθετημένη στη βάση της κανάτας, πριν την ανάμιξη. Η μη σωστή ευθυγράμμιση της λεπίδας και της κανάτας μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρών από τη βάση, προκαλώντας πιθανώς διαχωρισμό των συστατικών κατά την ανάμιξη. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, ζημιά και/ή προσωπικό τραυματισμό.

- Με συνταγές που απαιτούν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστατικών κατά την ανάμιξη, προσθέστε πρώτα τα βασικά συστατικά, κλείστε το καπάκι της κανάτας με τοποθετημένο το πώμα εξαέρωσης, και ξεκινήστε την ανάμιξη. Στη συνέχεια, αφού αναμιχθούν καλά τα συστατικά, γυρίστε το πώμα εξαέρωσης στην ανοιχτή θέση και αδειάστε ή ρίξτε προσεκτικά τα συστατικά στο μείγμα.
- Αν χρειάζεται να σπρώξετε τα συστατικά πιο κοντά στη λεπίδα, **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΩΘΗΤΗΡΑ** με το nutribullet® Select. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μαχαιροπίρουνα ή άλλον εξοπλισμό για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία μπορεί να έρθουν σε επαφή με τη λεπίδα, και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και/ή πιθανό τραυματισμό.
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΧΕΡΙΟΥ**

ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΤΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.

Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο ωθητήρα.

Να θυμάστε ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών ή συστατικών στην κανάτα.

- Σταγονίδια ή εξερχόμενος ατμός μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και/ή ζημιά.
- Μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από τις γραμμές ένδειξης μέγιστης χωρητικότητας για υγρά και στερεά συστατικά.
- Ξεκινάτε πάντα να αναμιγνύετε ζεστά συστατικά στη ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ).
- Διατηρείτε τα χέρια και άλλα εκτεθειμένα μέρη του δέρματος μακριά από το άνοιγμα του καπακιού, για την αποφυγή πιθανών εγκαυμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε τοποθεσίες με διαφορετικές ηλεκτρικές προδιαγραφές ή τύπους πρίζας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με προσαρμογέα πρίζας ή μετατροπέα τάσης οποιουδήποτε

τύπου, καθώς μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.

- Η χρήση εξαρτημάτων τρίτων μερών, μεταξύ των οποίων δοχεία κονσερβοποίησης, δεν συνιστάται και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, προσωπικό τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν, και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη βάση μοτέρ του nutribullet® Select σε νερό ή άλλα υγρά. Διακόψτε τη χρήση αν το καλώδιο, το βύσμα ή η βάση μοτέρ έχουν υποστεί ζημιά.
- Πάντα να **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ** το nutribullet® Select όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή **ΠΡΙΝ** τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό. Μην επιχειρήσετε να αγγίξετε το nutribullet® Select μέχρι να σταματήσουν να κινούνται όλα τα μέρη.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το άκρο του τραπεζιού ή του πά-

γκου. Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες, μεταξύ των οποίων οι εστίες της κουζίνας.

- Αν το μοτέρ σταματήσει να λειτουργεί, αποσυνδέστε τη βάση μοτέρ από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για 15 λεπτά τουλάχιστον πριν επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε ξανά. Το nutribullet® Select έχει εσωτερικό θερμικό διακόπτη που σταματά τη λειτουργία του μοτέρ όταν υπερθερμαίνεται. Ο θερμικός διακόπτης επαναρρυθμίζεται όταν η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και ο θερμικός διακόπτης κρυώνει επαρκώς.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις ή παρομοίως εξειδικευμένα άτομα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναρρύθμισης του θερμικού διακόπτη, η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να παρέχεται ως εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως χρονό-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μετρο, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από το γενικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΕΣΤΙΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Μην αναμιγνύετε ζεστά συστατικά σε σφραγισμένο κύπελλο nutribullet®!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ζεσάνετε παρασκευάσματα που έχουν αναμιχθεί σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21 °C/70 °F ή λιγότερο), μεταφέρετε το μείγμα σε μια κασαρόλα που θα τοποθετήσετε στην εστία της κουζίνας. Χρησιμοποιήστε ένα θερμόμετρο για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία των μαγειρεμένων συστατικών, τα οποία μπορεί να είναι κρύα όταν τα αγγίζετε αλλά εξακολουθούν να είναι ζεστά στο εσωτερικό.

Το nutribullet® Select δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε εστίες κουζίνας. Μην τοποθετείτε τη βάση μοτέρ ή κάποιο από τα εξαρτήματα του nutribullet® πάνω σε εστίες κουζίνας ή στον φούρνο μικροκυμάτων και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς, τα ανοίγματα στη βάση τροφοδοσίας (κάτω από τη βάση μοτέρ) δεν θα πρέπει να φέρουν σκόνη και χνούδια και να μην φράσσονται με εύφλεκτα υλικά όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Λειτουργείτε πάντα το nutribullet® Select σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και να αποφευχθεί η υπερθέρμανσή του.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών δεν αντικαθιστούν τις οδηγίες του ιατρού σας. Να απευθύνεστε πάντα στον ιατρό σας για θέματα που αφορούν την υγεία και τη διατροφή.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης ή στον οδηγό συνταγών.
- Αποφύγετε την ανάμιξη των παρακάτω σπόρων και κουκουτσιών στο nutribullet® Select, καθώς περιέχουν χημική ουσία η οποία είναι γνωστό ότι απελευθερώνει κυανίδιο στον οργανισμό όταν καταναλωθεί: σπόροι μήλου, κουκούτσια κερασιών, κουκούτσια δαμάσκηνων, κουκούτσια ροδάκινων και κουκούτσια αχλαδιών. Τα

κουκούτσια των φρούτων μπορεί επίσης να προκαλέσουν ζημιά στην κανάτα.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα του nutribullet® Select σε φούρνο μικροκυμάτων, φούρνο ή κατσαρόλα στην επιφάνεια της κουζίνας και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- **ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ!**
Η κανάτα έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Τα κύπελλα nutribullet® έχουν επίσης μία γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Κατά το γέμισμα των δοχείων ανάμιξης, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Η υπέρβαση των ενδεικτικών γραμμών MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαρροή και να οδηγήσει σε επικίνδυνη συμπίεση.
- Τα δοχεία ανάμιξης και οι λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής είναι αποκλει-

στικά για το συγκεκριμένο μοντέλο nutribullet® Select που αγοράσατε. Η χρήση μη συμβατών εξαρτημάτων (εξαρτήματα από άλλα μοντέλα) μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο nutribullet® Select ή να δημιουργήσει κινδύνους κατά της ασφάλειας. Όταν παραγγέλνεται ανταλλακτικά (κύπελλα, κανάτα, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής nutribullet®) στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών, προσδιορίστε το μοντέλο της συσκευής για να βεβαιωθείτε ότι θα παραλάβετε ανταλλακτικά συμβατά με τη συσκευή σας.

- Ελέγχετε περιοδικά όλα τα εξαρτήματα του nutribullet® Select για ζημιά ή φθορά που μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία ή να ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος και το βύσμα δεν έχουν υποστεί ζημιά. Διακόψτε τη χρήση και αντικαταστήστε τα δοχεία ανάμιξης αν εντοπίσετε ρωγμή, θολερότητα ή ζημιά στο πλαστικό. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες

περιστρέφονται ελεύθερα και ότι η διάταξη δεν έχει υποστεί ζημιά. Βεβαιωθείτε ότι η βάση μοτέρ δεν εμποδίζεται και είναι καθαρή. Ακολουθείτε τις συστάσεις συντήρησης που αναφέρονται στον οδηγό χρήσης και μην λειτουργείτε ποτέ το **nutribullet® Select** με εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά. Αν το **nutribullet® Select** παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, διακόψτε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Μπορείτε να αγοράσετε καινούρια κύπελλα, κανάτες και λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής **nutribullet®** στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Φυλάξτε • αυτές τις οδηγίες!

Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή θέματα προς επίλυση, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com**.

nutribullet®
SELECT



Περιεχόμενα

- 16** Τι περιλαμβάνεται
- 17** Οδηγός συναρμολόγησης
- 18** Εισαγωγή
 - 18 Οδηγός ασφάλειας
 - 18 Τοποθέτηση και χρήση κανάτας
 - 22 Τοποθέτηση και χρήση του κυπέλλου nutribullet®
- 24** Χειριστήριο ανάμιξης
 - 25 Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης
- 26** Φροντίδα και συντήρηση
 - 26 Τρόπος καθαρισμού του nutribullet®
 - 28 Τρόπος φύλαξης
- 28** Ανταλλακτικά

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet® Select.

Τι περιλαμβάνεται.




βάση μοτέρ



κανάτα 900 mL



καπάκι κανάτας
με πώμα
εξαέρωσης

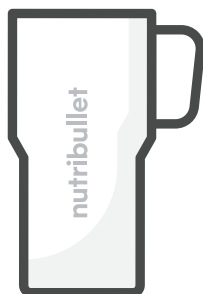

κύπελλο με
λαβή 700 mL



λεπίδα εξαγω-
γής εύκολης
περιστροφής



καπάκι για τον
δρόμο (to-go)



ωθητήρας

Οδηγός συναρμολόγησης.

πώμα

εξαέρωσης

καπάκι κανάτας

φαρδύ στόμιο

ωθητήρας

κανάτα

λεπίδα εξαγωγής

εύκολης περι-
στροφής

βάση μοτέρ

χειριστήριο

ανάμιξης

βεντούζα

Κύπελλο
nutribullet®

nutribullet

nutribullet

Εισαγωγή

ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:

- Βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι συνδεδεμένη στην πρίζα για χρήση.
- **ΜΗΝ** επιχειρήσετε να λειτουργήσετε την κανάτα στη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει το καπάκι κανάτας και το πώμα εξαέρωσης.
- Ποτέ μην λειτουργείτε τη συσκευή ενώ είναι άδεια.
- Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν προορίζονται για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

Ποτέ μην αναμιγνύετε ζεστά συστατικά όταν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα σφραγισμένα κύπελλα **nutribullet®**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ζεστά συστατικά μπορεί να προκαλέσουν πίεση στα σφραγισμένα δοχεία κατά την ανάδευση και να αποβληθεί απότομα το ζεστό περιεχόμενο κατά το άνοιγμα. Ξεκινάτε πάντα τη διαδικασία ανάμιξης με συστατικά και υγρά σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείου (21 °C/70 °F ή πιο κρύα).



Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών στην κανάτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ατμός και πιτσιλιές, μπορεί να διαφύγουν από το καπάκι εξαερισμού και είναι πιθανό να προκαλέσουν κάψιμο και/ή εγκαύματα. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε υγρά στην κανάτα χωρίς να είναι τοποθετημένο το καπάκι και το πώμα εξαέρωσης. Το πώμα εξαέρωσης είναι αεριζόμενο για να παρέχει τη δυνατότητα διαφυγής ατμού και πίεσης, ενώ παρέχει ασφάλεια έναντι του υπερβολικού πιτσιλισματος. **ΠΟΤΕ** μην αναμιγνύετε ζεστά υγρά στα κύπελλα **nutribullet** ή σε άλλο σφραγισμένο δοχείο.

Κατά την ανάμιξη ζεστών υγρών, προσθέστε στην κανάτα υγρό και στερεά συστατικά κάτω από τις γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ). Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα εξαέρωσης τοποθετημένο. Πατήστε το εικονίδιο **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), στη συνέχεια ξεκινήστε την ανάμιξη σε ρύθμιση **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ). Αφού αναμχθούν τα συστατικά και το μείγμα είναι επίπεδο (δεν πιτσιλίζει) αυξήστε την ταχύτητα όπως απαιτείται.

Τοποθέτηση και χρήση κανάτας

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-12) και στην προηγούμενη σελίδα πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.



- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.



3

Γυρίστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση της κανάτας, διασφαλίζοντας ότι τα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και στερεωμένα με ασφάλεια.



4


Τοποθετήστε την κανάτα σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι. Προσθέστε τα συστατικά στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η κανάτα ανάμιξης έχει δύο γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ): μία για στερεά συστατικά (γραμμή πιο ψηλά) και μία για υγρά συστατικά (γραμμή πιο χαμηλά). Κατά το γέμισμα του μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες γραμμές MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).



5

Τοποθετήστε το καπάκι της κανάτας με το πώμα με καπάκι εξαερισμού τοποθετημένο στην κανάτα, διασφαλίζοντας ότι είναι ευθυγραμμισμένο με τη λαβή.

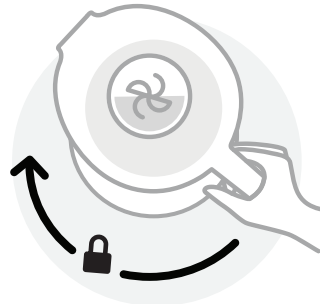



6

Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση μοτέρ και γυρίστε απαλά δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει στη θέση της. Όταν ακούσετε το κλικ έχει ασφαλίσει και είναι έτοιμη για ανάμιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είστε αριστερόχειρας τοποθετήστε τη λαβή στραμμένη προς το κέντρο του χειριστηρίου ανάμιξης και γυρίστε δεξιόστροφα.

7

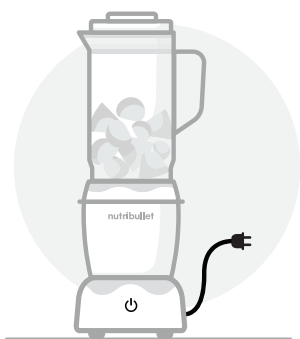

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER**  (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.


8




Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 24 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.

9

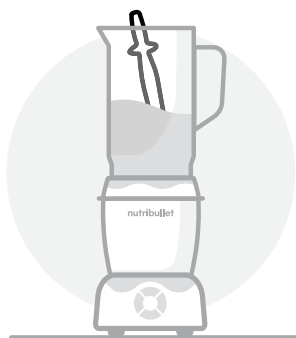

Αν τα συστατικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας, πατήστε **POWER**  για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής και περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το καπάκι της κανάτας και χρησιμοποιήστε τον ωθητήρα για να ξεκολλήσετε τα συστατικά. Όταν ολοκληρώσετε, επανατοποθετήστε το καπάκι και συνεχίστε την ανάμιξη. Αν τα συστατικά εξακολουθούν να κολλούν στα τοιχώματα, σκεφτείτε να προσθέσετε περισσότερο υγρό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρέπει να προσθέσετε συστατικά κατά την ανάμιξη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε **LOW** (ΧΑΜΗΛΗ) και αφαιρέστε το πώμα εξαέρωσης από το καπάκι της κανάτας, αφήνοντας το καπάκι στη θέση του. Προσθέστε συστατικά από το άνοιγμα στο πάνω μέρος του καπακιού, χρησιμοποιώντας τον ωθητήρα εάν χρειάζεται. Επανατοποθετήστε το πώμα εξαέρωσης και στη συνέχεια αυξήστε την ταχύτητα όπως επιθυμείτε. **ΜΗΝ** προσπαθήσετε να προσθέσετε συστατικά μέσω του ανοίγματος εξαερισμού κατά την ανάμιξη ζεστών συστατικών.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μαχαιροπίρουνα ή άλλον εξοπλισμό εκτός του ωθητήρα για να σπρώξετε τα συστατικά προς τη λεπίδα. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα. Σπάτουλες, κουτάλια και άλλα εργαλεία είναι αρκετά μακριά και φτάνουν ως τη λεπίδα, και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή, ζημιά και πιθανό τραυματισμό.

10




Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER**  ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER**  (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Μην βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στην κανάτα.

11

Πατήστε **POWER**  για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

12



Γυρίστε την κανάτα αριστερόστροφα και βγάλτε τη από την βάση μοτέρ. Τοποθετήστε το περιεχόμενο στο κατάλληλο σκεύος και απολαύστε το!


Τοποθέτηση και χρήση του κύπελλου nutribullet®

- 1 Ελέγξτε όλες τις δηλώσεις προειδοποίησης και προσοχής στην ενότητα Σημαντικές προφυλάξεις (σελ. 2-12) πριν προχωρήσετε στο Βήμα 2.
- 2 Τοποθετήστε τη βάση μοτέρ σε καθαρή, στεγνή, επίπεδη επιφάνεια, όπως πάγκος ή τραπέζι.



- 3 Προσθέστε συστατικά στο κύπελλο nutribullet®.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην παραγεμίζετε! Για την αποφυγή διαρροής, μην προσθέτετε συστατικά πέρα από τη γραμμή MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ).

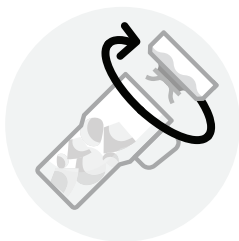

- 4 Γυρίστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στο κύπελλο μέχρι να ασφαλίσει σφιχτά.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χειρισμός της διάταξης της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής πρέπει να εκτελείται με προσοχή καθώς οι λεπίδες είναι κοφτερές.

Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και ζημιάς.

5

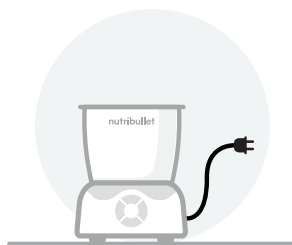

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) για να ενεργοποιήσετε το μπλέντερ.

6



Αναποδογυρίστε το κύπελλο και τοποθετήστε το στη βάση μοτέρ, γυρνώντας απαλά το κύπελλο δεξιόστροφα για να ασφαλίσει πάνω στη βάση μοτέρ.

7



Για να ξεκινήσετε την ανάμιξη, επιλέξτε μια ταχύτητα ή το πρόγραμμα **EXTRACT** (ΕΚΧΥΛΙΣΗ) στο χειριστήριο ανάμιξης. Το πρόγραμμα αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Κατά τη χρήση τα κουμπιά είναι αναμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο διάγραμμα χειριστηρίου ανάμιξης στη σελίδα 24 για τους ορισμούς των ταχυτήτων.

8




Όταν επιτευχθεί η υφή που επιθυμείτε, σταματήστε/διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής πατώντας το **POWER** ή την ταχύτητα που έχετε επιλέξει και περιμένετε μέχρι να σταματήσουν να περιστρέφονται οι λεπίδες. Η συσκευή θα περιέλθει σε κατάσταση ηρεμίας. Το κουμπί **POWER** (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ) θα παραμείνει αναμμένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

9 Πατήστε **POWER** για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή.

10

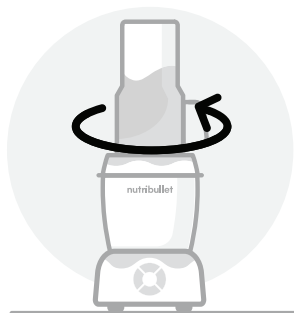

Απασφαλίστε τη διάταξη γυρίζοντας απαλά το κύπελλο αριστερόστροφα. Θα ακούσετε ένα κλικ. Καλή απόλαυση!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάμιξη δεν θα πρέπει να απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο του ενός λεπτού για την παραγωγή λείου και κρεμώδους αποτελέσματος.



ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αφαιρείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής από το κύπελλο nutribullet® αν η ανάμιξη δεν έχει σταματήσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ως καπάκι αποθήκευσης για το κύπελλο. Κάποια τρόφιμα μπορεί να περιέχουν δραστικά συστατικά ή να απελευθερώνουν αέρια τα οποία θα διογκωθούν αν παραμείνουν σε ένα σφραγισμένο δοχείο, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης που μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο τραυματισμού. Όταν φυλάσσετε κάποιο περιεχόμενο στο κύπελλο, χρησιμοποιείτε πλαστική μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο για να σφραγίσετε το δοχείο. Κρατάτε πάντα το περιεχόμενο μακριά από το σώμα σας όταν ανοίγετε το δοχείο.

Χειριστήριο ανάμιξης

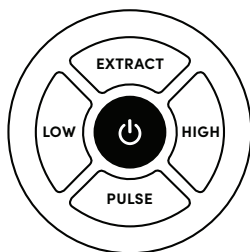


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Το κουμπί ενεργοποίησης ενεργοποιεί την κύρια τροφοδοσία της συσκευής. Όταν πατηθεί, το κουμπί αυτό ανάβει για να υποδείξει ότι το μοτέρ είναι ενεργοποιημένο και μπορούν να ενεργοποιηθούν οι άλλες λειτουργίες. Απενεργοποιείτε πάντα και αποσυνδέετε από την πρίζα τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.

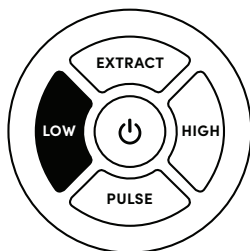

ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να αναμίξετε αραιό κουρκούτι, σάλτσες, μαρινάδες, αυγά σκραμπλ, επεξεργαστείτε μαγειρεμένα φαγητά και ωμά φρούτα.

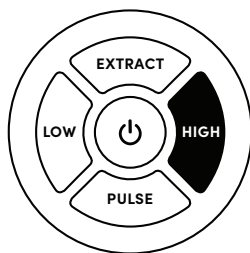



ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Χρησιμοποιήστε για να ρευστοποιήσετε παχύρρευστα μείγματα και να αναμίξετε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΝΑΜΙΓΝΥΕΤΕ ΖΕΣΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΠΕΛΛΟ NUTRIBULLE[®]. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση υπερβολικής πίεσης, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού ή ζημιάς. Τα ζεστά συστατικά πρέπει να αναμιγνύονται μόνο στην κανάτα σύμφωνα με τις ορθές οδηγίες ασφαλείας.

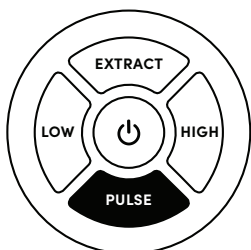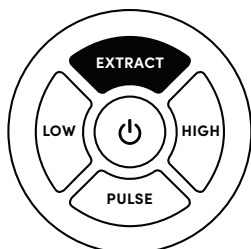

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Χρησιμοποιείται για τη διάσπαση ολόκληρων φρούτων, λαχανικών και πάγου σε smoothies πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Το κουμπί αυτό θα ενεργοποιήσει έναν κύκλο λειτουργίας που απενεργοποιείται αυτόματα.

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του τεμαχισμού και της επεξεργασίας.






ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ

χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση με ζεστά συστατικά!

Τρόπος χρήσης του χειριστηρίου ανάμιξης


ΧΑΜΗΛΗ Ή ΥΨΗΛΗ

Επιλέξτε μια ταχύτητα και πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση. Το κουμπί θα ανάψει. Για να σταματήσετε/διακόψετε τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε το κουμπί μία δεύτερη φορά – το κουμπί θα σβήσει – ή πατήστε **POWER** .

Σε κατάσταση ηρεμίας, το κουμπί **POWER**  παραμένει αναμμένο. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή μετά τη διακοπή, πατήστε **POWER**  και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε την κανάτα, οι ταχύτητες θα είναι ενεργοποιημένες μέχρι την παύση/διακοπή. Αν χρησιμοποιείτε τα κύπελλα NutriBullet[®], οι ταχύτητες θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRACT (ΕΚΧΥΛΙΣΗ)

Πατήστε το κουμπί **EXTRACT** και το NutriBullet[®] Select θα εκτελέσει την εργασία για εσάς. Το πρόγραμμα αυτό σταματά αυτόματα στο τέλος του κύκλου του. Για παύση ή διακοπή του μπλέντερ, πατήστε ξανά **EXTRACT** ή **POWER** .

PULSE (ΠΑΛΜΟΣ)

Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί **PULSE** για να κόψετε τα συστατικά. Αν κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί, θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να το απελευθερώσετε.

Φροντίδα και συντήρηση

Ο καθαρισμός του nutribullet® Select είναι εύκολος. Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων, ενώ τα κύπελλα και τα καπάκια για τον δρόμο (to-go) πλένονται με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και η βάση μοτέρ μπορούν να πλυθούν γρήγορα στο χέρι με σαπούνι και νερό. Διαβάστε για βέλτιστες πρακτικές.

Τρόπος καθαρισμού του nutribullet®:

Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση ακολουθείτε τις οδηγίες καθαρισμού που ακολουθούν.

ΒΗΜΑ 1:

Το πιο σημαντικό — **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ** τη βάση μοτέρ από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην επιχειρήσετε να ακουμπήσετε τη συσκευή αν δεν έχουν σταματήσει να κινούνται όλα τα μέρη! Αυτό ισχύει επίσης για τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό και κάθε φορά που η συσκευή παραμένει χωρίς επίβλεψη.

ΒΗΜΑ 2:

Αποσπάστε το κύπελλο nutribullet® / τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή την κανάτα από τη βάση μοτέρ.

ΒΗΜΑ 3:

Καθαρίστε τα μεμονωμένα εξαρτήματα (βάση μοτέρ, λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής, κύπελλα nutribullet®, ή κανάτα) όπως συνιστάται σε αυτή την ενότητα.

ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού **ΠΟΤΕ** μην επιχειρείτε να καθαρίσετε το σύστημα ενεργοποίησης στη βάση μοτέρ ενώ το nutribullet® Select είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τμήματα από τη βάση μοτέρ.
- Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι ή μια πετσέτα νοτισμένη με νερό και σαπούνι και σκουπίστε τη βάση μοτέρ μέχρι να καθαρίσει.
- Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή βούρτσα για να τρίψετε την επιφάνεια του συστήματος ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει καθαρίσει.

- Για να καθαρίσετε υπολείμματα διαρροής από τη βάση μοτέρ, σκουπίστε με ένα υγρό σφουγγάρι και ζεστό νερό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό.

ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ:

- Οι λεπίδες είναι κοφτερές! Να χειρίζεστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής με προσοχή κατά τον καθαρισμό! Για τη μείωση της συσσώρευσης καταλοίπων είναι καλύτερο να καθαρίζετε τις λεπίδες αμέσως μετά τη χρήση. Αν κολλήσουν υπολείμματα τροφών, χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα σφουγγάρι για να τα ξεκολλήσετε.
- **Μην αφαιρείτε εξαρτήματα της λεπίδας εξαγωγής εύκολης περιστροφής,** καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη λεπίδα, με αποτέλεσμα διαρροή κατά την ανάμιξη. Αν, με την πάροδο του χρόνου, η λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής χαλαρώσει ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να παραγγείλετε καινούρια λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στην ηλεκτρονική διεύθυνση nutribullet.com ή επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Στεγνώστε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής εντελώς μετά από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του κάτω μέρους της

λεπίδας για ρωγμή ή θραύση. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε άμεσα τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.

ΚΥΠΕΛΛΑ NUTRIBULLE[®] ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΤΟ GO):

Αυτά τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με ασφάλεια στο **ΠΑΝΩ ΡΑΦΙ** του πλυντηρίου πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε τα κύπελλα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.

ΚΑΝΑΤΑ NUTRIBULLE[®]:

- Η κανάτα πλένεται με ασφάλεια στο πλυντήριο πιάτων. Συνιστάται ξέπλυμα και γρήγορο τρίψιμο με μια βούρτσα πιάτων, για να αφαιρεθούν τυχόν υπολειπόμενες ακαθαρσίες, πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων. **ΠΟΤΕ** μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα απολύμανσης για να πλύνετε την κανάτα — η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να παραμορφώσει το πλαστικό.
- Πλένετε πάντα την κανάτα στο χέρι, με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.

- Ελέγχετε τακτικά τη διάταξη της κανάτας και τα περιστεφόμενα σπειρώματα για ρωγμές, ραγίσματα και θραύσεις. Εάν έχουν υποστεί ζημιά, αντικαταστήστε τα άμεσα για να αποτρέψετε πιθανό προσωπικό τραυματισμό.
- **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΚΑΝΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ.** Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει διαχωρισμό της κανάτας και της βάσης μοτέρ, εκθέτοντας τη λεπίδα και προκαλώντας πιθανό σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

ΩΘΗΤΗΡΑΣ

- Πλένετε πάντα με το χέρι τον ωθητήρα με νερό και σαπούνι. Για τα κολλημένα συστατικά μπορεί να απαιτείται πρόσθετο τρίψιμο με βούρτσα ή σφουγγάρι για τα πιάτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΝΩΝ ΡΥΠΩΝ:

Αν κολλήσουν συστατικά στα κύπελλα **nutribullet®**, στις λεπίδες εξαγωγής εύκολης περιστροφής ή στην κανάτα, μπορείτε εύκολα να τα καθαρίσετε ως εξής: γεμίστε το δοχείο με νερό σε θερμοκρασία

δωματίου (21 °C/70 °F ή λιγότερο) έως τη γραμμή **MAX (ΜΕΓΙΣΤΟ)** και προσθέστε 1-2 σταγόνες σαπουνι. Για τα κύπελλα, περιστρέψτε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής και αναμίξτε στη βάση μοτέρ για 20-30 δευτερόλεπτα. Για την κανάτα, τοποθετήστε το καπάκι και αναμίξτε πάνω στη βάση μοτέρ για το ίδιο χρονικό διάστημα, 20-30 δευτερόλεπτα. Με αυτόν τον τρόπο τα υπολείμματα θα μαλακώσουν αρκετά για να τα τρίψετε και να τα αφαιρέσετε με σαπούνι και νερό.

Τρόπος φύλαξης:

Φυλάσσετε το **nutribullet® Select** σε ορθή θέση με το καπάκι κανάτας ασφαλώς τοποθετημένο στο επάνω μέρος της κανάτας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο καπάκι της κανάτας. Φυλάξτε τα υπόλοιπα μέρη σε ασφαλή χώρο, όπου δεν θα υποστούν ζημιά και δεν θα προκαλέσουν βλάβη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ μην φυλάσσετε τη λεπίδα εξαγωγής εύκολης περιστροφής στη βάση μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένο το κύπελλο **nutribullet®** ή η κανάτα καθώς οι εκτεθειμένες λεπίδες παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο κοψίματος.

Ανταλλακτικά

Για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση **nutribullet.com** ή επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

GR/ Επεξήγηση των σημάτων



GR/ Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα λοιπά οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



GR/ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό αριθ. 1935/2004, που αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το nutribullet και το λογότυπο nutribullet αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran Holdings, LLC που έχουν καταχωρηθεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Η απόδοση 1.000 watt αυτής της συσκευής προέκυψε με χρήση του κυπέλλου 900 mL με διάταξη βάσης λεπίδας και 100 g μισοχάρι με τένοντα σε μέγιστη ταχύτητα για 15 δευτερόλεπτα.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας, συνεπώς οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.