

nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



Navodila za uporabo

Varnostna opozorila

PRI VSAKI UPORABI ELEKTRIČNIH NAPRAV MORATE VEDNO UPOŠTEVATI OSNOVNE PREVIDNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO Z NASLEDNJIMI OPOZORILI.

Opozorilo: Preden uporabite nutribullet® pozorno preberite vsa navodila, da se izognete tveganju resnih poškodb. Ko se uporablja električno napravo, je poleg najosnovnejših previdnostnih ukrepov potrebno upoštevati naslednja opozorila.

! Ta navodila shranite!

• **TA APARAT JE NAMENJEN IZKLJUČNO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU**

SPLOŠNE INFORMACIJE O VARNOSTI

- Tega aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in napajalni kabel hranite izven dosega otrok.

Zagotovite, da bi se otroci ne bodo igrali z aparatom

- **NUTRIBULLET® NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA, KO TA DELUJE.**
- **APARATA NE UPORABLJAJTE NA PROSTEM.**
- **KO NI V UPORABI, NUTRIBULLET® VEDNO IZKLOPITE IZ OMREŽNE**

VTIČNICE.

- Napajalni kabel vedno izklopite iz omrežne vtičnice, ko aparat pustite brez nadzora ali pred razstavljanjem, sestavljanjem ali čiščenjem.
- Pred zamenjavo pripomočkov ali približanju gibljivim delom aparat vedno izklopite ter odklopite iz omrežne vtičnice.
- Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali psihičnimi zmožnostmi ali s premalo

izkušnjami in znanjem, v kolikor so pod nadzorom ali so bile primerno poučene o varni uporabi aparata in se zavedajo tveganj, ki so povezana z uporabo.

- Aparata ne uporabljajte za drugačne namene kot so predvideni. Nepravilna uporaba je lahko vzrok za osebne poškodbe.

TOPLOTA IN TLAK: VARNOSTNI UKREPI

Da bi se izognili morebitnim telesnim poškodbam, ne mešajte vročih ali gaziranih sestavin v nepredušnem kozarcu nutribullet®!

OPOZORILO! Vroče sestavine lahko povzročijo zvišanje tlaka v nepredušnem kozarcu, kar lahko povzroči izmetavanje vsebine. Mešajte trdne in tekoče sestavine pri sobni temperaturi ali ohlajene (21°C ali nižje).

Aparat naj ne deluje neprekinjeno dlje, kot je potrebno za pripravo recepta - na splošno zadostuje manj kot

OPOZORILO!

minuta.

Nikoli ne mešajte gaziranih tekočin ali šumečih sestavin (npr. natrijevega bikarbonata, pecilnega praška, kvasa itd.). Tlak sproščenih plinov lahko povzroči pok kozarca nutribullet®, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Trenje rezil pri dolgotrajnem delovanju lahko segreje sestavine in zviša tlak v notranjosti nepredušne posode. Zvišanje tlaka lahko povzroči, da se kozarec loči od rezila ali pa izhajanje vsebine, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo. Če je kozarec nutribullet® vroč na dotik, izklopite aparat ter počakajte vsaj petnajst minut, da se posoda ohladi. Preden kozarec nežno odstranite s podnožja motorja, počakajte, da se vsebina usede. S kozarcem nutribullet® obrnjenim stran od obraza in telesa, počasi odvijte ekstrakcijsko rezilo, da odpravite

morebiten preostali tlak.

ČE APARAT PUSTITE DELOVATI VEČ KOT ENO MINUTO, TRENJE, KI GA MED MEŠANJEM USTVARIJO EKSTRAKCIJSKA REZILA, LAHKO SEGREJE SESTAVINE, KAR POVZROČI ZVIŠANJE TLAKA V NEPREDUŠNEM KOZARCU. ČE JE KOZAREC TOPEL NA DOTIK, PRED ODPIRANJEM POČAKAJTE, DA SE POVSEM OHLADI, NATO GA PREVIDNO ODPRITE IN GA PRI TEM DRŽITE USMERJENEGA STRAN OD TELESA, DA SE IZOGNETE MOREBITNIM POŠKODBAM.

- Po mešanju sestavin pustite, da se vsebina usede in odpravite morebitno zvišanje tlaka, tako da kozarec počasi odvijete s sklopa rezil. Posodo držite obrnjeno stran od telesa, če je v njej se vedno prisoten tlak.
- Če je treba mešati več kot eno minuto, postopek razdelite po več 1-minutnih ciklov. Po vsakem ciklu pustite, da se motor povsem ustavi in počakajte vsaj eno minuto, preden

zaženete naslednji cikel.

- Da bi se izognili pregrevanju sestavin, ne mešajte več kot v 3 zaporednih ciklih po 1 minuto. Po tretjem ciklu vsebino pustite mirovati 2-3 minute, da se izognete pregrevanju ter povišanju tlaka.
- **SESEKLJANIH SESTAVIN NE PUŠČAJTE DLJE ČASA V ZAPRTI POSODI!** Po določenem času lahko prične fermentirati sladkor, ki ga vsebujejo sadje in zelenjava, pri tem se sprošča plin, kar povzroči zvišanje tlaka v nepredušnem kozarcu nutribullet®. Če smutija ne porabite takoj, odstranite rezilo, posodo pokrijte s pokrovom ali oprijemljivo folijo za živila in ga postavite v hladilnik. Smutija ne shranjujte dlje časa v nepredušnem kozarcu nutribullet® izven hladilnika: zmes se lahko pokvari in fermentira.
- Pri vlivanju vroče tekočine v mešalnik bodite previdni: zaradi nenadnega nastanka pare bi se lahko razlila iz aparata.

EKSTRAKCIJSKO REZILO

Ekstrakcijskega rezila ne puščajte na motornem podnožju, če ni privito na kozarec nutribullet®. Izpostavljeno rezilo predstavlja nevarnost poškodb.

OPOZORILO: REZILA SO OSTRA! RAVNAJTE PREVIDNO. Pri ravnanju z rezili bodite previdni. Da bi se izognili poškodbam, se ne dotikajte in ne prijemajte robov rezil. Bodite previdni pri praznjenju posode za mešanje in pri čiščenju.

IZOGIBAJTE SE STIKU Z GIBAJOČIMI SE DELI! Da bi zmanjšali tveganje resnih telesnih poškodb, z rokami in orodjem ne segajte k rezilu, ko aparat deluje.

- Da bi se izognili uhajanju tekočine in možnosti ločitve sestavnih delov med delovanjem aparata, je priporočljivo, da rezilo poravnate in varno pritrdite na kozarec nutribullet® tako, da ga zategnete z roko. Preverite morebitno prisotnost puščanja, preden kozarec pritrdite

na podnožje motorja in zaženete aparat.

- Ko nutribullet® prenehate uporabljati, preden odstranite sklop rezila/kozarca s podnožja motorja, izklopite aparat in počakajte, da se motor popolnoma ustavi. Če posodo odstranite, preden se motor popolnoma ustavi, tvegate poškodovanje nastavka rezila ali prenosa motorja.

NE MEŠAJTE BREZ TEKOČINE, KER S TEM TVEGATE POŠKODOVANJE EKSTRAKCIJSKEGA REZILA ALI MOTORJA.

- Za pripravo hranljivih smutijev in napitkov, tehnologija cyclonic action® nutribullet® zahteva uporabo tekočin. nutribullet® ni primeren za uporabo kot sekljalnik ledu ali brez tekočin. Smutiju vedno dodajte tekočino.
- **NE UPORABLJAJTE** ekstrakcijskega rezila za mletje suhih sestavin, kot so kava ali žitarice v zrnju ali kosmičih: motor in rezilo se lahko poškodujeta.
- Za najboljše rezultate

priporočamo menjavo rezila vsakih 6 mesecev (glede na uporabo) ali po potrebi.

- Nekateri modeli so opremljeni z rezilom sekljalnika, ki se lahko uporabi za sekljanje in mletje zelišč, začimb, žitaric in semen.

ELEKTRIČNA VARNOST

OPAZORILO:

Aparata ne priključujte v električne napeljave s specifikacijami ali vtičnicami, ki so drugačne od navedenih. Ne uporabljajte adapterjev ali pretvornikov napetosti, ki bi lahko povzročili kratek stik, požar, električni udar, telesne poškodbe ali škodo na aparatu.

- Za vašo varnost, ne spreminjajte vtiča ali motornega podnožja. S tem bi se povečalo tveganje za telesne poškodbe in razveljavila bi se garancija za izdelek.
- Uporaba dodatkov drugih proizvajalcev, vključno s kozarci za konzerviranje, je prepovedana in poleg razveljavitve garancije

je lahko vzrok za požar, električni udar, telesne poškodbe ali škodo na aparatu.

- **Da bi se izognili tveganju električnega udara, napajalnega kabla, vtiča ali motornega podnožja ne potaplajte v vodo ali katero koli drugo električno prevodno tekočino. Aparata ne uporabljajte, če so napajalni kabel, vtič ali motorno podnožje poškodovani.**

- **VEDNO** odklopite nutribullet® iz električne vtičnice, ko ga ne uporabljate in **PRED** sestavljanjem, razstavljanjem, zamenjavo pripomočkov ter čiščenjem. Z nutribullet ne rokujte, dokler se niso vsi deli povsem ustavili.
- Občasno preglejte vse sestavne dele nutribullet®, da odkrijete morebitne poškodbe ali znake obrabe, ki bi lahko ogrozili njegovo delovanje ali predstavljali električno nevarnost. Prepričajte se, da kabel in vtič nista poškodovana. Če odkrijete razpoke, načetost, motnost ali poškodbe

plastike, prekinite uporabo in kozarec nutribullet® zamenjajte. Prepričajte se, da se rezila lahko prosto vrtijo ter da je tesnilo pravilno vstavljeno ter nepoškodovano. Prepričajte se, da delovanje stikala na motornem podstavku ni ovirano, je čisto in ga je mogoče z lahkoto pritisniti. Sledite navodilom za vzdrževanje na straneh 18-19 tega priročnika. nutribullet® ne uporabljajte, če je kateri od delov poškodovan. Če iz kakršnega koli razloga nutribullet® ne deluje pravilno, ga takoj izklopite in se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.

- Ne pustite, da bi kabel visel čez rob mize ali delovne površine. Napajalnega kabla ne vlecite, ne zvijajte in ne poškodujte. Ne dovolite, da bi napajalni kabel prišel v stik z vročimi površinami, na primer s štedilnikom.
- Če motor preneha delovati, odklopite vtič in pustite, da se eno uro ohlaja, preden ga

ponovno uporabite.

nutribullet® je opremljen z notranjo toplotno zaščito, ki zaustavi motor v primeru pregrevanja. Toplotna zaščita se izklopi, ko aparat odklopite iz vtičnice in počakate, da se ohladi.

- V primeru poškodovanja kabla, ga mora nemudoma zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma vsekakor usposobljeno osebje, da se tako izognete vsakemu tveganju.

OPAZORILO:

POZOR: za preprečitev tveganj, povezanih z nenamerno sprožitvijo toplotne zaščite, se ta aparat ne sme napajati v povezavi z zunanjo napravo za vklop in izklop, kot je na primer časovnik, niti ne sme biti priklopljen v sistem, ki ga pogosto vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.

VENTILACIJA

OPAZORILOI

Za preprečitev tveganja požara, morajo biti reže na dnu motornega podnožja brez prahu ali vlaken in nikoli zamašene, saj zagotavljajo potrebno prezračevanje za zanesljivo delovanje aparata in preprečujejo pregrevanje motorja. Ne namestiti nutribullet® na vnetljive materiale, kot so časopisi, prti, prtički, kuhinjske krpe, pogrinjki ali podobni materiali.

- **POZOR!** nutribullet® vedno postavite na ravno površino, tako da pod in okoli podstavka motorja pustite dovolj prostega prostora, da omogočite ustrezno kroženje zraka. Reže na dnu motornega podnožja zagotavljajo potrebno prezračevanje za zanesljivo delovanje aparata in preprečujejo pregrevanje motorja.

SEGREVANJE V MIKROVALOVNI PEČICI ALI NA ŠTEDILNIKU

- **NE MEŠAJTE VROČIH SESTAVIN!** Po mešanju sestavin s temperaturo

okolja ali ohlajenih (21°C ali manj), zmes za segrevanje prenesite v ne nepredušno zaprto posodo, primerno za mikrovalovno pečico, ali v ponev. S termometrom preverite notranjo temperaturo kuhanih sestavin: na dotik so lahko hladne, a v notranjosti pa vroče.

- Sestavnih delov nutribullet® ne dajajte v mikrovalovno pečico ali pečico, niti jih ne potaplajte v vrelo vodo, ker se lahko poškodujejo.
- Z nutribullet® se izogibajte se mešanju spodaj naštetih semen in jedrc, kajti vsebujejo kemično snov, ki ob zaužitju sprošča cianid v telo: jabolčna semena, češnjeva jedrca, jedrca slive, jedrca breskve in marelice. Sadne koščice lahko poškodujejo tudi rezilo in kozarec.

ZDRAVSTVENA VARNOST

- Informacije v teh navodilih za uporabo ne nadomeščajo nasvetov vašega zdravnika. O vseh vprašanih v zvezi z zdravjem in prehrano se vedno posvetujte z zdravnikom.

DODATNA NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO

- **DA BI SE IZOGNILI RAZLITJU TEKOČINE, KOZARCA NE NAPOLNITI PREKOMERNO!**

Prepričajte se, da sestavine in tekočina ne segajo čez oznako MAX. Za učinkovito ekstrakcijo hranil tehnologija nutribullet® cyclonic action® zahteva določeno količino; če se oznako nivoja MAX preseže, lahko pride do izhajanja tekočine in nevarnega zvišanja tlaka, kar lahko povzroči, da se kozarec loči od enote rezila.

- Kozarec in ekstrakcijska rezila so specifična za določen model aparata nutribullet®. Z uporabo nezdružljivih delov (delov drugih modelov) se nutribullet® lahko poškoduje ali povzroči tveganje za varnost. Kadar je treba kozarec ali ekstrakcijsko rezilo zamenjati ali želite kupiti druge pripomočke na spletnem mestu nutribullet.com ali preko službe za pomoč

uporabnikom, ne pozabite navesti modela v vaši lasti, da dobite združljive dele.

- Občasno preglejte vse sestavne dele nutribullet®, da odkrijete morebitne poškodbe ali znake obrabe, ki bi lahko ogrozili njegovo delovanje ali predstavljali električno nevarnost. Prepričajte se, da kabel in vtič nista poškodovana. Če odkrijete razpoke, motnost ali druge poškodbe na kozarcu, rebrih kozarca ali rebrih pogona motornega podstavka, aparat takoj izklopite ter zamenjajte kozarec. Prepričajte se, da se rezila lahko prosto vrtijo ter da sestav ni poškodovan. Prepričajte se, da motorni podstavek ni oviran in je čist. Opravite vzdrževalna opravila, priporočena v navodilih za uporabo, in ne uporabljajte nutribullet® s poškodovanimi sestavnimi deli. Če iz kakršnega koli razloga nutribullet® ne deluje pravilno, ga takoj izklopite in se obrnite na službo za pomoč uporabnikom. Nove kozarce in rezila

nutribullet® lahko kupite na spletni strani nutribullet.com ali se obrnete na službo za pomoč uporabnikom.

**PRIPOROČAMO, DA
KOZAREC ZAMENJATE
VSAKIH ŠEST MESECEV.**

! Shranite ta • navodila!

Za morebitne pripombe, vprašanja ali pomisleke obiščite spletno stran nutribullet.com.

nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



nutribullet.




nutribullet.

Povzetek

- 15 **Vodnik za sestavljanje**
- 16 **Sestav in uporaba kozarca nutribullet®**
- 18 **Vzdrževanje**
 - 18 Kako čistiti nutribullet®
 - 19 Nadomestni deli

Vodnik za sestavljanje

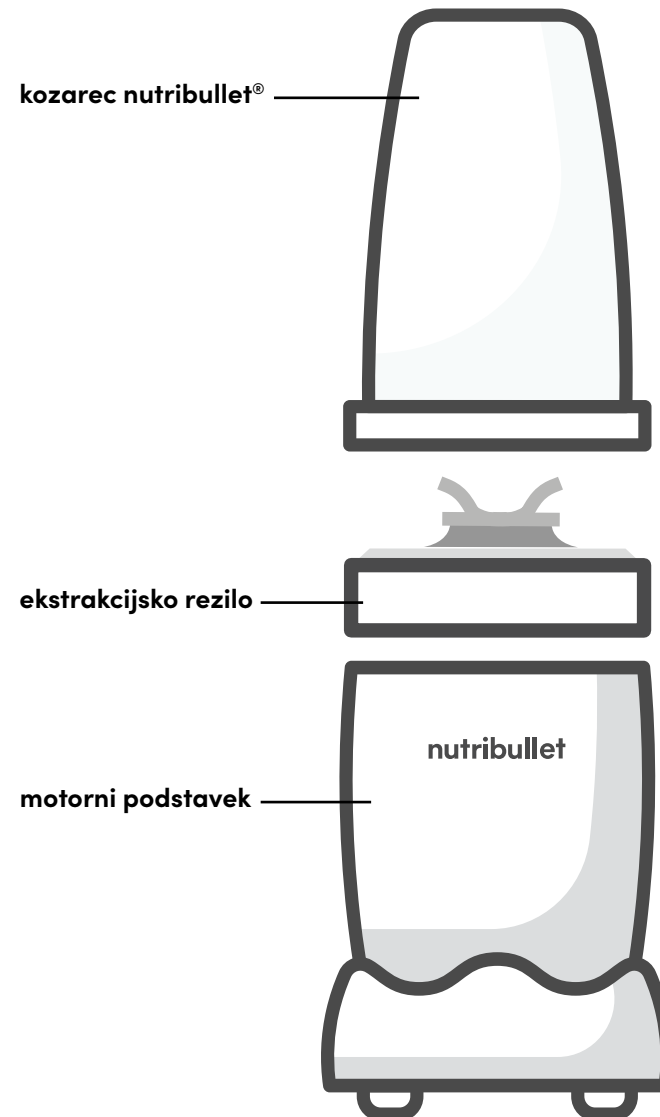

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata nutribullet®

Sestav in uporaba kozarca nutribullet®



PRI UPORABI NUTRIBULLET® VEDNO UPOŠTEVAJTE TA VARNOSTNA OPOZORILA:

- Prepričajte se, da ste motorni podstavek povezali z omrežno vtičnico.
- Ekstrakcijska rezila so ostra, ravnejte previdno.
- nutribullet® ne sme delovati v prazno.
- Pripomočkov nutribullet® se ne sme uporabiti v mikrovalovni pečici, ker bi se lahko poškodovali.
- **Ne** puščajte nutribullet® brez nadzora, ko ta deluje.

Vročih sestavin ne mešajte v kozarcu nutribullet®.

OPOZORILO

Vroče sestavine lahko povzročijo zvišanje tlaka v nepredušnem kozarcu, kar lahko povzroči izmetavanje vsebine. Mešajte trdne in tekoče sestavine pri sobni temperaturi ali ohlajene (21°C ali nižje).

- 1** Preden nadaljujete s točko 2, ponovno preberite opozorila in svarila, navedena v odstavku Varnostna opozorila (str. 2-10).


- 2** Podstavek motorja postavite na čisto, suho, ravno površino, na primer na delovni pult ali mizo.



3

Sestavine vstavite v kozarec nutribullet®.


POMEMBNO: Kozarca ne preveč napolniti! Da bi se izognili izhajanju tekočine, ko sestavine vstavljate v kozarec, ne presežite oznake nivoja MAX.

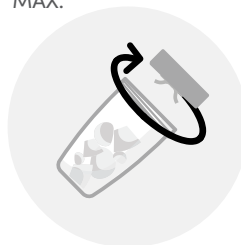

4

Ekstrakcijsko rezilo privijte na kozarec in ga nepredušno zaprite.

5

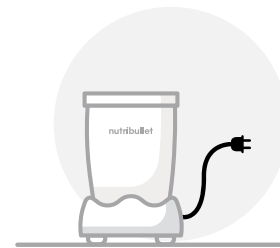

Napajalni kabel priklopite v omrežno vtičnico.

6



Kozarec obrnite ter ga postavite na motorni podstavek, nato nanj nežno pritisnite ter ga zasukajte.

7



Odstranite kozarec tako, da ga pritisnete ter previdno protiurno odvijete.

POMEMBNO: Za pridobitev gladkih in kremastih smutijev naj bi zadostovalo mešanje največ 1 minuto.



POZOR

Ekstrakcijskega rezila ne odstranite s kozarca nutribullet®, preden je mešanje končano. Ekstrakcijskega rezila ne uporabite kot pokrova za kozarec. Nekatera živila lahko vsebujejo aktivne snovi ali sproščajo pline, ki se, ko jih pustimo v nepredušni posodi, razširijo in povzročijo prekomerno zvišanje tlaka, ki lahko predstavlja tveganje za poškodbe. Če smuti želite hraniti v kozarcu, slednjega zaprite s folijo za živila. Pri odpiranju kozarec vedno obrnite stran od sebe.

Vzdrževanje

Pred prvo in po vsaki uporabi sledite naslednjim navodilom za čiščenje.

Čiščenje nutribullet® je preprosto: sestavne dele (razen motornega podstavka in ekstrakcijskega rezila) položite v **ZGORNJO KOŠARO** pomivalnega stroja ali ročno operite s toplo vodo in milom ter splaknite.

Kako čistiti nutribullet®:

- **1: Najpomembnejše je, da motorni podstavek VEDNO ODKLOPITE iz omrežne vtičnice, ko aparat ni pod nadzorom, preden ga sestavite, razstavite, zamenjate pribor, očistite ali se približate gibljivim delom.** Z aparatom ne rokujte, dokler se vse komponente popolnoma ne ustavijo.
- **2:** Odstranite enoto kozarca ekstrakcijskih rezil z motornega podstavka.
- **3:** Očistite posamezne sestavne dele (motorno podnožje, ekstrakcijska rezila, kozarce nutribullet®), kot je prikazano v nadaljevanju.

MOTORNI PODSTAVEK:

- Običajno se motorni podstavek le malo umaže, če pa ekstrakcijsko rezilo ni pravilno pritrjeno na kozarcu, se lahko tekočine razlijejo, prodrejo v podstavek in obložijo gumbe za upravljanje.
- Da bi se izognili nevarnosti poškodb, **NE čistite** z rokami ali orodji belih reber pogonskega sistema, ko je nutribullet® priključen na električno vtičnico.
- Ne odstraniti gumijaste ali plastične obloge znotraj motornega podstavka.
- Za čiščenje notranjosti motornega podstavka uporabite gobico ali krpo, navlaženo z mlačno vodo in milom.
- Posebno pozornost posvetite odstranjevanju ostankov hrane z reber pogonskega sistema v motornem podstavku. Če je potrebno, za zagotovitev popolne čistoče uporabite ščetko.

 **OPOZORILO:** Motornega podstavka ne potaplajte v vodo.

EKSTRAKCIJSKO REZILO:

- **TESNILA NE ODSTRANJUJTE**, ker bi se rezilo lahko nepopravljivo poškodovalo, s posledičnim puščanjem tekočine. Če po pranju, kot je navedeno zgoraj, želite še dodatno razkužiti, splaknite z raztopino vode in kisa v razmerju 10%, ali z limoninim sokom. Če tesnilo s časom popusti ali se poškoduje, je mogoče nabaviti novo ekstrakcijsko rezilo na spletni strani nutribullet.com ali preko službe za pomoč uporabnikom.
- Ekstrakcijsko rezilo povsem posušite. Za popolno osušitev **OBEH STRANI** rezila, je priporočljivo, da ga obrnete na stran v odcejevalniku krožnikov.

KOZARCI NUTRIBULLET® IN POKROVI ZA NA SPREHOD:

- Te izdelke lahko varno operete v **ZGORNJI KOŠARI** pomivalnega stroja. Preden jih postavite v pomivalni stroj, vam priporočamo, da jih na hitro splaknete in očistite s ščetko za pomivanje posode, da odstranite morebitne ostanke posušene hrane. **NE** uporabiti cikla razkuževanja pri pranju mešalnih kozarcev, ker bi se plastika lahko deformirala.
- Redno preverjajte, da (3) stranska rebra niso poškodovana (razpoke,

načtetosti ali posnetja). Če so videti poškodovana, jih nemudoma zamenjajte, da se izognete telesnim poškodbam.

- **NE UPORABLJAJTE KOZARCA Z ZLOMLJENIM, POŠKODOVANIM ALI MANJKAJOČIM REBROM, KER BI TO LAHKO POVZROČILO LOČITEV KOZARCA Z MOTORNEGA PODSTAVKA S POSLEDIČNO IZPOSTAVLJENOSTJO REZILNE ENOTE!**

ODSTRANITEV TRDOVRATNE UMAZANJE:

- Ostanke suhe hrane v kozarcu nutribullet® lahko preprosto odstranite tako, da kozarec do 2/3 napolnite z vodo s temperaturo okolja (21°C) ter nanj privijete rezilo. Sestav kozarca/ rezila namestite na motorni podstavek nutribullet® ter aktivirajte za približno 20–30 sekund. Na ta način se bodo obloge zasušene hrane zmehčale in za odstranitev bo zadostovalo, da jih narahlo podrgnete in sperete.

Nadomestni deli

Za naročanje nadomestnih delov in drugih pripomočkov obiščite spletno stran **nutribullet.com** ali pokličite službo za pomoč uporabnikom.

SL/ Razlaga oznak



SL/ Ta znak pomeni, da izdelka ne smete zavreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki, po vsej EU. Da bi se izognili morebitni škodi za okolje ali zdravje, ki bi bilo posledica nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte in tako omogočite trajnostno ponovno uporabo materialov. Za vračilo rabljene naprave uporabite predvidene sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na trgovino, kjer ste izdelek kupili. Na ta način bo z okoljskega vidika zagotovljeno varno recikliranje izdelka.



SL/ Ta izdelek je skladen z evropsko uredbo št. 1935/2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Vse pravice pridržane.
nutribullet in logotip nutribullet sta blagovni znamki družbe CapBran Holdings, LLC registrirani v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Prizadevamo si nenehno izboljševati naše izdelke, zato se tukaj navedene specifikacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

220216_nutribullet | nutribullet PRO