

# **nutribullet.**

nutribullet | nutribullet PRO



# **Bruksanvisning**

# Viktiga skyddsåtgärder

**NÄR DU ANVÄNDER EN ELEKTRISK APPARAT SKA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER ALLTID IAKTTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE:**

**Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din nutribullet®.** När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande **viktiga information.**

## ! Spara dessa instruktioner!

### • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

#### ALLMÄN SÄKERHETS- INFORMATION

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.

Barn får inte leka med apparaten.

- **LÄMNA ALDRIG NUTRIBULLET® OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.**
- **ANVÄND INTE UTOMHUS.**
- **KOPPLA ALLTID UR NUTRIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**

- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen om den lämnas obevakad och före montering, demontering eller rengöring.
- Stäng av apparaten och koppla ur strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar i rörelse.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska

användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.

- Använd inte apparaten för något annat än den är avsedd för. En felaktig användning kan leda till personskador.

#### SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

**För att undvika personskador ska varma eller kolsyrade ingredienser aldrig blandas i en tillsluten nutribullet®-kopp!**

**VARNING!** Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).

**Kör aldrig kontinuerligt längre än vad som krävs för att skapa ditt recept – i allmänhet högst en minut.**

**VARNING!**

**Blanda aldrig kolsyrade vätskor eller brusande ingredienser** (t.ex. bakpulver, jäst osv.). Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten nutribullet®-kopp spricker, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Bladets friktion vid långvarig användning kan värma upp ingredienser och skapa ett invändigt tryck i den tillslutna behållaren. Detta tryck kan leda till att koppen och bladet separeras eller att det blandade innehållet sprutar ut ur behållaren, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. Stäng av maskinen och låt kärlet svalna i minst femton minuter om de förseglade nutribullet®-kopparna är varma vid beröring. Låt innehållet sjunka innan du långsamt frigör koppen från motorbasen. Håll nutribullet®-koppen riktad bort från ansiktet och kroppen och skruva långsamt loss extraktorbladet för att försiktigt

släppa på eventuellt kvarvarande tryck.

**OM DE ROTERANDE EXTRAKTORBLADEN FÅR GÅ I LÄNGRE ÄN EN MINUT UNDER BLANDNINGEN SKAPAS FRIKTION VILKET KAN LEDA TILL ATT INGREDIENSERNA VÄRMS UPP OCH SKAPAR ETT INVÄNDIGT TRYCK I DEN TILLSLUTNA KOPPEN. LÅT KOPPEN SVALNA RIKTIGT OM DEN ÄR VARM OCH ÖPPNA DEN SEDAN FÖRSIKTIGT. RIKTA DEN BORT FRÅN KROPPEN FÖR ATT UNDVIKA SKADOR.**

- Efter blandningen ska innehållet sjunka och släpp ut eventuellt tryck som kan skapas under extraktionsprocessen genom att långsamt skruva loss behållaren från bladaggregatet. Se till att behållaren är riktad bort från dig om tryck har skapats i den.
- Om du måste blanda längre än 1 minut, blanda i intervaller om en minut. Efter den första och varje efterföljande bländningscykel på 1 minut ska motorbasen

stängas av helt och vänta minst en minut innan du startar en ny cykel.

- Kör inte i mer än tre intervaller om 1 minut efter varandra för att förhindra att innehållet överhettas. Låt innehållet sjunka i 2-3 minuter efter den tredje extraktionscykeln för att förhindra överhettning och tryck.
- **LÄMNA INTE BLANDNINGAR I EN TILLSLUTEN BEHÅLLARE UNDER LÄNGRE TID!** Socker i frukt och grönsaker kan jäsa med tiden vilket frigör gaser och gör att tryck skapas i en tillsluten nutribullet®-kopp. Om du inte tänker dricka din smoothie omedelbart ska bladet tas bort, täck behållaren med ett lock eller plastfolie och ställ den i kylskåpet. Förvara aldrig en blandning i en tillsluten nutribullet®-kopp, vare sig okyld eller under en längre tid eftersom innehållet förstörs och jäser.
- Var försiktig om varm vätska hälls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund

av en plötslig ångbildning.

## **EXTRAKTORBLADETS SÄKERHET**

**Lagra aldrig något extraktorblad i motorbasen som inte är fäst till en nutribullet®-kopp. Ett exponerat blad kan utgöra en risk för skärsår.**

**VARNING!**

**BLAD ÄR VASSA! HANTERA FÖRSIKTIGT.** Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg. Var försiktig vid tömning av kärl och vid rengöring.

**UNDVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!** Håll händer och redskap utanför och borta från extraktorbladet när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- För att förhindra läckage och att delar kan lossna under drift ska du anpassa bladet riktigt och fästa det säkert (för hand) på en nutribullet®-kopp och kontrollera att det inte läcker innan du placerar

det på motorbasen och använder din nutribullet®.

- När du stoppar nutribullet® ska du vänta tills motorn stannar fullständigt och att apparaten är helt avstängd innan du tar bort koppen/extraktorbladet från motorbasen. Om du tar av behållaren från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka skador på extraktorbladets koppling eller motorns kugghjul.

**BLANDA ALDRIG UTAN VÄTSKA EFTERSOM DET KAN SKADA EXTRAKTORBLADET ELLER MOTORN.**

- Cyclonic action® på din nutribullet® kräver att vätskor används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. nutribullet® är inte avsedd att användas som iskross eller utan vätskor. Tillsätt alltid vätska till din smoothie.
- **ANVÄND INTE** extraktorbladet för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller extraktorbladet.

- Vi rekommenderar att du byter ut extraktorbladet var sjätte månad (beroende på användning) eller vid behov för optimal prestanda.
- Vissa utföranden kan innehålla ett fräsblad. Detta blad kan användas för att mala örter, kryddor, korn och frön.

## ELSÄKERHET

**VARNING!** Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktdapter eller spänningsomvandlare eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.

- För din säkerhet får du inte ändra kontakten eller motorbasen på något sätt. Detta ökar risken för skador och ogiltigförklarar produktens garanti.
- Användning av tillbehör från tredje part, inklusive konserveringsburkar, är förbjudet och kan orsaka

brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.

- **För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig blandarens sladd, kontakt eller motorbas i vatten eller andra vätskor som leder elektrisk ström. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.**
- **KOPPLA** alltid ur nutribullet® när den inte används eller **INNAN** du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den. Försök inte hantera nutribullet förrän alla delar har slutat röra sig.
- Kontrollera regelbundet alla delar på nutribullet® avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Kontrollera att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut nutribullet®-koppen om du upptäcker sprickor, krackelering, grumlighet eller skador

på plasten. Kontrollera att bladen roterar fritt och att packningen sitter på plats och är oskadad. Kontrollera att motorbasens brytarmanöverdon är obehindrat, rent och lätt att trycka ned. Följ underhållsinstruktionerna i den här bruksanvisningen på sidorna 18-19. Använd aldrig din nutribullet® med skadade delar. Om din nutribullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten.

- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i en timme innan du försöker använda den igen. Din

nutribullet® har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.

- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.

**VARNING!** **FÖRSIKTIGHET:** För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringen får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.

## VENTILATION

**VARNING:** För att förhindra brandrisk ska öppningarna på botten av motorbasen vara fria från damm eller ludd och aldrig vara igensatta, eftersom de är avsedda för ventilation för att säkerställa en korrekt funktion av motorn och förhindra överhettning. Placera aldrig din nutribullet® ovanpå brandfarliga material som tidningar, dukar, servetter, diskhanddukar, bordstablinger eller andra liknande typer av material.

- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid nutribullet® på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Springorna på botten av motorbasen är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning av motorn.

## SÄKERHET VID UPPVÄRMNING I MIKROVÅGSUGN OCH PÅ SPIS

- **BLANDA INTE VARMA INGREDIENSER!** Efter att ha blandat ingredienser i rumstemperatur eller svalare ingredienser (21 °C/70 °F eller mindre), lägg blandningen i en öppen, mikrovågssäker behållare eller i en kast-rull på spisen för uppvärmning. Använd alltid en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innertemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.
- Placera inte någon av nutribullet®-delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten, eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
- Undvik att blanda följande frön och kärnor i nutribullet® eftersom de innehåller en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plummonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor.

Fruktkärnor kan också orsaka skador på bladet och koppen.

## MEDICINSK SÄKERHET

- Informationen i den här bruksanvisning är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och näringsfrågor.

## YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR KOPPEN INTE FYLLAS FÖR MYCKET!** Se till att ingredienser och vätska inte överstiger MAX-linjen. nutribullet® cyclonic action® kräver utrymme för att kunna extrahera effektivt och om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage och kan skapa ett farligt tryck som kan leda till att kärlet och bladaggregatet separeras.
- Kopp och extraktorbladen är specifika för den exakta modellen nutribullet®. En användning av inkompatibla delar (delar från andra mo-

deller) kan leda till skador på din nutribullet® eller skapa säkerhetsrisker. Ange modellen för delar som är kompatibla med din enhet när du byter ut koppar eller ett extraktorblad eller beställer ytterligare tillbehör från nutribullet.com, eller genom att kontakta kundtjänst.

- Kontrollera regelbundet alla delar på nutribullet® avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen och byt ut blandningskärnen om du upptäcker sprickor, grumlighet eller andra skador på kärlet, flikarna på kärlet eller motorbasens aktiveringsflikar. Se till att bladen roterar fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas på sidorna 18 och 19 och använd aldrig din nutribullet® med skadade

delar. Om din nutribullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya nutribullet®-koppar och extraktorblad på [nutribullet.com](https://nutribullet.com) eller genom att kontakta kundtjänsten. **VI REKOMMENDERAR ATT DU BYTER KOPPEN VAR SJÄTTE MÅNAD.**

## ! Spara dessa • instruktioner!

Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till [nutribullet.com](https://nutribullet.com).

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO






# Innehåll

- 15 **Monteringsguide**
- 16 **Montering och användning av nutribullet®-kopp**
- 18 **Skötsel och underhåll**
  - 18 Hur du rengör nutribullet®
  - 19 Reservdelar

# Monteringsguide

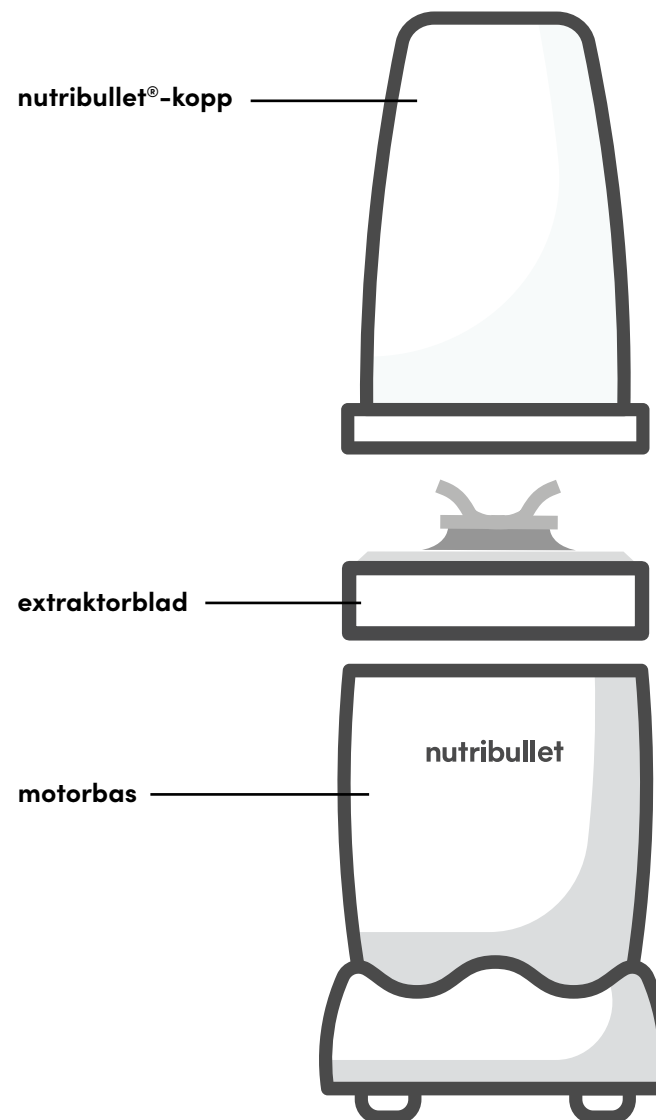

Tack för att du köpte nutribullet®



# Montering och användning av nutribullet®-kopp



## KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER NUTRIBULLETT®:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- Hantera extraktorbladet försiktigt eftersom bladen är vassa.
- Kör aldrig nutribullet® när den är tom.
- nutribullet® tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** nutribullet® obevakad när den används.

## Blanda aldrig varma ingredienser vid användning av en nutribullet®-kopp.

**VARNING!** Uppvärmade ingredienser kan trycksätta tillslutna behållare när de rörs om och våldsamt stöta ut hett innehåll när de öppnas. Börja alltid blandningen med ingredienser och vätskor i rumstemperatur eller kylda (21 °C/70 °F eller kallare).

- 1** Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-10) innan du går vidare till steg 2.


- 2** Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.



**3**

Lägg ingredienser och fyll på vätska i nutribullet®-koppen.

**Obs!** Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver MAX-linjen.

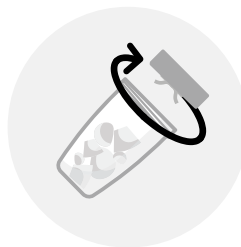

**4**

Placera extraktorbladet på koppen och vrid tills det är väl tillslutet.

**5**



Anslut nätsladden till ett eluttag.

**6**



Vänd koppen upp och ner och placera den på motorbasen, tryck och vrid försiktigt.

**7**



Lås upp enheten genom att försiktigt trycka och vrida loss koppen moturs.

**Obs!** Blandningen bör inte ta längre tid än en minut för att ge ett jämnt och krämigt resultat.



## FÖRSIKTIGHET

Ta inte bort extraktorbladet från nutribullet®-koppen förrän blandningen har slutat helt och hålllet. Använd inte extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp. Vissa livsmedel kan innehålla aktiva ingredienser eller frigöra gaser som expanderar om de lämnas i en förseglad behållare, vilket leder till en överdriven tryckupbyggnad som kan utgöra en risk för skada. Använd plastfolie eller folie för att försegla behållaren när du förvarar innehållet i koppen. Rikta alltid innehållet bort från kroppen när du öppnar den.

# Skötsel och underhåll

Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första användningen och efter varje användning.

nutribullet® är lätt att rengöra. Placera bara delarna (förutom motorbasen och extraktorbladet) i den **ÖVRE KORGEN** i diskmaskinen eller handdiska med varmt tvålsvatten och skölj.

## Hur du rengör nutribullet®:

**STEG 1: Det viktigaste är att ALLTID KOPPLA UR motorbasen från eluttaget när den lämnas utan uppsikt, innan du monterar, demonterar, byter tillbehör eller när du närmar dig delar i rörelse under användning eller när du rengör.** Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig!

**STEG 2:** Ta bort koppen/extraktorbladet från motorbasen.

**STEG 3:** Rengör de enskilda delarna (motorbas, extraktorblad, nutribullet®-koppar) på följande sätt:

### MOTORBAS:

- För det mesta blir motorbasen inte riktigt smutsig, men om du glömmer att vrida extraktorbladet ordentligt på koppen kan vätskor läcka ut och komma in i basen och fastna på aktivatorns knappar.
- För att undvika risk för skada ska du **ALDRIG** använda händerna eller redskap för att rengöra de vita aktiveringsflikarna medan nutribullet® är kopplad.
- Ta inte bort gummi- eller plastbeläggningarna inuti motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålsvatten för att torka av motorbasens insida och utsida tills den är ren.
- Uppmärksamma särskilt de vita aktiveringsflikarna på insidan av motorbasen för att lossa eventuella klubbiga rester från dropp och spill. Du kan använda en liten borste för att skrubba området för att hålla det rent.



**VARNING:** Lägg aldrig motorbasen i vatten.

### EXTRAKTORBLAD:

- **TA INTE BORT PACKNINGEN** eftersom detta permanent skadar extraktorbladet och orsakar läckage. Om du vill desinficera ytterligare efter rengöringen enligt ovan kan du skölja med en 10 % vinäger-/vattenlösning eller med citronsaft. Om packningen med tiden lossnar eller skadas kan du beställa ett nytt extraktorblad på nutribullet.com eller kontakta kundtjänst.
- Torka extraktorbladet riktigt. Det hjälper att vända bladet på sidan i diskmaskinen för att garantera att extraktorbladets **BÅDA SIDOR** torkas helt och hållet.

### NUTRIBULLET®-KOPPAR OCH TO-GO-LOCK:

- Alla dessa artiklar är diskmaskinssäkra i **ÖVRE DISKKORG**. Vi rekommenderar att du sköljer dem och borstar dem snabbt med en diskborste för att ta bort torkade rester innan du diskar dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska kopporna eftersom det kan deformera plasten.
- Kontrollera regelbundet de tre flikarna på sidan av koppen (krackelering, sprickbildning, skada eller avrundning). Byt ut den omedelbart

om den är skadad för att förhindra eventuell personskada.

- **ANVÄND ALDRIG EN KOPP MED EN SKADAD, TRASIG ELLER SAKNAD FLIK EFTERSOM DET KAN LEDA TILL ATT KOPPEN OCH MOTORBASEN SEPARERAS OCH EXPONERAR BLADAGGREGATET!**

### BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

- Om ingredienserna torkar i nutribullet®-koppen kan du lätt rengöra koppen genom att fylla den till 2/3 med ljummet vatten (21 °C/70 °F eller mindre) och skruva på extraktorbladet. Placera koppen/extraktorbladet på nutribullet® motorbas i cirka 20–30 sekunder. Detta kommer att lossa ingredienser som sitter fast och med en lätt skrubbing och sköljning är du helt klar.

---

## Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats **nutribullet.com** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

## SV/ Förklaring av märkningar



**SV/** Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



**SV/** Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alla rättigheter förbehållna.  
Logon nutribullet och nutribullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.