

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



# Upute za upotrebu

# Važne sigurnosne mjere

**PRI UPOTREBI BILO KOJEG ELEKTRIČNOG UREĐAJA TREBA SE UVIJEK PRIDRŽAVATI OSNOVNIH MJERA OPREZA, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:**

**Upozorenje! Kako biste spriječili opasnost od ozbiljnih ozljeda, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet®. Pri upotrebi bilo kojeg električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera, uključujući sljedeće važne informacije.**

## ! Sačuvajte ove upute!

### • SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

#### OPĆE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegov kabel dalje od dohvata djece.  
Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIKAD NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK JE U UPOTREBI.**
- **NE UPOTREBLJAVAJTE NA OTVORENOM.**
- **UVIJEK ISKOPČAJTE NUTRIBULLET® IZ NAPAJANJA KADA SE NE UPOTREBLJAVA.**

- Uvijek iskopčajte uređaj iz napajanja ako nije pod nadzorom i prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja prije zamjene dodatne opreme ili rukovanja pomičnim dijelovima.
- Uređaj mogu upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti i osobe s nedovoljno iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili slijede upute za sigurnu

upotrebu i ako su svjesne mogućih opasnosti.

- Ovaj uređaj upotrebljavajte samo za ono za što je namijenjen. Upotreba u druge svrhe može dovesti do tjelesnih ozljeda.

#### SIGURNOSNE MJERE ZA TOPLINU I PRITISAK

**Kako ne bi došlo do tjelesnih ozljeda, nikada nemojte miješati vruće ili gazirane sastojke u zatvorenoj čaši nutribullet®!**

**UPOZORENJE!** Vrući sastojci pri miješanju mogu stvoriti pritisak u zatvorenim spremnicima zbog čega vrući sadržaj spremnika može naglo prsnuti pri otvaranju. Uvijek upotrebljavajte sastojke i tekućine sobne temperature ili ohlađene (21 °C ili hladniji).

**Nikad ne upotrebljavajte uređaj dulje nego što je**

**UPOZORENJE!**

**potrebno za recept koji pripremate – obično manje od jedne minute.**

**Nikad nemojte miješati gazirane tekućine ili sastojke koji se pjene** (npr. soda bikarbena, prašak za pecivo, kvasac). Pritisak koji stvore otpušteni plinovi može uzrokovati pucanje zatvorene čaše nutribullet®, što može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Trenje oštrica pri predugoj upotrebi može zagrijati sastojke i stvoriti unutarnji pritisak u zatvorenom spremniku. Taj pritisak može uzrokovati odvajanje čaše i oštrice ili prskanje sadržaja iz spremnika, što može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. Ako je zatvorena čaša nutribullet® topla na dodir, isključite uređaj i ostavite posudu da se hladi 15 minuta ili dulje. Pustite da se sadržaj slegne prije nego što polako odvojite čašu od baze

s motorom. Usmjerite čašu nutribullet® dalje od lica i tijela te polako odvrnite oštricu za ekstrakciju kako biste lagano otpustili preostali pritisak.

**AKO SE UREĐAJ UPOTREBLJAVA DULJE OD JEDNE MINUTE, TRENJE OŠTRICE ZA EKSTRAKCIJU KOJE NASTAJE PRI ROTACIJI MOŽE UZROKOVATI ZAGRIJAVANJE SASTOJAKA I STVARANJE UNUTARNJEG PRITISKA U ZATVORENOJ ČAŠI. AKO JE ČAŠA TOPLA NA DODIR, PUSTITE DA SE U POTPUNOSTI OHLADI, A ZATIM JE PAŽLJIVO OTVORITE USMJERENU DALJE OD TIJELA KAKO BISTE SPRIJEČILI OZLJEDE.**

- Nakon miješanja pustite da se sadržaj slegne i otpustite pritisak koji je nastao pri ekstrakciji tako da polako odvrnete spremnik i odvojite ga od oštrice. Usmjerite spremnik dalje od sebe u slučaju da se u njemu stvorio pritisak.
- Ako je potrebno miješanje dulje od

jedne minute, učinite to u intervalima od jedne minute. Nakon prvog jednominutnog ciklusa miješanja i nakon svakog sljedećeg pustite da se motor u potpunosti isključi pričekajte barem jednu minutu prije novog ciklusa.

- Ne miješajte u više od 3 uzastopna jednominutna intervala kako biste spriječili pregrijavanje sadržaja. Pustite da se sadržaj slegne 2-3 minute nakon trećeg ciklusa ekstrahiranja kako ne bi došlo do pregrijavanja i stvaranja pritiska.
- **NE OSTAVLJAJTE PRIPREMLJENI SADRŽAJ U ZATVORENOM SPREMNIKU NA DUGO VREMENSKO RAZDOBLJE!** Šećer u voću i povrću s vremenom može fermentirati, pri čemu može doći do otpuštanja plinova ili stvaranja pritiska u zatvorenoj čaši nutribullet®. Ako nećete odmah konzumirati pripremljeni smoothie, uklonite oštricu, poklopite spremnik ili ga pokrijte plastičnom folijom te

spremite u hladnjak. Nikad nemojte ostavljati pripremljeni sadržaj u zatvorenoj čaši nutribullet® na dugo vremensko razdoblje, čak ni u hladnjaku, jer će se sadržaj pokvariti i fermentirati.

- Oprezno ulijevajte vruće tekućine u blender jer bi moglo doći do izbacivanja tekućine iz uređaja zbog naglog isparavanja.

## **SIGURNO RUKOVANJE OŠTRICOM ZA EKSTRAKCIJU**

**Nikad ne ostavljajte oštricu za ekstrakciju u bazi s motorom, a da nije pričvršćena za čašu nutribullet®. Nepokrivena oštrica može predstavljati opasnost od posjekotina.**

### **OŠTRICE SU OŠTRE! RUKUJTE S OPREZOM.**

Budite pažljivi pri rukovanju bilo kojom oštricom. Kako ne bi došlo do porezotina, izbjegavajte rukovanje ili dodirivanje bilo kojeg ruba oštrice. Primijenite oprez pri pražnjenju posude i

čišćenju.

### **NE DODIRUJTE POKRETNE DIJELOVE!**

Držite ruke i kuhinjski pribor izvan posude i dalje od oštrice za ekstrakciju za vrijeme upotrebe kako ne bi došlo do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.

- Kako biste spriječili curenje i moguće razdvajanje dijelova tijekom rada uređaja, pravilno postavite i sigurno pričvrstite čašu nutribullet® te provjerite curi li sadržaj prije nego što čašu stavite na motornu bazu i uključite nutribullet®.
- Nakon zaustavljanja uređaja nutribullet® pričekajte da se motor u potpunosti zaustavi i da se uređaj u potpunosti isključi prije nego što uklonite čašu/oštricu za ekstrakciju s baze s motorom. Odvajanjem spremnika od uređaja prije nego što se on u potpunosti isključi može doći do oštećenja spoja oštrice za ekstrakciju ili motora.

## UREĐAJ NIKAD NEMOJTE UPOTREBLJAVATI BEZ TEKUĆINE JER MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA OŠTRICE ZA EKSTRAKCIJU ILI MOTORA.

- Zbog ciklonskog rada® uređaja nutribullet® za izradu smoothieja i drugih hranjivih napitaka potrebna je tekućina. Uređaj nutribullet® nije namijenjen za drobljenje leda ili upotrebu bez tekućine. Smoothieju uvijek dodajte tekućinu.
- **NE UPOTREBLJAVAJTE** oštricu za ekstrakciju za mljevenje suhih sastojaka kao što su zrnje, žitarice ili kava jer bi to moglo oštetiti motor i/ili oštricu za ekstrakciju.
- Za najbolje rezultate preporučujemo zamjenu oštrice za ekstrakciju svakih 6 mjeseci (ovisno o upotrebi) ili prema potrebi.
- Neki setovi mogu sadržavati oštricu za mljevenje. Ta se oštrica može upotrebljavati za mljevenje začinskog bilja, začina, zrnja i sjemenja.

UPOZORENJE!

## ELEKTRIČNA SIGURNOST

Ne upotrebljavajte ovaj proizvod na područjima s drugačijim električnim značajkama ili vrstama utičnica. Ne upotrebljavajte adaptere za utičnice ni uređaje za pretvaranje napona jer tako može doći do kratkog spoja, zapaljenja, električnog udara, tjelesne ozljede ili oštećenja proizvoda.

- Radi svoje sigurnosti nemojte ni na koji način mijenjati utikač ili bazu s motorom jer time povećavate rizik od ozljede i poništavate garanciju za proizvod.
- Upotreba dijelova drugih proizvođača, uključujući staklenke, zabranjena je i može dovesti do zapaljenja, električnog udara, tjelesnih ozljeda ili oštećenja proizvoda te se time poništava garancija.
- **Kako ne bi došlo do električnog udara, kabel, utikač ili motornu bazu blendera nikad nemojte uranjati u vodu ili druge**

**tekućine koje provode struju. Prekinite s upotrebom ako su kabel, utikač ili baza s motorom oštećeni.**

- nutribullet® uvijek **ISKOPČAJTE IZ STRUJE** kad ga ne upotrebljavate ili **PRIJE** sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodatne opreme ili čišćenja. Nemojte pokušavati rukovati uređajem nutribullet dok se svi dijelovi nisu prestali pomicati.
- Redovito pregledavajte sve dijelove uređaja nutribullet® kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost od strujnog udara. Provjerite jesu li kabel i utikač neoštećeni. Prekinite s upotrebom čaše nutribullet® te je zamijenite ako primijetite pucanje, napuknuća, zamagljenost ili oštećenja na plastici. Osigurajte neometano

- okretanje oštrica i provjerite je li brtva pravilno postavljena i neoštećena. Provjerite da oko prekidača za pokretanje baze s motorom nema prepreka, da su čisti i da ih je lako pritisnuti. Slijedite upute za održavanje iz ovog dokumenta na stranicama 18–19. Nikad nemojte upotrebljavati nutribullet® s oštećenim dijelovima. Ako dođe do bilo kakvog kvara uređaja nutribullet®, odmah prekinite s upotrebom i kontaktirajte službu za korisnike.
- Kabel ne smije visjeti s ruba stola ili kuhinjskog elementa. Kabel se ne smije vući, okretati niti oštetiti. Kabel ne smije doći u dodir s vrućim površinama, uključujući štednjak.
- Ako motor prestane raditi, iskopčajte bazu s motorom iz struje i pustite da se hladi sat vremena prije nego što

ga ponovno pokušate upotrijebiti. nutribullet® ima unutarnji toplinski prekidač koji ugasi motor kad se pregrije. Toplinski prekidač resetirat će se kad se uređaj iskopča iz struje i kad se prekidač dovoljno ohladi.

- Oštećeni kabel napajanja mora zamijeniti proizvođač, ovlašteni serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječila bilo kakva opasnost.

#### UPOZORENJE!

**OPREZ:** Kako bi se spriječila opasnost zbog nenamjernog resetiranja termalnog prekidača, ovaj uređaj ne smije biti spojen na vanjski prekidač, kao što je tajmer, ni na strujni krug koji se uključuje i isključuje na prekidač.

#### PROZRAČIVANJE

#### UPOZORENJE!

Kako ne bi došlo do zapaljenja, otvore na dnu baze s motorom održavajte čistima od prašine ili prljavštine i nikad ih ne blokirajte jer su oni potrebni za prozračivanje kojim

#### UPOZORENJE!

se osigurava pouzdan rad motora i sprječava pregrijavanje. Nikad ne stavljajte nutribullet® na zapaljive materijale kao što su novine, stolnjaci, ubrusi, kuhinjske krpe, podmetači za jelo ili druge slične vrste materijala.

- **OPREZ!** Uvijek upotrebljavajte nutribullet® na ravnoj podlozi i osigurajte slobodan prostor ispod i oko baze s motorom kako biste omogućili odgovarajuće strujanje zraka. Otvori na dnu baze s motorom služe za prozračivanje, kojim se osigurava pouzdan rad motora i sprječava njegovo pregrijavanje.

#### SIGURNOSNE MJERE ZA GRIJANJE U MIKROVALNOJ PEĆNICI I NA ŠTEDNJAKU

- **NE MIJEŠAJTE VRUĆE SASTOJKE!** Nakon miješanja sastojaka sobne temperature ili hladnih sastojaka (21 °C ili manje), premjestite sadržaj u nezabrtvljenu posudu koja je pogodna za mikrovalnu pećnicu ili

lonac za štednjak kako biste zagrijali sadržaj. Uvijek upotrebljavajte termometar kako biste provjerili unutarnju temperaturu kuhanih sastojaka jer izvana mogu biti hladni na dodir, dok su iznutra još vrući.

- Nijedan dio uređaja nutribullet® ne smije se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici, pećnici ili na štednjaku niti uroniti u kipuću vodu jer u tom slučaju može doći do oštećenja dijelova.
- Izbjegavajte upotrebu sljedećih sjemenja u uređaju nutribullet® jer te vrste sadrže kemikaliju koja pri konzumaciji u tijelo otpušta cijanid: koštice jabuke, višnje, kruške, breskve i marelice. Koštice voća mogu oštetiti oštrice i čašu.

#### ZDRAVSTVENA SIGURNOST

- Informacije iz ovih uputa za upotrebu ne mogu zamijeniti savjete liječnika. Uvijek se

savjetujte s liječnikom u pogledu zdravlja i prehrane.

#### DODATNE UPUTE ZA PRAVILNU UPOTREBU

- **NEMOJTE PREPUNITI ČAŠU KAKO NE BI DOŠLO DO CURENJA!** Sastojci i tekućina ne smiju prelaziti liniju MAX. Zbog ciklonskog rada® uređaju nutribullet® potreban je prostor za učinkovitu ekstrakciju te u slučaju prelaženja linije MAX može doći do curenja i stvaranja opasnog pritiska zbog kojeg se posuda i oštrica mogu razdvojiti.
- Čaša i oštrice za ekstrakciju različite su za svaki pojedini model uređaja nutribullet®. U slučaju upotrebe neodgovarajućih dijelova (dijelova drugih modela) može doći do oštećenja uređaja nutribullet® ili opasnih situacija. Pri zamjeni čaše ili oštrice za ekstrakciju ili naručivanja dodatne opreme sa stranice

nutribullet.com ili uz pomoć službe za korisnike navedite model kako biste dobili dijelove koji odgovaraju vašem uređaju.

- Redovito pregledavajte sve dijelove uređaja nutribullet® kako biste provjerili jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji onemogućuje pravilno funkcioniranje ili predstavlja opasnost od strujnog udara. Provjerite jesu li kabel i utikač neoštećeni. Prekinite s upotrebom i zamijenite posudu za miješanje ako primijetite napuknuća, zamagljenost ili druga oštećenja na posudi, jezičcima na posudi ili jezičcima za pokretanje na bazi s motorom. Osigurajte neometano okretanje oštrice i provjerite je li konstrukcija neoštećena. Baza s motorom mora moći neometano raditi i biti čista. Održavajte uređaj u skladu s preporukama na stranicama 18 i 19 i nikad nemojte upotrebljavati nutribullet® s oštećenim

dijelovima. Ako dođe do bilo kakvog kvara uređaja nutribullet®, odmah prekinite s upotrebom i kontaktirajte službu za korisnike.

Nove čaše ili oštrice za ekstrakciju nutribullet® možete kupiti na stranici nutribullet.com ili uz pomoć službe za korisnike.

**PREPORUČUJEMO  
ZAMJENU ČAŠE SVAKIH  
ŠEST MJESECI.**

## ! Sačuvajte ove • upute!

Komentare, pitanja ili probleme možete uputiti na **nutribullet.com**.

# nutribullet®


nutribullet | nutribullet PRO



# Sadržaj

- 15 Upute za sastavljanje
- 16 Sastavljanje i upotreba sklopa nutribullet®
- 18 Održavanje
  - 18 Čišćenje uređaja nutribullet®
  - 19 Zamjenski dijelovi

# Upute za sastavljanje

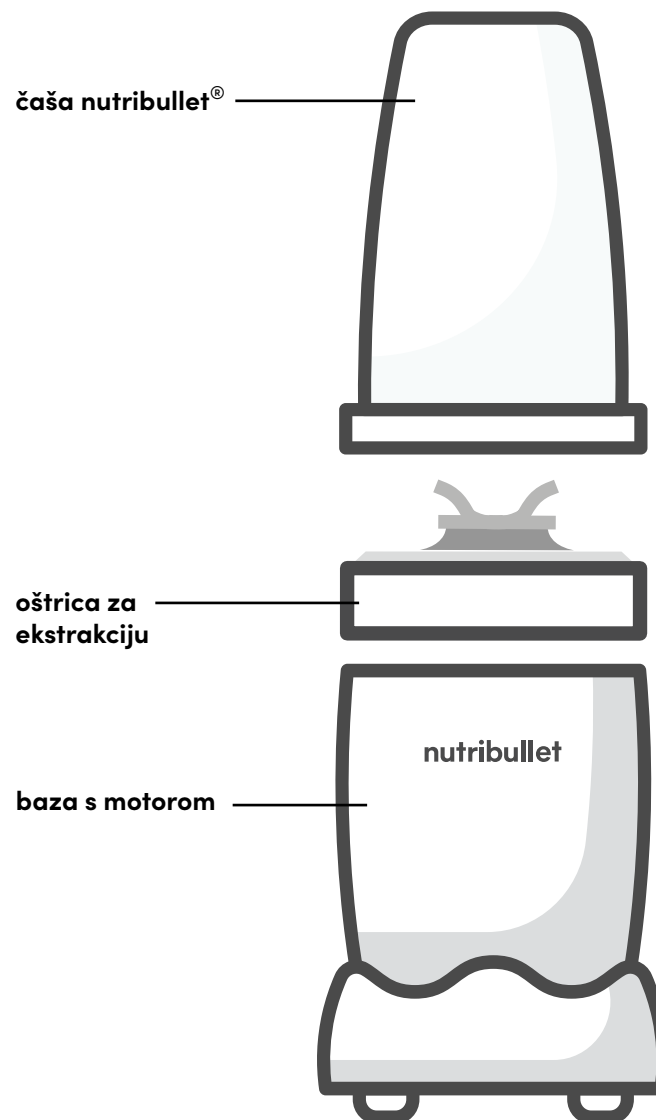

Hvala Vam što ste se odlučili za kupnju uređaja nutribullet®



# Sastavljanje i upotreba sklopa nutribullet®



## PRI UPOTREBI UREĐAJA NUTRIBULLET® IMAJTE NA UMU OVE VAŽNE SIGURNOSNE MJERE:

- Baza s motorom mora biti ukopčana u napajanje prije upotrebe.
- Oprezno rukujte dijelom s oštricom za ekstrakciju jer su oštrice oštre.
- Nikad ne pokrećite nutribullet® dok je prazan.
- Dijelovi uređaja nutribullet® nisu pogodni za mikrovalnu pećnicu jer ih to može oštetiti.
- **Nikad** ne ostavljajte nutribullet® bez nadzora kad je u upotrebi.

## Nikad nemojte miješati vruće sastojke pri upotrebi bilo koje od čaša nutribullet®.

UPOZORENJE!

Vrući sastojci pri miješanju mogu stvoriti pritisak u zatvorenim spremnicima zbog čega vrući sadržaj spremnika može naglo prsnuti pri otvaranju. Uvijek upotrebljavajte sastojke i tekućine sobne temperature ili ohlađene (21 °C ili hladniji).

- 1 Pročitajte sva upozorenja u odjeljku Važne sigurnosne mjere (str. 2-10) prije nego što nastavite na 2. korak.


- 2 Stavite bazu s motorom na čistu, suhu i ravnu površinu, primjerice kuhinjski element ili stol.



3

Dodajte sastojke i tekućinu u čašu nutribullet®.


**NAPOMENA:** Nemojte je prepuniti! Sadržaj ne bi trebao prelaziti liniju MAX kako ne bi došlo do curenja.

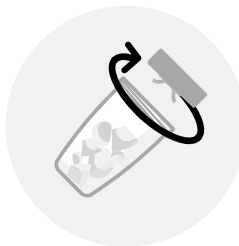

4

Stavite oštricu za ekstrakciju na čašu i zavrnite je kako biste je čvrsto zatvorili.

5

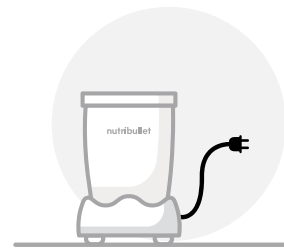

Ukopčajte kabel u električnu utičnicu.

7



Odvojite sklop laganim pritiskom i okretanjem čaše u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

**NAPOMENA:** Za postizanje glatke i kremaste strukture ne bi trebalo biti potrebno dulje od minute miješanja.

6



Okrenite čašu te je stavite na bazu s motorom, lagano pritisnite i zakrenite.



### OPREZ

Ne uklanjajte oštricu za ekstrakciju iz čaše nutribullet® dok rad nije u potpunosti prekinut. Nemojte upotrebljavati oštricu za ekstrakciju kao poklopac za čašu. Neke namirnice mogu sadržavati aktivne sastojke ili otpuštati plinove koji se mogu širiti u zatvorenoj posudi, što može dovesti do stvaranja velikog pritiska i povezanih ozljeda. Za čuvanje sadržaja u čaši upotrebljavajte plastični omot ili foliju kako biste zatvorili posudu. Pri otvaranju uvijek usmjerite sadržaj dalje od tijela.

# Održavanje

Prije prve uporabe i nakon svake uporabe pridržavajte se uputa za čišćenje u nastavku.

Čišćenje uređaja nutribullet® je jednostavno, samo stavite bilo koji dio (osim baze s motorom i oštrice za ekstrakciju) na **GORNJU LADICU** perilice posuđa ili operite ručno toplom vodom s deterdžentom i isperite.

## Čišćenje uređaja nutribullet®:

- 1. KORAK: Najvažniji korak – UVIJEK ISKOPČAJTE bazu s motorom iz napajanja kada nije pod nadzorom, prije sastavljanja, rastavljanja, mijenjanja nastavaka ili rukovanja pomičnim dijelovima te pri čišćenju.** Nemojte pokušavati rukovati uređajem dok se svi dijelovi nisu prestali pomicati!
- 2. KORAK:** Odvojite sklop čaše i oštrice za ekstrakciju od baze s motorom.
- 3. KORAK:** Očistite pojedinačne dijelove (baza s motorom, oštrice za ekstrakciju, čaše nutribullet®) na sljedeći način:

### BAZA S MOTOROM:

- Baza s motorom obično se ne prlja, ali ako ne zategnete oštricu za ekstrakciju dovoljno čvrsto na čašu, tekućina može iscuriti u bazu s motorom i zalijepiti se za tipke za aktivaciju.
- Kako biste spriječili ozljede, **NIKAD** nemojte čistiti prstima ili upotrebljavati kuhinjski pribor za čišćenje dok je nutribullet® ukopčan u napajanje.
- Nemojte uklanjati gumene ili plastične obloge iz baze s motorom.
- Vlažnom spužvicom ili kuhinjskom krpom i toplom vodom s deterdžentom obrišite unutarnju i vanjsku stranu baze s motorom.
- Obratite posebnu pozornost na bijele jezičce za pokretanje unutar baze s motorom i uklonite ljepljive ostatke od sadržaja koji je kapao ili curio. Ako je potrebno, možete upotrijebiti četkicu kako biste bili sigurni da je to područje čisto.



**UPOZORENJE:** Bazu s motorom nikad ne uranjajte u vodu.

### OŠTRICA ZA EKSTRAKCIJU:

- NE UKLANJAJTE BRTVU** jer će to trajno oštetiti oštricu za ekstrakciju i uzrokovati curenje. Ako nakon pranja na navedeni način želite dodatno dezinficirati dijelove, možete upotrijebiti 10 %-tnu otopinu octa i vode ili limunov sok. Ako se brtva s vremenom olabavi ili ošteti, možete naručiti novu oštricu za ekstrakciju na stranici [nutribullet.com](http://nutribullet.com) ili uz pomoć službe za korisnike.
- U potpunosti osušite oštricu za ekstrakciju. Kako bi se **OBJE STRANE** oštrice za ekstrakciju u potpunosti osušile, stavite oštricu na bočnu stranu na cjedilo za suđe.

### ČAŠE NUTRIBULLET® I POKLOPCI ZA VAN:

- Svi predmeti mogu se prati na **GORNJOJ LADICI** perilice posuđa. Preporučujemo da dijelove isperete i lagano ih očistite četkicom za suđe kako biste uklonili sasušene ostatke prije pranja u perilici posuđa. **NIKADA** nemojte upotrebljavati program za dezinfekciju za pranje čaša jer to može oštetiti plastiku.
- Redovito provjeravajte stanje 3 jezičca na rubu čaše (moguće je pucanje, napuknuće, odlamanje ili zaobljivanje). Ako su oštećeni,

odmah ih zamijenite kako biste spriječili tjelesne ozljede.

- NIKAD NE UPOTREBLJAVAJTE ČAŠU S PUKNUTIM, OŠTEĆENIM ILI ODLOMLJENIM JEZIČCEM JER TAKO MOŽE DOĆI DO ODVAJANJA ČAŠE I BAZE S MOTOROM I OTKRIVANJA OŠTRICA!**

### ČIŠĆENJE TVRDOKORNIH MRLJA:

- Ako se sastojci sasuše u čaši nutribullet®, možete si olakšati čišćenje tako da napunite 2/3 čaše vodom sobne temperature (21 °C ili manje) i pričvrstite oštricu za ekstrakciju. Stavite sklop čaše i oštrice za ekstrakciju na bazu s motorom nutribullet® i uključite je na 20–30 sekundi. Tako će stvrdnuti sastojci omekšati te će biti potrebno samo još lagano pranje i ispiranje.

## Zamjenski dijelovi

Da biste naručili dodatne ili zamjenske dijelove uređaja, posjetite našu stranicu **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)** ili kontaktirajte službu za korisnike.

## HR/ Objašnjenje oznaka



HR/ Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijele EU. U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način da biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja upotrijebite dostavljene sustave za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.



HR/ Ovaj proizvod je u skladu s europskom regulativom br. 1935/2004 o materijalima i artiklima koji dolaze u doticaj s hranom.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Sva prava pridržana. nutribullet i logotip nutribullet zaštitni su znakovi tvrtke CapBran Holdings, LLC registrirani u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.