

nutribullet.

nutribullet | nutribullet PRO



Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības pasākumi

ELEKTROIERĪČU IZMANTOŠANAS LAIKĀ VIENMĒR IR JĀIEVĒRO PAMATA DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS UN PASĀKUMI, TOSTARP TĀLĀK NORĀDĪTIE.

BRĪDINĀJUMS! Lai novērstu nopietnu ievainojumu gūšanas risku, pirms nutribullet® lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Elektroierīču izmantošanas laikā vienmēr ir jāievēro pamata drošības instrukcijas un pasākumi, tostarp tālāk norādītā svarīgā informācija.

! Saglabāriet šīs instrukcijas!

• TIKAI IZMANTOŠANAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

VISPĀRĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

• Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni. Glabājiet ierīci un strāvas vadu bērniem nepieejamā vietā.

Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.

• **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NUTRIBULLET® IZMANTOŠANAS LAIKĀ NEATSTĀJIET ŠO IERĪCI BEZ UZRAUDZĪBAS.**

• **NEIZMANTOJIET ĀRPUS TELPĀM.**

• **KAD NUTRIBULLET® IERĪCE NETIEK IZMANTOTA, ATVIENOJIET TO NO STRĀVAS PADEVES.**

- Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja tā tiek atstāta bez uzraudzības, kā arī pirms ierīces salikšanas, izjaukšanas vai tīrīšanas.
- Pirms piederumu vai kustīgu detaļu maiņas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas padeves.
- Ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes vai zināšanām, ja viņu darbs tiek pārraudzīts vai šīm personām sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un

iespējamiem drošības riskiem.

- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kā vien paredzētajiem. Nepareizas lietošanas gadījumā var rasties fiziski ievainojumi.

AR KARSTUMU UN SPIEDIENU SAISTĪTIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lai izvairītos no fiziskiem ievainojumiem, noslēgtā nutribullet® traukā **nekad neblendējiet karstas vai gāzētas sastāvdaļas!**

BRĪDINĀJUMS: Karstas sastāvdaļas var radīt spiedienu noslēgtajos traukos un to atvēršanas laikā saturs var izšļākties uz āru. Vienmēr sāciet blendēšanas procesu ar sastāvdaļām istabas temperatūrā vai atdzesētām sastāvdaļām un šķidrumiem (21 °C/70 °F vai vēsākiem).

Lai izveidotu savu recepti, neveiciet ilgstošas darbības –

BRĪDINĀJUMS!

parasti nevajadzētu pārsniegt vienu minūti.

Nekad neblendējiet gāzētus šķidrumus vai putojošas sastāvdaļas (piemēram, cepamo sodu, cepamo pulveri, raugu u.c.). Spiediens no atbrīvotajām gāzēm var izraisīt noslēgtā nutribullet® trauka pārplīšanu, radot ievainojumus un/vai īpašuma bojājumus. Asmens berze ilgstošas darbības dēļ var uzkarstēt sastāvdaļas, noslēgtajā traukā radot iekšēju spiedienu. Šis spiediens var izraisīt trauka un asmens atdalīšanos vai blendētā satura izplūšanu no trauka, izraisot iespējamus fiziskus bojājumus un/vai īpašuma bojājumus. Ja pieskaroties noslēgtie nutribullet® trauki ir silti, izslēdziet ierīci un ļaujiet traukam atdzist 15 minūtes vai ilgāk. Ļaujiet, lai saturs nosēžas, pirms lēnām pacelt trauku no motora pamatnes. Lēnām atskrūvējiet ekstraktora asmeni, turot nutribullet®

trauku prom no sejas un ķermeņa, lai uzmanīgi atbrīvotu atlikušo spiedienu.

BLENDĒŠANAS LAIKĀ ROTĒJOŠU EKSTRAKTORA ASMEŅU RADĪTĀ BERZE VAR UZKARSĒT SASTĀVDAĻAS UN RADĪT IEKŠĒJU SPIEDIENU NOSLĒGTĀJĀ TRAUKĀ, JA IERĪCE TIEK DARBINĀTA ILGĀK PAR VIENU MINŪTI. JA TRAUKS IR JŪTAMI SILTS, PIRMS TRAUKA ATVĒRŠANAS ĻAUJIET, LAI TAS PILNĪBĀ ATDZIEST. ATVEROT TRAUKU TURIET TO PROM NO ĶERMEŅA, LAI IZVAIRĪTOS NO IEVAINOJUMIEM.

- Pēc blendēšanas ļaujiet saturam nosēsties un atbrīvojiet spiedienu, kas varētu būt izveidojies ekstrakcijas procesā, lēnām atskrūvējot trauku no asmeņu bloka. Turiet trauku vērstu prom no sevis gadījumā, ja tajā ir izveidojiet paaugstināts spiediens.
- Ja nepieciešams blendēt ilgāk par vienu minūti, veiciet blendēšanu ar

1 minūtes intervālu. Pēc sākotnējā un katra nākamā 1 minūtes blendēšanas cikla ļaujiet motora pamatnei pilnībā izslēgties un pirms cita cikla sākšanas uzgaidiet vismaz vienu minūti.

- Neveiciet vairāk kā 3 secīgas darbības ar 1 minūtes intervāliem, lai novērstu sastāvdaļu pārkaršanu. Pēc trešā ekstrakcijas cikla ļaujiet saturam pastāvēt 2–3 minūtes, lai novērstu pārkaršanu un spiediena uzkrāšanos.
- **NEGLABĀJIET BLENDĒTU MAISIJUMU NOSLĒGTĀ TRAUKĀ ILGSTOŠI!**
Cukurs augļos un dārzeņos laika gaitā var fermentēties, atbrīvojot gāzes un izraisot spiediena veidošanos nutribullet® noslēgtajā traukā. Ja jūs nekavējoties nelietosiet smūtiju, noņemiet asmeni, pārklājiet trauku ar vāku vai plastmasas plēvi un atdzesējiet. Nekad neuzglabājiēt nesasaldētu blendētu maisījumu noslēgtā nutribullet® traukā ilgstoši, jo šādā gadījumā

saturs sabojāsies un sarūgs.

- Jāievēro piesardzība, ja blendera traukā tiek ieliets karsts šķidrums, jo pēkšņas tvaika veidošanās dēļ tvaiku var strauji izvadīt no ierīces.

AR EKSTRAKTORA ASMENI SAISTĪTIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Nekad neglabājiēt ekstraktora asmeni motora pamatnē, ja tas nav pievienots nutribullet® traukam. Nenosegts asmens var radīt ievainojumu risku.

BRĪDINĀJUMS!

ASMEŅI IR ASI! RĪKOJĒTIES UZMANĪGI!

Ievērojiet piesardzību, rīkojoties ar asmeņiem.

Lai izvairītos no griežtiem ievainojumiem, nepieskarieties asmens malai.

Iztukšojot traukus un veicot tīrīšanu, jāievēro piesardzība.

IZVAIRIETIES NO SASKARES AR KUSTĪGĀM DAĻĀM!

Blendējot pārtiku, turiet rokas un piederumus ārpus ekstraktora asmens zonas, lai mazinātu smagu

fizisko ievainojumu risku.

- Lai novērstu noplūdi un iespējamu ierīces komponentu atdalīšanos darbības laikā, pareizi salāgojiet un stingri piestipriniet (pievelciet ar roku) asmeni pie nutribullet® trauka un pirms trauka novietošanas uz motora pamatnes un nutribullet® ierīces lietošanas pārbaudiet, vai nav noplūdes.
- Kad nutribullet® ierīce ir izslēgta, pirms noņemt trauku/ekstraktora asmeni no motora pamatnes, uzgaidiet, līdz motors pilnībā apstājas un ierīce pilnībā izslēdzas. Izņemot trauku no ierīces, ja tā vēl nav pilnībā izslēgta, var sabojāt ekstraktora asmens savienojumu vai motoru.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEVEICIET BLENDĒŠANU BEZ ŠĶIDRUMA, JO ŠĀDĀ GADĪJUMĀ VAR SABOJĀT EKSTRAKTORA ASMENI VAI MOTORU.

- Lai pagatavotu smūtijus un citus barojošus dzērienus, nutribullet® cyclonic action®

funkcionalitātei ir nepieciešams izmantot šķidrumus. nutribullet® ierīce nav paredzēta ledus smalcināšanai vai bez šķidrumiem. Vienmēr pievienojiet smūtijam šķidrumu.

• **NEIZMANTOJĒT**

- ekstraktora asmeni sausu sastāvdaļu, piemēram, graudu, graudaugu vai kafijas, malšanai, jo šādi var sabojāt motoru un/vai ekstraktora asmeni.
- Lai darbība būtu optimāla, ekstraktora asmeni ir ieteicams nomainīt ik pēc 6 mēnešiem (atkarībā no lietošanas intensitātes) vai pēc nepieciešamības.
- Dažās konfigurācijās var būt iekļauts malšanas mehānisma asmens. Šo asmeni var izmantot garšaugu, garšvielu, graudu un sēklu malšanai.

AR ELEKTRĪBU SAISTĪTIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet šo produktu vietās, kur ir atšķirīgas elektriskās specifikācijas vai kontaktdakšu

BRĪDINĀJUMS!

veidi. Neizmantojiet ierīci ar jebkāda veida kontaktdakšas adapteri vai sprieguma pārveidotāju, jo šādi var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos, strāvas triecienu, fiziskus ievainojumus vai produkta bojājumus.

- Jūsu drošības nolūkos nekādā veidā nemainiet kontaktdakšu vai motora pamatni. Šādi rīkojoties, pieaugs ievainojumu gūšanas risks, kā arī produkta garantija zaudēs spēku.
- Trešo pušu piederumu, tostarp konservēšanas trauku, izmantošana ir aizliegta un var izraisīt ugunsgrēku, strāvas triecienu, fiziskus ievainojumus vai produkta bojājumus, kā arī garantija zaudēs spēku.
- **Lai izvairītos no strāvas trieciena riska, nekad nemērciet blendera vadu, kontaktdakšu vai motora pamatni ūdenī vai citos strāvu vadošos šķidrumos. Pārtrauciet ierīces lietošanu, ja vads, kontaktdakša vai motora**

pamatne ir bojāta.

- Kad the nutribullet® ierīce netiek izmantota vai **PIRMS** ierīces salikšanas, izjaukšanas, piederumu maiņas vai tīrīšanas vienmēr **ATVIENOJĒT** ierīci no elektrotīkla. Nemēģiniet rīkoties ar nutribullet ierīci, kamēr visas ierīces daļas nav pārstājušas kustēties.
 - Periodiski pārbaudiet, vai neviens nutribullet® komponents nav bojāts vai nolietots, lai netiktu pasliktināta komponentu pareiza darbība vai radīta elektrobīstamība. Pārliedzinieties, ka strāvas vads un kontaktdakša nav bojāta. Pārtrauciet lietošanu un nomainiet nutribullet® trauku, ja konstatējat plaisas, duļķainību vai plastmasas bojājumus. Pārliedzinieties, ka asmeņi brīvi griežas un ka blīve ir fiksēta un nav bojāta. Pārliedzinieties, ka motora pamatnes slēdža pievadi nav nosprostoti un ir tīri, kā arī slēdzi var viegli nospiegt.
- Izpildiet šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtos apkopes norādījumus (18–19. lpp.). Nekad nedarbiniet nutribullet® ierīci, ja tās komponenti ir bojāti. Ja nutribullet® jebkāda veidā nedarbojas pareizi vai rodas darbības kļūme, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Nepieļaujiet, lai vads nokarātos pār galda vai darbvirsmas malu. Nevelciet, nesavērpjiet un nesabojājiet strāvas vadu. Neļaujiet vadam pieskarties karstām virsmām, tostarp plītij.
 - Ja motors pārstāj darboties, pirms atkārtotas izmantošanas atvienojiet motora pamatni un ļaujiet tai stundu atdzist. Jūsu nutribullet® ierīcei ir iekšējais termoslēdzis, kas motora pārkaršanas gadījumā, izslēdz motoru. Termoslēdzis tiks atiestatīts, kad ierīce tiks atvienota no elektrotīkla un termoslēdzis būs pietiekami atdzisis.

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaīņa ir jāveic ražotājam, servisa speciālistam vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.

UZMANĪBU! Lai novērstu bīstamību, ko var radīt nejauša termoslēdža atslēgšanas atiestatīšana, šo ierīci nedrīkst darbināt, izmantojot ārēju pārslēgšanas ierīci, piemēram, taimerī, vai pievienot kontūram, ko regulāri ieslēdz un izslēdz utilīta.

VENTILĀCIJA

Lai novērstu ugunsbīstamību, atverēs motora pamatnes apakšā nedrīkst būt putekļi vai plūksnas un tās nedrīkst būt nosprostotas, jo paredzētas ventilācijai, lai novērstu motora pārkaršanu un motora darbība būtu droša. Nekad nelieciet nutribullet® uz viegli uzliesmojošiem materiāliem, piemēram, avīzēm, galdautiem, salvetēm, dvieļiem, paklājiem vai cita veida materiāliem.

- **UZMANĪBU!** Vienmēr darbiniet nutribullet® ierīci uz līdzenas virsmas, atstājot brīvu vietu zem motora pamatnes un ap to, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Motora pamatnes apakšā ir ventilācijas atveres, lai novērstu motora pārkaršanu un motora darbība būtu droša.

AR MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM UN PLĪTS VIRSMĀM SAISTĪTIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- **NEBLENDĒJIET KARSTAS SASTĀVDAĻAS!** Pēc sastāvdaļu, kuras ir istabas temperatūrā vai vēsākas, blendēšanas (21 °C/70 °F vai zemāka) pārvietojiet maisījumu nenoslēgtā ar mikroviļņu krāsnij vai plīts virsmai drošā traukā, lai maisījumu uzsildītu. Vienmēr izmantojiet termometru, lai pārbaudītu pagatavoto sastāvdaļu iekšējo temperatūru, tās var šķīst vēsas, taču to iekšpuse var būt karsta.
- Nenovietojiet nevienu nutribullet® ierīces daļu mikroviļņu krāsnī,

cepeškrāsnī vai uz plīts virsmas vai negremdējiet nevienu daļu verdošā ūdenī, jo tas var sabojāt attiecīgo piederumu.

- Neblendējiet nutribullet® ierīcē šādas sēklas un kauliņus, jo tie satur ķīmisku vielu, par kuru zināms, ka, to norijot, organismā tiek izdalīts cianīds: ābolu sēklas, ķiršu kauliņi, plūmju kauliņi, persiku kauliņi un aprikožu kauliņi. Augļu kauliņi var arī sabojāt asmeni un trauku.

MEDICĪNISKĀ DROŠĪBA

- Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija nav paredzēta, lai aizstātu ārsta ieteikumus. Par veselības un uztura jautājumiem vienmēr konsultējieties ar savu ārstu.

PAPILDU NORĀDĪJUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- **LAI IZVAIRĪTOS NO NOPLŪDĒM, NEPIEPILDIET TRAUKU PĀRĀK PILNU!** Pārlicinieties, ka sastāvdaļas un šķidrums

nepārsniedz līniju MAX. nutribullet® ierīces funkcijai cyclonic action® ir nepieciešama telpa efektīvai ekstrakcijai, un gadījumā, ja tiek pārsniegta MAX līnija, var rasties noplūde un bīstams spiediens, kas var izraisīt trauka un asmeņu bloka atdalīšanos.

- Trauka un ekstraktora asmeņi attiecas uz konkrēto nutribullet® modeli. Izmantojot nesaderīgas daļas (citu modeļu daļas), var sabojāt nutribullet® vai radīt apdraudējumu drošībai. Nomainot traukus vai ekstraktora asmeni vai pasūtot papildu piederumus fimekļa vietnē nutribullet.com, vai arī sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, norādiet ar jūsu ierīci saderīgo daļu modeli.
- Periodiski pārbaudiet, vai neviens nutribullet® komponents nav bojāts vai nolietots, lai netiktu pasliktināta komponentu pareiza darbība vai radīta elektrobīstamība.

Pārliedzieties, ka strāvas vads un kontaktdakša nav bojāta. Pārtrauciet lietošanu un nomainiet blendēšanas traukus, ja konstatējat plaisāšanu vai duļķainību, vai arī ja konstatējat citus trauka, izciļņu vai motora pamatnes izciļņu bojājumus. Pārliedzieties, ka asmeņi brīvi griežas un konstrukcija nav bojāta. Pārliedzieties, ka motora pamatne nav nosprostota un ir tīra. Veiciet 18. un 19. lpp. ieteikto apkopi un nekad nedarbiniet nutribullet® ierīci, ja tās komponenti ir bojāti. Ja nutribullet® jebkāda veidā nedarbojas pareizi vai rodas darbības kļūme, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Jaunus nutribullet® traukus un ekstraktora asmeņus var iegādāties tīmekļa vietnē nutribullet.com vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu.

TRAUKU IR IETEICAMS NOMAINĪT IK PĒC SEŠIEM MĒNEŠIEM.

! Saglabājiet šīs instrukcijas!

Ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni **nutribullet.com**.

nutribullet®


nutribullet | nutribullet PRO



Saturs

- 15 **Montāžas norādījumi**
- 16 **nutribullet® trauka montāža un lietošana**
- 18 **Kopšana un apkope**
 - 18 nutribullet® ierīces tīrīšana
 - 19 Nomainīšanas daļas

Montāžas norādījumi

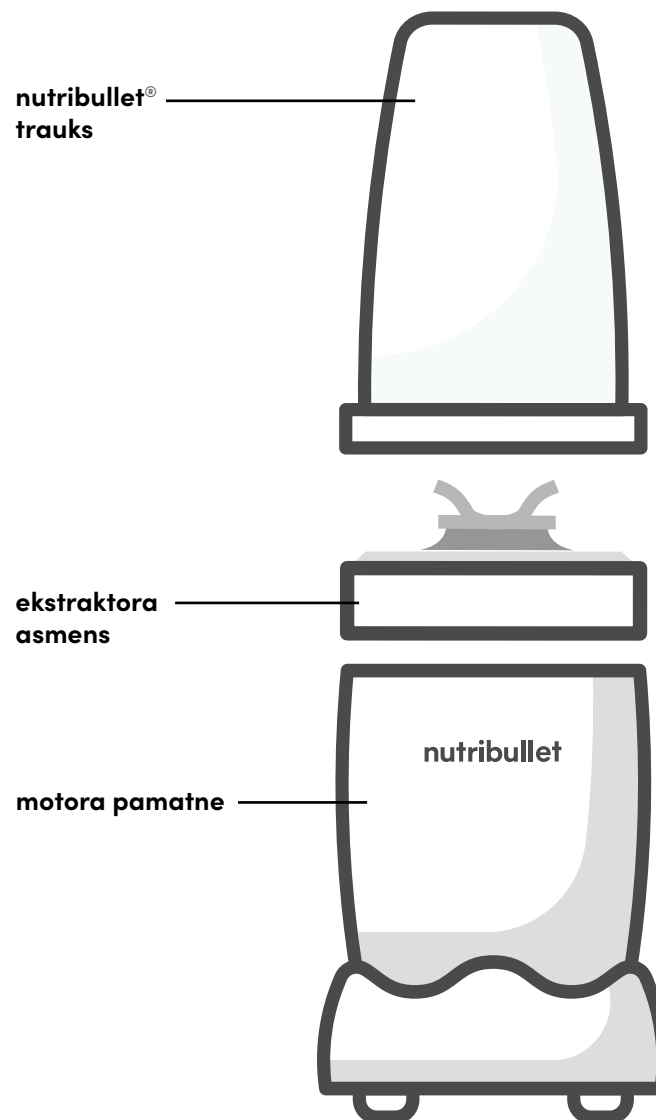

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® ierīci!

nutribullet® trauka montāža un lietošana



NUTRIBULLET® IERĪCES IZMANTOŠANAS LAIKĀ, LŪDZU, ATCERĪETIES ŠOS SVARĪGOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS.

- Pirms lietošanas pārlicinieties, ka pamatne ir pievienota elektrotīklam.
- Rīkojieties ar ekstraktora asmeņu bloku uzmanīgi, jo asmeņi ir asi.
- Nekad neizmantojiet nutribullet® ierīci, ja trauks ir tukšs.
- nutribullet® piederumi nav paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī, jo mikroviļņi var sabojāt piederumus.
- **Nekādā gadījumā** izmantošanas laikā neatstājiet nutribullet® ierīci bez uzraudzības.

Nekad neblendējiet karstas sastāvdaļas, ja izmantojat nutribullet® trauku.

BRĪDINĀJUMS! Karstas sastāvdaļas var radīt spiedienu noslēgtajos traukos un to atvēršanas laikā saturs var izšļākties uz āru. Vienmēr sāciet blendēšanas procesu ar sastāvdaļām istabas temperatūrā vai atdzesētām sastāvdaļām un šķidrumiem (21 °C/70 °F vai vēsākiem).

1 Pirms pāriet pie 2. darbības, pārskatiet visu brīdinājuma un uzmanības norāžu informāciju sadaļā Svarīgi drošības pasākumi (2–10. lpp.).

2 Novietojiet motora pamatni uz tīras, sausas, līdzenas virsmas, piemēram, uz letes vai galda.




3 Ievietojiet nutribullet® traukā sastāvdaļas un pielejiet šķidrumu.

PIEZĪME. Neuzpildiet pārāk pilnu! Lai izvairītos no noplūdes, sastāvdaļas nedrīkst pārsniegt MAX līniju.



4 Novietojiet ekstraktora asmeni uz trauka un pagrieziet, līdz tas ir cieši noslēgts.

5

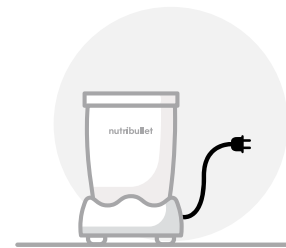

Iespraudiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdā.

6



Apgrieziet trauku otrādi un novietojiet to uz motora pamatnes; viegli piespiediet un pagrieziet.

7



Atbloķējiet bloku, viegli piespiežot un atskrūvējot trauku pretēji pulksteņrādītāju virzienam.

PIEZĪME. Lai iegūtu lielisku un krēmīgu šķidrumu, blendēšanai nejadzētu būt ilgāka par vienu minūti.



CAUTION

Nenoņemiet ekstraktora asmeni no nutribullet® ierīces trauka, kamēr blendēšanas process nav pilnībā pārtraukts. Neizmantojiet ekstraktora asmeni kā trauka uzglabāšanas vāku. Daži pārtikas produkti var saturēt aktīvās sastāvdaļas vai izdalīt gāzes, kas izplešas, ja tās tiek atstātas noslēgtā traukā, un šādā gadījumā var rasties pārmērīgs spiediens, kā arī pastāv fizisku ievainojumu risks. Glabājot saturu traukā, trauka noslēgšanai izmantojiet plastmasas plēvi vai foliju. Atverot trauku, vienmēr pavērsiet to prom no ķermeņa.

Kopšana un apkope

Lūdzu, ievērojiet tālāk sniegtās tīrīšanas instrukcijas pirms pirmās lietošanas reizes un pēc katras lietošanas reizes.

nutribullet® ierīces tīrīšana ir vienkārša! Vienkārši novietojiet jebkuru daļu (izņemot motora pamatni un ekstraktora asmeni) uz trauku mazgājamās mašīnas **AUGŠĒJĀ REŽĢĀ** vai mazgājiet ar rokām ar siltu ziepjūdeni un noskalojiet.

nutribullet® ierīces tīrīšana

1. DARBĪBA.

Vissvarīgākais — VIENMĒR atvienojiet motora pamatni no strāvas kontaktligzdas šādos gadījumos: kad ierīce tiek atstāta bez uzraudzības, pirms salikt, izjaukt, nomainīt piederumus vai kustīgas detaļas, kā arī tīrīšanas laikā. Nemēģiniet rīkoties ar ierīci, kamēr visas ierīces daļas nav pārstājušas kustēties!

2. DARBĪBA.

Noņemiet trauka/ekstraktora asmens bloku no motora pamatnes.

3. DARBĪBA.

Tīriet atsevišķos komponentus (motora pamatni, ekstraktora asmeņus, nutribullet® traukus), rīkojoties, kā aprakstīts tālāk.

MOTORA PAMATNE

- Parasti motora pamatne nekļūst netīra, bet, ja ekstraktora asmens pietiekami cieši netiek pievilktis traukam, šķidrums var izplūst, iekļūt pamatnē, kā arī nokļūt uz aktivizēšanas pogām.
- Lai novērstu ievainojumu gūšanas risku, **NEKAD** netīriet baltos pievada izciļņus ar rokām vai instrumentiem, ja nutribullet® ierīce ir pievienota elektrotīklam.
- Neizņemiet gumijas vai plastmasas ieliktnus no motora pamatnes.
- Noslaukiet motora pamatnes iekšpusi un ārpusi, līdz tā ir tīra, izmantojot siltā ziepjūdenī samitrinātu sūkli vai trauku drānu.
- Pievērsiet īpašu uzmanību baltajiem pievada izciļņiem motora pamatnes iekšpusē, lai likvidētu lipīgo materiālu, kas uzkrājies no pilieniem un noplūdēm. Ja nepieciešams, tīrīšanai varat izmantot nelielu suku, lai nodrošinātu, ka motora pamatne ir tīra.

 **BRĪDINĀJUMS.** Nekad neiegremdējiet motora pamatni ūdenī.

EKSTRAKTORA ASMENS

- NENOŅEMĪET BLĪVI**, jo tas neatgriezeniski sabojās ekstraktora asmeni un izraisīs noplūdi. Ja pēc mazgāšanas, kā norādīts iepriekš, ir nepieciešama papildu dezinfekcija, varat noskalot attiecīgo daļu ar 10% etiķa/ūdens šķīdumu vai ar citronu sulu. Ja laika gaitā blīve kļūst vaļīga vai bojāta, varat pasūtīt jaunu ekstraktora asmeni tīmekļa vietnē nutribullet.com vai sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Pilnībā nosusiniet ekstraktora asmeni. Ieteicams pagriezt asmeni uz sāniem trauku notekaplātē, lai nodrošinātu, ka abas ekstraktora asmens puses pilnībā nožūst.

NUTRIBULLET® TRAUKI UN VĀCIŅI

- Šos komponentus var droši izmantot trauku mazgājamā mašīnā ar **AUGŠĒJO REŽĢI**. Pirms mazgāšanas trauku mazgājamajā mašīnā iesakām šos komponentus noskalot un ātri notīrīt ar trauku suku, lai atbrīvotos no piekaltušiem netīrumiem. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** trauku tīrīšanai neizmantojiet dezinfekcijas ciklu, jo tādējādi var deformēt plastmasu.
- Regulāri pārbaudiet 3 izciļņus trauka sānos

(plaisāšana, plaisas, plaisāšana vai deformācija). Bojājumu gadījumā nekavējoties nomainiet, lai novērstu iespējamus fiziskus ievainojumus.

- NEKAD NEIZMANTOJIET TRAUKU, JA IZCILNIS IR SALŪZIS, BOJĀTS VAI TRŪKST. NEIEVĒROJOT ŠO NORĀDĪJUMU, TRAUKS UN MOTORA PAMATNE VAR ATVIENOTIES, ATKLĀJOT ASMENS BLOKU!**

SAREŽĢĪTU NETĪRUMU TĪRĪŠANA

- Ja sastāvdaļas izžūst nutribullet® trauka iekšpusē, veiciet ātru tīrīšanu, piepildot krūzi apmēram 2/3 ūdeni ar istabas temperatūrā (21 °C/70 °F vai zemāk) un pieskrūvējiet ekstraktora asmeni. Novietojiet trauka/ekstraktora asmens bloku uz nutribullet® motora pamatnes apmēram 20–30 sekundes. Tādējādi tiks atbrīvotas piekaltušās sastāvdaļas, un, nedaudz paberžot un skalojot, viss būs tīrs.

Nomaiņas daļas

Lai pasūtītu papildu daļas un piederumus, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **nutribullet.com** vai droši sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

LV/ Marķējumu skaidrojums



LV/ Šis marķējums informē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodrošinātās atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt ierīci videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.



LV/ Šis izstrādājums atbilst Eiropas regulai 1935/2004 par materiāliem un piederumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Visas tiesības paturētas. nutribullet un nutribullet logotips ir uzņēmuma CapBran Holdings, LLC preču zīmes, kas reģistrētas ASV un visā pasaulē.

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.