

# nutribullet.

nutribullet | nutribullet PRO



# Uputstvo za upotrebu

# Važne mere zaštite

**PRILIKOM KORIŠĆENJA BILO KOG ELEKTRIČNOG UREĐAJA UVEK TREBA VODITI RAČUNA O OSNOVNIM MERAMA OPREZA, UKLJUČUJUĆI SLEDEĆE:**

**Upozorenje! Da biste izbegli rizik od nastanka teških telesnih povreda, pre korišćenja uređaja nutribullet® pažljivo pročitajte sva uputstva. Prilikom korišćenja bilo kog električnog uređaja uvek treba voditi računa o osnovnim merama opreza, uključujući i sledeće važne informacije.**

## ! Sačuvajte ovo uputstvo!

● SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

### OPŠTE INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI

• Ovaj uređaj ne smeju da koriste deca. Uređaj i pripadajući kabl držite van domašaja dece.

Deca ne smeju da ovaj uređaj koriste za igru.

• **NIKADA NE OSTAVLJAJTE NUTRIBULLET® BEZ NADZORA DOK JE U UPOTREBI.**

• **UREĐAJ NEMOJTE KORISTITI NA OTVORENOM.**

• **KADA NUTRIBULLET® NE KORISTITE, KABL ZA NAPAJANJE OBAVEZNO IZVUCITE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.**

- Obavezno isključite uređaj iz električne mreže ako ga ostavljate bez nadzora, kao i pre sklapanja, rasklapanja ili čišćenja uređaja.
- Isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje iz utičnice pre svake promene pribora ili pristupa delovima koji se pri korišćenju okreću.
- Uređaje mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe s nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su pod nadzorom ili su im prethodno data uputstva u vezi sa upotrebom uređaja

na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje iz toga proističu.

- Ovaj uređaj nemojte koristiti ni za šta drugo osim u svrhu za koju je namenjen. Njegova nepravilna upotreba može rezultirati telesnim povredama.

### BEZBEDNOST SA ASPEKTA TOPLOTE I PRITISKA

**Da biste izbegli telesne povrede, vruće ili gazirane sastojke nikada nemojte mešati ni u jednoj hermetički zatvorenoj nutribullet® posudi!**

**UPOZORENJE!** Prilikom mešanja, pritisak zagrejanih sastojaka unutar hermetički zatvorene posude može prekomerno porasti, usled čega bi, pri otvaranju posude, moglo doći do naglog izbacivanja vrelog sadržaja unaokolo. Proces mešanja uvek treba započeti sa čvrstim ili tečnim sastojcima koji su na sobnoj temperaturi ili rashlađeni (na 21°C/70°F ili niže).

**Uređaj nikada ne sme neprekidno da radi duže**

**UPOZORENJE!**

**nego što je neophodno za pripremu željenog napitka – obično ispod jednog minuta.**

**Nikada nemojte mešati gazirane tečnosti ili sastojke koji ispuštaju mehuriće** (poput npr. sode bikarbone, praška za pecivo, kvasca i sl.). Pritisak oslobođenih gasova može izazvati rasprskavanje hermetički zatvorene nutribullet® posude, što može prouzrokovati telesne povrede i/ili materijalnu štetu. Usled trenja sečiva u toku dužeg neprekidnog rada uređaja može doći do zagrevanja sastojaka i stvaranja unutrašnjeg pritiska u hermetički zatvorenoj posudi. Ovaj pritisak može prouzrokovati odvajanje posude od sečiva ili naglo izbacivanje izmešanih sastojaka iz posude, usled čega može doći do nastanka telesnih povreda i/ili materijalne štete. Ako je hermetički zatvorena nutribullet® posuda topla na dodir, isključite uređaj i ostavite posudu da se ohladi petnaest minuta ili duže. Sačekajte da se sadržaj

slegne, pre nego što posudu lagano odvojite od motorskog postolja. Držeći nutribullet® posudu usmerenu dalje od lica i tela, lagano odvrnite sečivo ekstraktora kako bi se oslobodio sav zaostali pritisak.

**AKO UREĐAJ NEPREKIDNO RADI DUŽE OD JEDNOG MINUTA, ZBOG TRENJA USLED OBR TANJA SEČIVA ZA EKSTRAKCIJU MOŽE DOĆI DO ZAGREVANJA SASTOJAKA I STVARANJA UNUTRAŠNJEG PRITISKA U HERMETIČKI ZATVORENOJ POSUDI. AKO JE POSUDA TOPLA NA DODIR, OSTAVITE JE DA SE POTPUNO OHLADI, A ZATIM JE PAŽLJIVO OTVORITE I TO TAKO ŠTO ĆETE JE OKRENUTI OD SEBE KAKO BISTE IZBEGLI POVREDE.**

- Nakon mešanja pustite da se sadržaj slegne, a zatim lagano odvrnite posudu sa sklopa sečiva kako biste oslobodili sav pritisak koji je eventualno nastao tokom procesa ekstrakcije. Posuda pri tom treba da bude okrenuta od vas, za slučaj da postoji natpritisak u posudi.
- Ako je sastojke potrebno

mešati duže od jednog minuta, to treba obavljati u intervalima od po 1 minut. Nakon početnog, kao i nakon svakog sledećeg 1-minutnog ciklusa mešanja, najpre pustite da se motor potpuno zaustavi, a zatim sačekajte još najmanje jedan minut pre nego što započnete sa sledećim ciklusom.

- Uređaj ne treba da radi duže od 3 uzastopna 1-minutna intervala, kako ne bi došlo do pregrevanja sastojaka. Nakon trećeg ciklusa ekstrakcije sačekajte 2-3 minuta da se sadržaj slegne kako biste sprečili pregrevanje i porast pritiska.
- **NEMOJTE DOZVOLITI DA IZMEŠANI SASTOJCI DUGO OSTANU U HERMETIČKI ZATVORENOJ POSUDI!** Šećer u voću i povrću može vremenom fermentisati, oslobađajući gasove i uzrokujući porast pritiska u hermetički zatvorenoj nutribullet® posudi. Ako ne planirate da svoj smuti napitak konzumirate odmah, uklonite sečivo, posudu pokrijte poklopcem ili plastičnom folijom i stavite je u frižider.

Spravljeni napitak nikada nemojte čuvati u hermetički zatvorenoj nutribullet® posudi duže vreme ili van frižidera; u suprotnom, sadržaj će se pokvariti i fermentisati.

- Morate biti oprezni ako u blender sipate vruću tečnost, jer može doći do njenog izbacivanja iz uređaja usled naglog isparavanja.

## **BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU SEČIVA EKSTRAKTORA**

**Sečiva za ekstrakciju nikada nemojte čuvati u motorskom postolju, nepričvršćena za nutribullet® posudu. Izloženo sečivo može predstavljati rizik od nastanka posekotina.**

**UPOZORENJE! SEČIVA SU OŠTRA! PAŽLJIVO RUKOVATI NJIMA.** Budite oprezni pri rukovanju bilo kojim sečivom. Da biste izbegli posekotine, nemojte dodirivati ivice sečiva. Obratite pažnju prilikom pražnjenja posuda i tokom čišćenja.

**IZBEGAVAJTE DODIRIVANJE POKRETNIH DELOVA!** Ruke i posuđe držite podalje od sečiva ekstraktora tokom mešanja hrane kako biste smanjili rizik od nastanka teških telesnih povreda.

- Da biste sprečili curenje i moguće odvajanje delova tokom rada, pravilno centrirajte i čvrsto pritegnite (rukom) sečivo na nutribullet® posudu, a zatim se uverite da nema curenja pre nego što ga postavite na motorsko postolje i uključite nutribullet® uređaj.
- Nakon zaustavljanja nutribullet® uređaja sačekajte da se motor potpuno zaustavi i uređaj potpuno isključi, pre nego što posudu / sečivo ekstraktora odvojite od motorskog postolja. Ako posudu odvojite od postolja pre nego što se uređaj potpuno isključi, može doći do oštećenja spojnice sečiva ekstraktora ili zupčanika motora.

**NIKADA NEMOJTE MEŠATI SADRŽAJ BEZ TEČNOSTI, JER U SUPROTNOM MOŽE DOĆI DO OŠTEĆENJA SEČIVA EKSTRAKTORA ILI MOTORA.**

- Ciklonsko dejstvo® uređaja nutribullet® zahteva korišćenje tečnosti prilikom spravljanja smutija i drugih hranljivih napitaka. nutribullet® uređaj nije namenjen za drobljenje leda niti za korišćenje bez tečnosti. Uvek dodajte

tečnost radi spravljanja smuti napitka.

- **NEMOJTE KORISTITI** sečivo ekstraktora za mlevenje suvih sastojaka, poput žitarica, cerealija ili kafe, jer u suprotnom može doći do oštećenja motora i/ili sečiva za ekstrakciju.
- Preporučujemo da sečivo za ekstrakciju menjate na svakih 6 meseci (zavisno od intenziteta korišćenja), a po potrebi i češće, radi očuvanja optimalnih performansi.
- Neke konfiguracije mogu u sebi sadržati i sečivo za mlevenje. Ovo sečivo se može koristiti za mlevenje bilja, začina, zrnevlja i semenki.

## BEZBEDNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE

**UPOZORENJE!** Ovaj proizvod nemojte koristiti na mestima sa različitim električnim specifikacijama ili tipovima utikača. Proizvod nemojte koristiti u kombinaciji ni sa kakvim adapterima za utikač ili pretvaračima napona, jer u suprotnom može doći do kratkog spoja, požara, strujnog udara, telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.

- Radi vaše lične bezbednosti, nemojte ni na koji način modifikovati utikač ili motorsko postolje. U suprotnom, rizik od nastanka povreda biće veći, a ujedno će i garancija za proizvod postati nevažeća.
- Korišćenje dodataka drugih proizvođača, poput staklenih tegli, strogo je zabranjeno, a u suprotnom može doći do požara, strujnog udara, telesnih povreda ili oštećenja proizvoda, a garancija na proizvod biće poništena.
- **Da biste izbegli rizik od strujnog udara, kabl za napajanje, utikač i motorsko postolje blendera nikada nemojte potapati u vodu ili druge tečnosti koje provode električnu struju. Prekinite sa korišćenjem uređaja čim primetite da su kabl, utikač ili motorsko postolje oštećeni.**
- Obavezno **IZVUCITE KABL** uređaja nutribullet® iz utičnice kada uređaj ne koristite, kao i **PRE SVAKOG** rasklapanja, sklapanja, zamene pribora ili čišćenja uređaja. Ne pokušavajte da rukujete nutribullet® uređajem pre nego što se svi njegovi delovi u potpunosti ne zaustave.
- Povremeno pregledajte sve komponente uređaja nutribullet® kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše njegovu ispravnost ili da predstavljaju opasnost od električne struje. Uverite se da na kablju za napajanje i utikaču kabla nema nikakvih oštećenja. Prekinite s korišćenjem nutribullet® posude i zamenite je, ako na njoj uočite bilo kakve prskotine, sitne naprsline, zamagljenost ili oštećenje plastike. Uverite se da se sečivo slobodno okreće, kao i da zaptivka dobro naleže na posudu i da je neoštećena. Uverite se da ništa ne ometa rad aktivatora prekidača na motorskom postolju, da su aktivatori čisti i da se lako pritiskaju. Sledite instrukcije u pogledu održavanja, koje su u ovom uputstvu za upotrebu date na stranama 18-19. Nikada nemojte koristiti nutribullet® uređaj na kojem ima oštećenih delova. Ako je vaš nutribullet® uređaj u bilo kom smislu neispravan, odmah prekinite s njegovim korišćenjem i obratite se službi za podršku korisnika.
- Nemojte da dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili pulta. Nemojte povlačiti, uvrutati ili oštećivati kabl za napajanje. Nemojte da dozvolite da kabl dodiruje vrele površine, poput pećnice.
- Ako motor neočekivano prestane da radi, izvucite kabl za napajanje iz utičnice na zidu i sačekajte jedan sat da se motor ohladi pre nego što ponovo pokušate da ga uključite. Uređaj nutribullet® ima u sebi automatski termički osigurač koji isključuje motor u slučaju pregrevanja. Ovaj termički osigurač će se resetovati kada se uređaj odvoji od električnog napajanja a osigurač se u dovoljnoj meri ohladi.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, njegovu zamenu mora da obavi proizvođač, njegov serviser ili lice sa sličnim kvalifikacijama, kako bi se sprečio rizik.

**OPREZ:** Da bi se sprečila opasnost od neželjenog resetovanja termičkog osigurača, napajanje ovog uređaja ne sme da se vrši preko spoljnog prekidačkog uređaja, poput tajmera, niti da se povezuje na strujno kolo koje se redovno uključuje i isključuje.

## VENTILACIJA

Radi sprečavanja opasnosti od požara, otvori na donjem delu motorskog postolja ne smeju da budu puni prašine i dlačica, niti na drugi način začepljeni, jer su ti otvori namenjeni za ventilaciju, kako bi se obezbedio pouzdan rad motora i sprečilo njegovo pregrevanje. nutribullet® uređaj nikada nemojte stavljati na zapaljive materijale, poput novina, stolnjaka, papirnih ubrusa, krp za sudove, podmetača i sličnih predmeta.

- **OPREZ!** Prilikom korišćenja, uređaj nutribullet® treba da stoji na ravnoj površini, tako da ispod i oko motorskog postolja ima dovoljno slobodnog prostora za neometano kruženje vazduha. Sa donje strane motorskog postolja ostavljeni su prorezi za

ventilaciju, koji obezbeđuju pouzdan rad uređaja i sprečavaju pregrevanje motora.

## BEZBEDNOST PRI ZAGREVANJU U MIKROTALASNOJ PEĆNICI I NA ŠPORETU

- **NEMOJTE MEŠATI VRELE SASTOJKE!** Nakon što ste sastojke izmešali na sobnoj temperaturi ili ohlađene (na 21°C/70°F ili niže), tako spravljenju mešavinu možete prebaciti u nezaptivenu posudu, bezbednu za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici, ili u odgovarajuću šerpu radi zagrevanja na ringli. Obavezno koristite termometar radi merenja unutrašnje temperature kuvanih sastojaka, jer oni mogu biti hladni na dodir ali vreli iznutra.
- Delove nutribullet® uređaja nemojte stavljati u mikrotalasnu pećnicu, u rernu ili na ringlu, niti ih potapati u kipuću vodu, jer u suprotnom može doći do oštećenja pribora.
- Izbegavajte mešanje sledećih vrsta semenki i koštica u nutribullet® uređaju, pošto one u sebi sadrže hemikaliju za koju

se zna da u telu oslobađa cijanid ako se proguta: semenke jabuke, koštice trešnje, koštice šljive, koštice breskve i koštice kajsije. Koštice iz voća mogu da izazovu još i oštećenje sečiva i posude.

## ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST

- Informacije sadržane u ovom uputstvu za upotrebu nemaju za cilj da zamene savete vašeg lekara. Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom oko svih pitanja u vezi sa zdravljem i ishranom.

## DODATNA UPUTSTVA ZA PRAVILNO KORIŠĆENJE

- **DA BISTE SPREČILI CURENJE, NEMOJTE PREPUNJAVATI POSUDU!** Uverite se da sastojci i tečnost u posudi ne prekoračuju nivo označen linijom MAX. Ciklonsko dejstvo® uređaja nutribullet® zahteva dovoljno prostora za ekstrakciju, te bi prekoračenje MAX nivoa moglo da dovede do curenja ili opasnog povećanja pritiska i posledičnog odvajanja posude od sklopa sečiva.

- Svaki model nutribullet® opremljen je različitom posudom i sečivom za ekstrakciju. Korišćenje nekompatibilnih delova (delova sa drugih modela) za posledicu može imati oštećenje nutribullet® uređaja ili stvaranje rizika po bezbednost. Prilikom zamene posude ili sečiva za ekstrakciju, kao i pri naručivanju dodatnog pribora sa sajta nutribullet.com ili preko službe za podršku korisnika, molimo vas da navedete tačan model kako biste dobili rezervne delove koji su kompatibilni s vašim uređajem.
- Povremeno pregledajte sve komponente uređaja nutribullet® kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše njegovu ispravnost ili da predstavljaju opasnost od električne struje. Uverite se da na kablu za napajanje i utikaču kabla nema nikakvih oštećenja. Prekinite sa korišćenjem uređaja i zamenite posudu za mešanje ako uočite prskotine, zamagljenost i druga oštećenja posude,

jezičaka na posudi ili jezičaka aktivatora na motorskom postolju. Uverite se da se sečivo slobodno okreće i da mu je konstrukcija neoštećena. Uverite se da na motorskom postolju nema nikakvih začepljenja i da je postolje čisto. Sledite preporuke u vezi s održavanjem, koje su date na stranama 18 i 19, i nikada nemojte koristiti nutribullet® uređaj na kojem ima oštećenih delova. Ako je vaš nutribullet® uređaj u bilo kom smislu neispravan, odmah prekinite s njegovim korišćenjem i obratite se službi za podršku korisnika. Nove nutribullet® posude i sečiva za ekstrakciju možete nabaviti preko veb-sajta nutribullet.com ili preko služba za podršku korisnika.

**PREPORUČUJEMO  
ZAMENU POSUDE NA  
SVAKIH ŠEST MESECI.**

## **! Sačuvajte ovo • uputstvo!**

Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili nedoumica, pozivamo vas da posetite **nutribullet.com**.

# **nutribullet®**

nutribullet | nutribullet PRO






# Sadržaj

- 15 Uputstvo za sklapanje
- 16 Sklapanje i korišćenje nutribullet® posude
- 18 Nega i održavanje
  - 18 Čišćenje uređaja nutribullet®
  - 19 Rezervni delovi

# Uputstvo za sklapanje

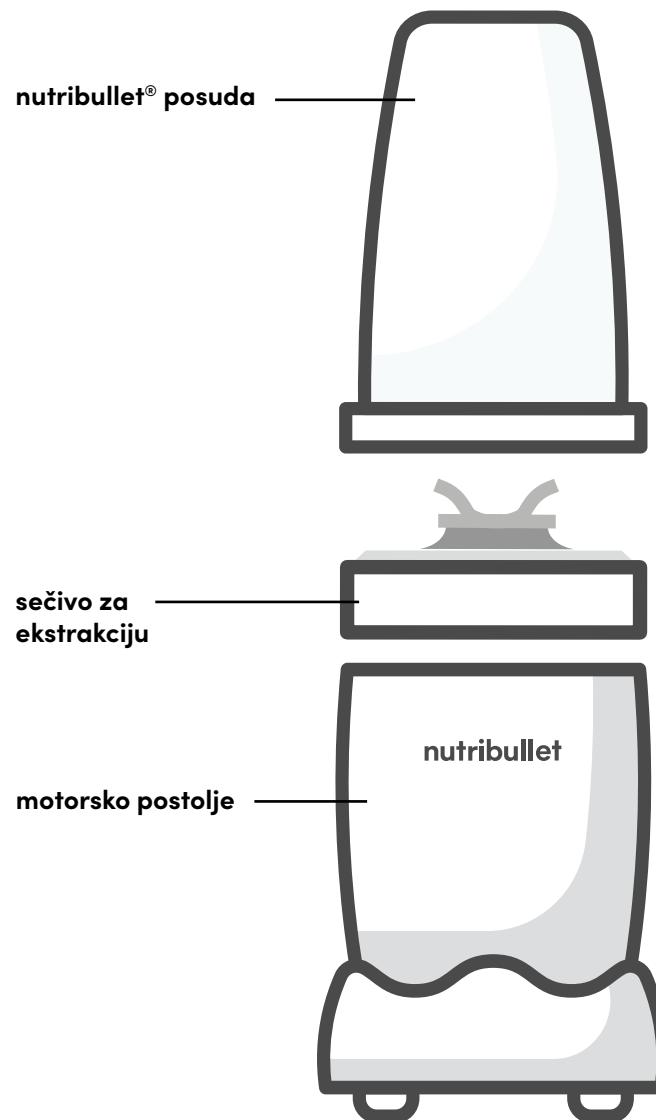

Hvala što ste kupili uređaj nutribullet®



# Sklapanje i korišćenje nutribullet® posude



## MOLIMO VAS DA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA NUTRIBULLET® IMATE NA UMU OVE VAŽNE MERE ZAŠTITE:

- Uverite se da je motorsko postolje putem kabla priključeno na napajanje i spremno za upotrebu.
- Prilikom rukovanja sečivom za ekstrakciju budite pažljivi, jer je sečivo oštro.
- Uređaj nutribullet® nikada nemojte pokretati sa praznom posudom.
- Pribor uređaja nutribullet® nije namenjen za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici, jer bi mogao da se ošteti.
- **Nikada** ne ostavljajte nutribullet® bez nadzora dok je u upotrebi.

## Nikada nemojte mešati vrele sastojke bez obzira koju nutribullet® posudu da koristite.

**UPOZORENJE!** Prilikom mešanja, pritisak zagrejanih sastojaka unutar hermetički zatvorene posude može prekomerno porasti, usled čega bi, pri otvaranju posude, moglo doći do naglog izbacivanja vrelog sadržaja unaokolo. Proces mešanja uvek treba započeti sa čvrstim ili tečnim sastojcima koji su na sobnoj temperaturi ili rashlađeni (na 21°C/70°F ili niže).

**1** Proučite sva upozorenja i mere opreza iz odeljka pod naslovom Važne mere zaštite (str. 2-10) pre prelaska na 2. korak.

**2** Motorsko postolje stavite na čistu, suhu i ravnu površinu, kao što je sto ili kuhinjski pult.



**3**

nutribullet® posudu napunite sastojcima i tečnošću.


**NAPOMENA:** Nemojte prepuniti posudu! Da biste sprečili curenje, sastojke nemojte dodavati preko nivoa označenog MAX linijom.



**4**

Sečivo za ekstrakciju postavite na posudu i okrećite ga sve dok čvrsto ne nalegne na svoje mesto.

**5**

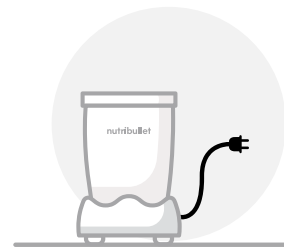

Kabl za napajanje ubacite u električnu utičnicu na zidu.

**7**



Odbravite sklop tako što ćete posudu nežno gurnuti i odvrnuti je u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.

**NAPOMENA:** Mešanje sastojaka i spravljanje kremastog smuti napitka ne bi trebalo da traje duže od jednog minuta.



### OPREZ

Sečivo za ekstrakciju nemojte skidati sa nutribullet® posude sve dok mešanje ne bude potpuno završeno. Sečivo ekstraktora nemojte koristiti kao poklopac prilikom skladištenja posude. Neke namirnice mogu u sebi sadržati aktivne sastojke ili oslobađati gasove koji će se u hermetički zatvorenoj posudi širiti, usled čega može doći do prekomernog porasta pritiska i pojave rizika od telesnog povređivanja. Ako spravljeni napitak čuvate u posudi, pokrijte je plastičnom folijom. Posudu uvek okrenite od sebe kada je otvarate.

**6**



Posudu okrenite naopačke i postavite je na motorsko postolje, a zatim je nežno pritisnite i zakrenite.

# Nega i održavanje

Molimo vas da pre prve i posle svake naknadne upotrebe pratite uputstva za čišćenje, koja su data u nastavku.

Uređaj nutribullet® veoma se jednostavno čisti – dovoljno je da sve delove (izuzev motorskog postolja i sečiva ekstraktora) stavite na **GORNJU POLICU** mašine za pranje sudova ili da ih ručno operete toplom vodom

## Evo kako treba čistiti uređaj nutribullet®:

**1. KORAK:** Najvažnija stvar je da – **OBAVEZNO IZVUČETE KABL ZA NAPAJANJE motorskog postolja iz zidne električne utičnice kad god je uređaj bez nadzora, prilikom njegovog rasklapanja, sklapanja, zamene pribora ili pristupa delovima koji se prilikom korišćenja ili čišćenja okreću.** Ne pokušavajte da rukujete uređajem pre nego što se svi njegovi delovi u potpunosti ne zaustave!

**2. KORAK:** Uklonite sklop posude / sečiva ekstraktora sa motorskog postolja.

**3. KORAK:** Čišćenje pojedinačnih delova (motorskog postolja, sečiva ekstraktora, nutribullet® posude) vrši se na sledeći način:

### MOTORSKO POSTOLJE:

- Motorsko postolje se uglavnom ne prlja u značajnoj meri, ali ako ne vodite računa o tome da sečivo ekstraktora treba čvrsto pritegnuti na posudu, tečnost može da iscure iz posude, prodre u postolje i zalepi se za dugmad aktivatora.
- Da biste sprečili rizik od povreda, **NIKAD** nemojte rukama ili kuhinjskim priborom čistiti bele jezičke aktivatora dok je nutribullet® preko kabla priključen na zidnu utičnicu.
- Nemojte uklanjati gumene ili plastične obloge unutar motorskog postolja.
- Sundeš ili krpu za sudove nakvasite toplom sapunjavom vodom, pa njome brišite motorsko postolje sa spoljne i unutrašnje strane sve dok ne bude potpuno čisto.
- Naročitu pažnju obratite na bele jezičke aktivatora, smeštene na unutrašnjoj strani motorskog postolja, i sa njih uklonite sve lepljive ostatke od kapanja i curenja. Po potrebi možete koristiti prikladnu četkicu i njome istrljati područje oko jezičaka, kako biste bili sigurni da je čisto.



**UPOZORENJE:** Motorsko postolje nikada nemojte potapati u vodu.

### SEČIVO EKSTRAKTORA:

- **NEMOJTE SKIDATI ZAPTIVKU** jer ćete time trajno oštetiti sečivo za ekstrakciju i prouzrokovati pojavu curenja. Ukoliko nakon pranja želite da izvršite i dodatnu dezinfekciju, kao što je ranije navedeno, uređaj možete isprati 10% rastvorom sirćeta u vodi ili limunovim sokom. Ako se zaptivka vremenom olabavi ili ošteti, novi sklop sečiva ekstraktora možete naručiti putem veb-sajta nutribullet.com ili preko službe za podršku korisnika.
- Pustite da se sečivo ekstraktora u potpunosti osuši. U tom smislu je korisno okrenuti sečivo u ocedivaču sudova na stranu, kako biste bili sigurni da će OBE STRANE sečiva ekstraktora biti potpuno suve.  
**NUTRIBULLET® POSUDE I POKLOPCI ZA PONETI:**
- Svi ovi delovi se mogu bezbedno prati **NA GORNJOJ POLICI** mašine za sudove. Preporučujemo da ih isperete i na brzinu očistite četkom za sudove, kako biste sa njih uklonili sve sasušene ostatke hrane pre nego što ih stavite u mašinu za pranje. **NIKADA** nemojte koristiti ciklus dezinfekcije prilikom pranja posuda, jer u suprotnom može doći do krivljenja plastike.
- Redovno proveravajte stanje 3 jezička na spoljnoj strani posude (da na njima nema znakova prskotina,

sitnih naprslina, loma ili zaobljavanja). Ukoliko su ovi jezički oštećeni, odmah zamenite posudu kako biste sprečili mogućnost povređivanja.

- **NIKADA NEMOJTE KORISTITI POSUDU SA POLOMLJENIM, OŠTEĆENIM ILI NEDOSTAJUĆIM JEZIČKOM, JER BI U SUPROTNOM MOGLA DOĆI DO ODVAJANJA POSUDE OD MOTORSKOG POSTOLJA I IZLAGANJA SKLOPA SEČIVA!**

### ČIŠĆENJE UPORNIH FLEKA:

- Ako unutar nutribullet® posude ima sasušenih ostataka hrane, najbrže ćete ih odstraniti ako posudu napunite otprilike 2/3 vodom na sobnoj temperaturi (21°C/70°F ili nižoj) i na posudu pričvrstite sečivo ekstraktora. Zatim sklop posude / sečiva ekstraktora postavite na nutribullet® motorsko postolje i uključite uređaj na oko 20–30 sekundi. Na taj način će se ostaci hrane otpustiti, a vama će preostati još samo da ih četkicom potpuno uklonite i posudu isperete.

## Rezervni delovi

Da biste naručili rezervne delove i dodatni pribor, pozivamo vas da posetite naš veb-sajt **nutribullet.com** ili da kontaktirate službu za podršku korisnika.

## SR/ Objašnjenje oznaka

**SR/** Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod na čitavoj teritoriji EU ne sme odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Radi sprečavanja mogućeg štetnog delovanja na životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada; recikliranje obavljajte odgovorno kako biste promovisali održivo višekratno korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišćeni uređaj vratite, u tu svrhu koristite dostupne sisteme za prikupljanje i vraćanje ili kontaktirajte prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se dalje pobrinuti za ekološki bezbedno recikliranje ovog proizvoda.



**SR/** Ovaj proizvod je usklađen sa Evropskim propisom br. 1935/2004 koji se odnosi na materijale i predmete koji dolaze u dodir sa hranom.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Sva prava zadržana.  
nutribullet i nutribullet logotip su zaštitni znaci kompanije CapBran Holdings, LLC koja je registrovana na teritoriji SAD i ostatka sveta.

Crteži se mogu razlikovati u odnosu na stvarni proizvod. Nprestano nastojimo da poboljšamo naše proizvode, te su stoga specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.