

# nutribullet.

nutribullet | nutribullet PRO



# Felhasználói útmutató

# Fontos biztonsági útmutató

ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATA KÖZBEN AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:

**Figyelem!** A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a **nutribullet®** használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő **fontos információkat**.

## Őrizze meg ezt a használati útmutatót! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.

A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.**

- Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.

romos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.

- Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az áramforrásról, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.

- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve

ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja. A nem rendeltetészerű használat személyi sérüléseket okozhat.

### HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

**A személyi sérülések elkerülése érdekében soha ne keverjen forró vagy szén-savas ételeket a lezárt nutribullet® poharakban!**

A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

**A recept elkészítéséhez soha ne használja a berendezést a szükségesnél hosszabban – rendszerint kevesebb, mint egy percig.**

FIGYELEM!

**Soha ne keverjen szén-savas folyadékokat vagy habzó összetevőket** (pl. szódabikarbóna, sütőpor, élesztő, stb.). A gázok miatt megemelkedő nyomás a lezárt nutribullet® edényt felreperesztheti, amely így személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. A hosszabb használat során a penge súrlódása miatt az összetevők felmelegedhetnek, és megnövelhetik a lezárt tartály belső nyomását. A nyomás miatt az edény és a penge szétválhat egymástól, vagy az összekevert tartalom kiszökhet az edényből, amely személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat. Ha a lezárt nutribullet® edény érintésre meleg, kapcsolja ki a gépet és hagyja az edényt tizenöt percig, vagy még tovább hűlni. Hagyja, hogy az edény tartalma egy kicsit leülepedjen, mielőtt az edényt lassan leválasztaná a motoros alapról. Tartsa a nutribullet® edényt úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd lassan csavarja le a

pengét, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.

**A FORGÓ PENGÉK ÁLTAL KETTETT SÚRLÓDÁS MIATT AZ ÖSSZETEVŐK A KEVERÉS SORÁN FELMELEGEDHETNEK, ETTŐL A LEZÁRT TARTÁLYBAN A NYOMÁS MEGEMELKEDHET, HA A KÉSZÜLÉKET EGY PERCNÉL TOVÁBB HASZNÁLJA. HA AZ EDÉNY ÉRINTÉSRE MELEG, HAGYJA TELJESEN LEHÚLNI, MIELŐTT ÓVATOSAN KI-NYITNÁ AZT; A SÉRÜLÉSEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN TARTSA AZ ARCÁTÓL ÉS TESTÉTŐL TÁVOL.**

- A keverést követően hagyja, hogy az edény tartalma leülepedjen és engedje ki a nyomást, amely a keverési folyamat során képződött, ehhez az edényt lassan csavarja le a pengés egységről. Tartsa úgy az edényt, hogy az ne Ön felé nézzen, arra az esetre, ha a készülékben nyomás lenne.
- Ha egy percnél hosszabban kell kevernie, akkor a 1 perces intervallumok-

ban használja a gépet. Az első és azt követő 1 perces keverési ciklusok után teljesen kapcsolja ki a motoros alapot és várjon legalább egy percet mielőtt egy újabb ciklust elindítana.

- Ne használja a gépet 3 egymást követő alkalommal 1 percnél hosszabban, hogy megelőzze a gépben lévő tartalom felmelegedését. A harmadik keverést követően 2-3 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen, így megelőzheti a felmelegedést és a nyomás kialakulását.
- **A KEVERÉKEKET NE HAGYJA HOSSZÚ IDEIG A LEZÁRT TARTÁLYBAN!** A gyümölcsökben és zöldségekben található cukor egy idő után fermentálódik, gázokat bocsát ki, ami miatt a nyomás megemelkedik a lezárt nutri-bullet® edényben. Ha az elkészített smoothie-t nem fogyasztja el azonnal, távolítsa el a pengéket, fedje le az edényt egy fedéllel vagy műanyag fóliával, majd tegye be a hűtőbe. A keveréket soha ne tárolja

a lezárt nutri-bullet® pohárban úgy, hogy az nincs lehűtve, illetve hosszabb ideig, a tartalma megromolhat és megerjedhet.

- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, óvatosan járjon el, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.

## **PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG**

**Soha ne tárolja a pengét a motoros alappal együtt, ha a nutri-bullet® edény le van véve. A szabadon álló penge vágásveszélyt jelenthet.**

**FIGYELEM!** **A PENGÉK ÉLESEK! ÓVATOSAN KEZELJE.** Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élét. Óvatosan járjon el az edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.

**NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengétől távol.

- Ahhoz, hogy használat közben a szivárgást megelőzze, illetve az alkatrészek szétválását megakadályozhassa, megfelelően rögzítse (kézzel meghúzáva) a pengét a nutri-bullet® edényhez, majd a nutri-bullet® edény motoros alapra történő felhelyezése előtt ellenőrizze a szivárgást.
- Ha a nutri-bullet® egységet leállította, várjon, amíg a motor teljesen megáll, mielőtt eltávolítaná az edényt/pengét a motoros alapról. Ha az edényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, a penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

**SOHA NE HASZNÁLJA AZ EGYSÉGET FOLYADÉK NÉLKÜL, MIVEL ETTŐL A PENGE VAGY A MOTOR KÁROSODHAT.**

- A nutri-bullet®-hez tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A nutri-bullet® nem használható jég törésére, illetve

folyadék nélküli használatra. Mindig adjon folyadékot a smoothie-hoz.

- **NE HASZNÁLJA** a pengét olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/ vagy a penge sérülhet.
- Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használatától függően), vagy szükség esetén cserélje ki a pengét.
- Egyes konfigurációkhoz elérhető a darálókés. A darálókéssel felapríthatók a fűszernövények, fűszerek, gabonák és magok.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

**FIGYELEM!** Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- Saját biztonsága érdekében ne módosítsa a dugvillát

vagy a motort. Ez növeli a sérülés kockázatát és semmissé teszi a garanciát.

- Tilos harmadik fél által gyártott kiegészítőket, beleértve az üvegeket is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a garancia is érvényét veszíti.
- **Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.**
- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet® berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne nyúljon a nutribullet egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a

megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Gondoskodjon róla, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki a nutribullet® poharat, ha az repedt, hálsóan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Ellenőrizze, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Győződjön meg róla, hogy a motoros alap kapcsolóját működető egység szabadon mozog, tiszta és könnyen mozgatható. Kövesse a karbantartási utasításokat, amelyek az útmutató 18-19 oldalán találhatóak. Soha ne működtesse a nutribullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.

- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra,

hogy a vezeték ne érjen forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.

- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A nutribullet® készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és megfelelően lehül.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

**FIGYELEM!** **FIGYELMEZTETÉS:** A hőkioldó véletlen alap helyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

## VENTILLÁCIÓ

FIGYELEM!

A tűzveszély megelőzése érdekében a motoros alap alján található nyílásokat soha nem szabad befedni, illetve azoknak portól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenni, mivel ezek biztosítják a szellőzést, a motor megbízható működését, így előzhető meg a túlmelegedés. Soha ne helyezze a nutribullet® készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A nutribullet® berendezést minden esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

## MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN ÉS FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉssel KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- **NE KEVERJEN FORRÓ ÖSSZETEVŐKET!** Azt követően, hogy a szobahőmérsékletű vagy hideg összetevőket összekeverte (21°C/70°F vagy kevesebb), öntse át a keveréket egy nem zárt, mikrohullámú sütőben, vagy a főzőlapon használható edénybe a melegítéshez. A főtt összetevők maghőmérsékletének ellenőrzéséhez minden esetben használjon hőmérőt, érintésre hidegnek tűnhetnek, de belül még meleg lehetnek.
- A nutribullet® semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- A nutribullet® eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a penge és

a pohár károsodását is eredményezhetik.

## ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmutatóban található információk nem írják felül az orvos által adott utasításokat. Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket minden esetben vitassa meg orvosával.

## TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A POHARAT!** Ügyeljen arra, hogy a hozzávalókat és a folyadékot ne töltsse a MAX szinten felül. A nutribullet® berendezéshez tartozó cyclonic action®-nek térre van szüksége a hatékony működéshez, így a MAX szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől az edény és a penge leválhat egymásról.
- A pohár és a penge kimondottan ehhez a nutribullet® berendezéshez készült. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó

elemek) használta miatt a nutribullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Poharak vagy pengék cseréjekor, illetve további kiegészítők nutribullet.com oldalról történő rendelése esetén, illetve az ügyfélszolgálat felkeresése esetén adja meg a modellt, hogy az egységhez kompatibilis alkatrészeket vásárolhassa.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ha repedéseket, homályos foltokat vagy egyéb sérüléseket észlel az edényen, a füleken vagy a motoros alap működtető fülein, ne használja, hanem cserélje ki az edényt. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült.

Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a 18. és 19. oldalon található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a nutribullet® berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A nutribullet.com oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új nutribullet® poharakat és pengéket.

**AZT JAVASOLJUK, HOGY A POHARAT MINDEN HAT HÓNAP ELTELTÉVEL CSE-  
RÉLJE KI.**

## **! Őrizze meg • ezt a haszná- lati útmutatót!**

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

# **nutribullet®**

nutribullet | nutribullet PRO



nutribullet.




nutribullet.

# Tartalom

- 15 **Összeszerelési útmutató**
- 16 **nutribullet® pohár összeszerelése és használata**
- 18 **Ápolás és karbantartás**
  - 18 A nutribullet® tisztítása
  - 19 Alkatrészek cseréje

## Összeszerelési útmutató

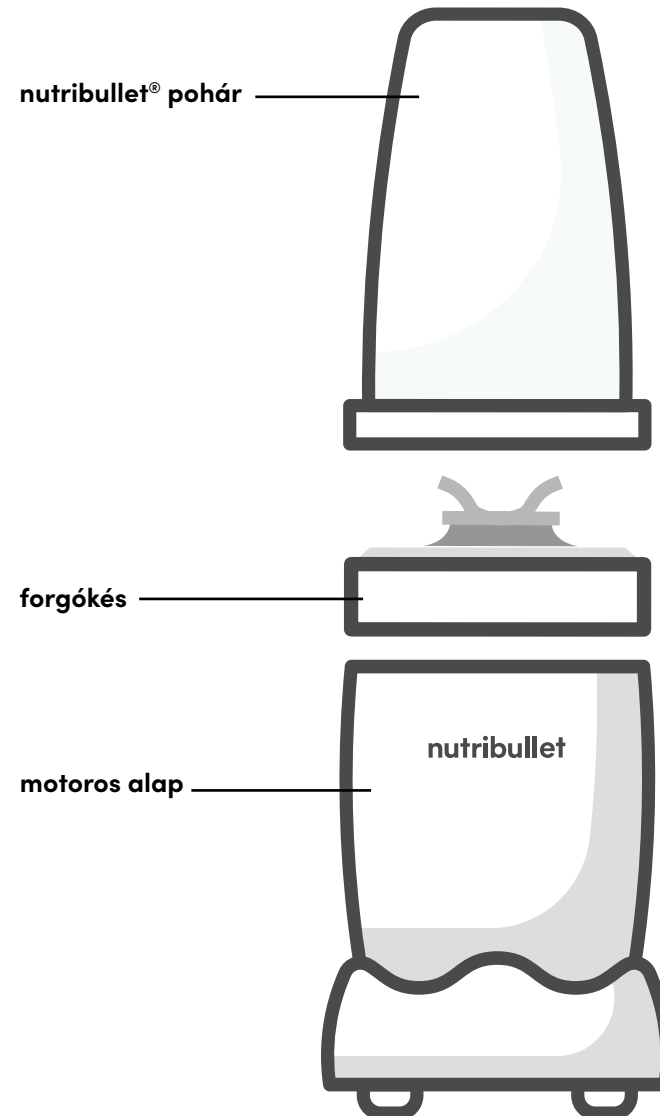

Köszönjük, hogy a nutribullet® terméket választotta



# nutribullet® pohár össze- szerelése és használata



## A NUTRIBULLET® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- Óvatosan bánjon a forgókéssel, mivel a pengék élesek.
- Soha ne járassa a nutribullet® berendezést üresen.
- A nutribullet® kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a nutribullet® berendezést felügyelet nélkül használat közben.

## Soha ne keverjen forró összetevőket a nutribullet® pohár használata közben.

**FIGYELEM!** A forró alkotóelemek keverés közben nyomást hozhatnak létre a lezárt tartályokban, ami felnyitáskor a forró tartalom kicsapódását eredményezheti. A keverést minden alkalommal szobahőmérsékletű vagy hűtött összetevőkkel és folyadékokkal kezdje (21°C/70°F vagy hidegebb).

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-10. oldal), mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.



3

Töltse be a hozzávalókat és a folyadékot a nutribullet® pohárba.


**MEGJEGYZÉS:** Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a MAX vonalon felül.



4

Helyezze a pengét az edénybe és forgassa el, amíg szorosan nem rögzül.

5

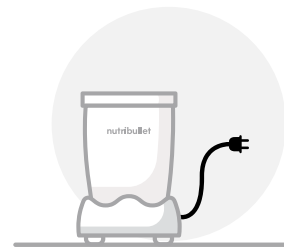

Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba.

6



Fordítsa az edényt fejtetőre és helyezze a motoros alapra, enyhén nyomja meg és fordítsa el.

7



Oldja ki az egységet úgy, hogy kissé megnyomja és lecsavarja az óramutató járásával ellentétesen.

**MEGJEGYZÉS:** Ahhoz, hogy sima és krémes eredményt kapjon, a keverésnek nem kell egy percnél hosszabbnak lennie.



## FIGYELMEZTETÉS

Ne távolítsa el a forgókést a nutribullet® pohárból, amíg a keverés teljesen le nem állt. Ne használja a forgókést, mint a pohár fedele. Egyes ételekben lehetnek olyan aktív összetevők vagy zsírok, amelyek a lezárt edényben kitágulnak, emiatt nyomás alakul ki és ez sérülésveszéllyel jár. Amikor a pohár tartalmát szeretné tárolni, műanyag fedelet vagy fóliát használjon az edény lezárásához. A felnyitáskor a poharat ne tartsa saját maga felé.

# Ápolás és karbantartás.

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

A nutribullet® tisztítása egyszerű; egyszerűen helyezze be a darabokat (kivéve a motoros alapot és a pengét) a mosogatógép **FELSŐ POLCÁRA**, vagy mossa el kézzel szappanos vízzel, majd öblítse el őket.

## A nutribullet® tisztítása:

**1. LÉPÉS: A legfontosabb dolog – MINDEN ALKALOMMAL HÚZZA KI a motoros alapot az aljzatból, amikor felügyelet nélkül hagyja, mielőtt összeszereli, szétszereli, a kiegészítőket kicseréli vagy a mozgó alkatrészeket megközelíti, illetve tisztítás során.** Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt!

**2. LÉPÉS:** Távolítsa el a poharat/pengét a motoros alapról.

**3. LÉPÉS:** A következők szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, forgókész, nutribullet® poharak):

### MOTOROS ALAP:

- A legtöbb esetben a motoros alap nem lesz piszkos; de ha nem húzza megfelelően a pohárra a pengét, akkor a folyadék szívároghat és az alapba folyhat, az aktiváló gombokhoz ragadhat.
- A sérülés kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg kézzel vagy evőeszközökkel megtisztítani a fehér fűleket, amikor a nutribullet® be van dugva.
- Ne távolítsa el a gumi vagy műanyag betéteket a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törülőruhával törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Fordítson különös figyelmet a fehér működtetőfűlekre a motoros alap belső részén, hogy fellazíthassa a csepegésből és kiömlésből felhalmozódott szennyeződések. Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a területet, hogy biztosan megtisztuljon.



**FIGYELEM:** SOHA ne merítse a motoros alapot vízbe.

### FORGÓKÉS:

- **NE TÁVOLÍTSA EL A TÖMÍTÉST**, mivel ezzel a kés károsodhat és szivárgás jelentkezhethet. Ha a fenti mosást követően még fertőtlenítésre van szükség, akkor 10%-os ecet és víz oldatával vagy citromlével átöblítheti. Ha az idő múlásával a tömítés laza vagy sérült lesz, a nutribullet.com oldalról vagy az Ügyfélszolgálatról új forgókést rendelhet.
- Teljesen szárítsa meg a forgókést. Hasznos lehet, ha a forgókést az oldalára fordítja az edényszárítóban, így biztosítva, hogy **MINDKÉT** oldala teljesen megszáradjon.

### NUTRIBULLET® POHARAK & TO-GO FEDELEK:

- Ezek az elemek a mosogatógép **FELSŐ POLCÁN** moshatók. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt áztassa be őket és egy kefével távolítsa el a rászáradt szennyeződések. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját az edények mosogatása során, mert a műanyagok elhajolhatnak.
- Rendszeresen ellenőrizze a 3 fűlet a pohár oldalán (repedés, hálós repedés, törés vagy lekerekedés). Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy

megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.

- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN POHARAT, AMELYEN A FÜL TÖRÖTT, SÉRÜLT VAGY HIÁNYOS, HA MÉGIS ÍGY TESZ A POHÁR ÉS A MOTOROS ALAP ELVÁLHAT EGYMÁSTÓL, AMITŐL A FOGÓKÉS SZABADDÁ VÁLIK!**

### ALAPOS TISZTÍTÁS:

- Ha az összetevők beleszáradnak a nutribullet® pohárba, a tisztításhoz töltsön meg a poharat 2/3 részig szobahőmérsékletű (21°C/70°F vagy hidegebb) vízzel és csavarja fel a forgókést. Helyezze fel a pohár/forgókész egységet a nutribullet® motoros alapra és járassa kb. 20-30 másodpercig. Ez fellazítja a beszáradt összetevőket, majd egy kis dörzsöléssel és öblítéssel végleg eltávolíthatja azokat.

## Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

## HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Minden jog fenntartva.  
A nutribullet és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.