

nutribullet.

nutribullet | nutribullet PRO



Kasutusjuhend

Olulised kaitsemeetmed

MIS TAHES ELEKTRISEADME KASUTAMISEL TULEB ALATI JÄRGIDA PÕHILISI ETTEVAATUSABINÕUSID, SEALHULGAS JÄRGMISI:

Hoiatus! Tõsiste vigastuste ohu vältimiseks lugege enne nutribullet® -i kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised.

Mis tahes elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmist olulist teavet.

! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!
• AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

ÜLDINE OHUTUSTEAVE

- Lapsed ei tohi seadet kasutada.
Hoidke seade ja selle juhe lastele kättesaamatus kohas.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- **ÄRGE KUNAGI JÄTKE NUTRIBULLET®-IT KASUTAMISE AJAL JÄRELEVALVETA.**
- **ÄRGE KASUTAGE ÖUES.**
- **EEMALDAGE NUTRIBULLET® ALATI VOOLUVÖRGUST, KUI TE SEDA EI KASUTA.**
- Ühendage seade

alati vooluvõrgust lahti, kui see jäetakse järelevalveta ning enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist.

- Enne tarvikute vahetamist või kasutusel olevatele liikuvatele osadele lähenemist, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- Seadet võivad kasutada isikud, kellel on vähesemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed, või kellel puuduvad varasemad teadmised ja kogemused, kui neid

on selleks juhendatud või nad kasutavad seadet järelevalve all ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohte.

- Ärge kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel. Vale kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

KUUMUS JA RÕHK

Vigastuste vältimiseks ärge kunagi segage kuumi ega gaseeritud koostisosi suletud nutribullet®-i tassis!

HOIATUS! Kuumutatud koostisosade segamisel võib suletud anumasse tekkida rõhk ja avamisel võib kuum sisu välja pursata. Alustage segamist alati toatemperatuuril või jahutatud koostisosade ja vedelikega (21 °C või jahedam).

Ärge kunagi segage toitu pidevalt kauem kui see on vajalik – harilikult vähem kui 1 minut.

HOIATUS!

Ärge kunagi segage gaseeritud vedelikke ega kihisevaid koostisosi (nt söögisoodat, küpsetuspulbrit, pärmijne). Vabanenud gaaside rõhk võib põhjustada suletud nutribullet®-i tassi lõhkemise, mis võib lõppeda vigastuste ja/või varalise kahjuga. Teraga hõõrdumine pikaajalisest töötamisest võib koostisosi kuumutada ja tekitada suletud anumasse siserõhu. Selle rõhu tõttu võivad tass ja tera eralduda või segatav sisu välja purskuda, põhjustades võimalikke kehavigastusi ja/või varalist kahju. Kui suletud nutribullet®-i tassid on katsudes soojad, lülitage seade välja ja laske anumal vähemalt 15 minutit jahtuda. Laske sisul settida, enne kui tassi aeglaselt mootorialuselt eemaldate. nutribullet®-i tass peab olema suunatud näost ja kehast eemale. Keerake aeglaselt tera lahti, et

jääkrõhk ettevaatlikult vabastada.

**PÖÖRLEVATE
VÄLJATÕMBETERADE
HÕÖRDUMINE SEGAMISEL
VÕIB PÕHJUSTADA
KOOSTISAINETE
KUUMUTAMIST JA
TEKITADA SULETUD TASSIS
SISERÕHKU, KUI SELLEL
LASTAKSE TÖÖTADA
KAUEM KUI MINUT. KUI
TASS ON KATSUDES
SOE, LASKE SELLEL ENNE
ETTEVAATLIKKU AVAMIST
TÄIELIKULT MAHA JAHTUDA
JA HOIDKE VIGASTUSTE
VÄLTIMISEKS KEHAST
EEMALE.**

- Pärast segamist laske sisul settida ja vabastage protsessi käigus tekkinud rõhk, keerates anuma aeglaselt terakoostult lahti. Suunake anum endast eemale, juhuks kui sinna on kogunenud rõhk.
- Kui peate segama kauem kui 1 minuti, siis segage 1-minutiliste intervallidega. Pärast esimest ja iga järgmist 1-minutilist segamistsükli laske mootoril täielikult

välja lülituda ja oodake vähemalt 1 minut enne uue tsükliga alustamist.

- Ärge segage rohkem kui 3 järjestikuse 1-minutilise intervalliga tsükli, et vältida sisu ülekuumenemist. Pärast 3. segamistsükli laske sisul 2–3 minutit settida, et vältida ülekuumenemist ja rõhu suurenemist.
- **ÄRGE LASKE SEGUEL PIKKA AEGA SULETUD ANUMAS SEISTA!** Puu- ja köögiviljasuhkur võib aja jooksul käärima hakata, eraldades gaase ja tekitades suletud nutribullet®-i tassis rõhku. Kui te ei kasuta oma smuutit kohe, eemaldage tera, katke anum kaane või kilega ja jahutage. Ärge kunagi hoidke segu suletud nutribullet®-i tassis külmpapist väljas või pikema aja jooksul – sisu läheb rikkema ja käärima.
- Kui segistisse valatakse kuum vedelik, tuleb olla ettevaatlik, kuna see võib äkilise aurumise tõttu seadmest välja paiskuda.

SEGISTI TERAHOHUTUS

Ärge kunagi hoidke tera mootorialusel, ilma et nutribullet®-i tass oleks külge kinnitamata. Paljastatud tera võib teid vigastada.

**HOIATUS: TERAD ON TERAVID!
KÄSITLEGE
ETTEVAATLIKULT.** Olge

terade käsitlemisel alati ettevaatlik. Vigastuste vältimiseks ärge käsitsege ega puudutage tera serva. Nõude tühjendamisel ja puhastamisel tuleb olla ettevaatlik.

**VÄLTIGE KOKKUPUUEDET
LIKUVATE OSADEGA!**

Hoidke toiduainete segamisel käded ja riistad terast eema, et vähendada tõsiste vigastuste ohtu.

- Töötamise ajal lekete tekkimise ja osade võimaliku eraldumise vältimiseks paigaldage kinnitage tera korralikult nutribullet®-i tassi külge (kinnitage see käsitsi) ja kontrollige lekete suhtes, enne kui kinnitate selle mootorialusele ja nutribullet®-it kasutate.

- Kui olete nutribullet®-i peatanud, oodake, kuni mootor täielikult seiskub ja seade lülitub täielikult välja, enne kui eemaldate tassi/tera mootorialuse küljest. Anuma eemaldamine seadmest enne täielikku väljalülitamist võib kahjustada tera haakeseadist või mootori käiku.

**ÄRGE MITTE KUNAGI
SEGAGE VEDELIKUTA,
SEST NII VÕITE KAHJUTADA
TERA JA MOOTORIT.**

- nutribullet®-i tsükiline tegevus *cyclonic action*® nõuab smuutide ja muude toitainerikaste jookide valmistamisel vedelike kasutamist. nutribullet® ei ole mõeldud kasutamiseks jääpurustajana ega ilma vedelikuta. Lisage smuutisse alati vedelikku.
- **ÄRGE KASUTAGE** tera kuivade koostisosade, näiteks teravilja, müsli või kohvi jahvatamiseks, kuna see võib kahjustada mootorit ja tera.
- Soovitame tera vahetada iga 6 kuu tagant

(sõltuvalt kasutusest) või vastavalt vajadusele.

- Teatud seadistused võivad sisaldada jahvatamistera. Seda tera saab kasutada ürtide, vürtside, teravilja ja seemnete jahvatamiseks.

ELEKTRIOHUTUS

HOIATUS! Ärge kasutage seda toodet erinevates elektritingimustes või erinevate pistikutüüpide korral. Ärge kasutage ühtegi pistikuadapterit ega pingemuundurit, kuna need võivad põhjustada lühise, tulekahju, elektrilöögi, kehvavigastusi või toote kahjustusi.

- Teie ohutuse huvides ärge mingil viisil muutke pistikut ega mootorialust. See suurendab vigastusohtu ja tühistab toote garantii.
- Kolmanda osapoole tarvikute, sealhulgas konserveerimispurkide kasutamine on keelatud ning see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi, kehvavigastusi või

tootekahjustusi ning kaotab garantii.

- **Elektrilöögiohu vältimiseks ärge kunagi kastke segisti juhet, pistikut ega mootorialust vette või muudesse elektrivoolu juhtivatesse vedelikesse. Lõpetage kasutamine, kui juhe, pistik või mootorialus on kahjustatud.**

- **EEMALDAGE** nutribullet® alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja **ENNE** kokkupanekut, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist. Ärge proovige nutribulletit käsitseda enne, kui kõik osad on lakanud liikumast.

- Kontrollige perioodiliselt kõiki nutribullet®-i osi kahjustuste või kulumise suhtes, sest need võivad kahjustada seadme nõuetekohast toimimist ja põhjustada elektriohtu. Veenduge, et toitejuhe ja pistik poleks kahjustatud. Lõpetage kasutamine ja vahetage nutribullet®-i tass välja, kui märkate pragunemist, hägusust

või plasti kahjustumist. Veenduge, et terad pöörleksid vabalt ja et tihend oleks oma kohal ja kahjustusteta. Veenduge, et mootorialuse lülitimehhanismid oleksid takistusteta, puhtad ja kergesti vajutatavad. Järgige selle kasutusjuhendi hooldusjuhiseid lehekülgedel 18–19. Ärge kunagi kasutage nutribullet®-it kahjustatud osadega. Kui nutribullet® mingil põhjusel ei toimi, katkestage kohe selle kasutamine ja võtke ühendust klienditoega.

- Ärge laske juhtmel rippuda üle laua- või tööpinna serva. Ärge tõmmake, keerake ega kahjustage toitejuhet. Ärge laske juhtmel minna vastu kuumi pindu, sealhulgas pliiti.
- Kui mootor lakkab töötamast, ühendage mootorialus lahti ja laske sellel vähemalt

tund aega jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada. nutribullet®-il on sisemine termokaitse, mis lülitab mootori ülekuumenemise korral välja. Termokaitse lähtestatakse, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja termokaitse piisavalt jahtunud.

- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, tootja klienditeenindus või samaväärselt kvalifitseeritud isik selle ohu ennetamiseks asendama.

HOIATUS! ETTEVAATUST!

Vältimaks termilise väljalülituse tahtmatust lähtestamisest tulenevaid ohte, ei tohi seda seadet toita välise lülitusseadme kaudu, näiteks taimeriga, ega ühendada vooluahelaga, mida utiliit regulaarselt sisse ja välja lülitab.

VENTILATSIOON

HOIATUS: Tuleohu vältimiseks peavad mootorialuses olevad avad olema tolmust puhtad ja ebemetevabad ning puuduma peavad igasugused takistused, kuna need on ette nähtud ventilatsiooniks, et tagada mootori usaldusväärne töö ülekuumenemise vältimiseks. Ärge kunagi asetage nutribullet®-it tuleohtlike materjalide peale, nagu ajalehed, laudlinad, salvrätikud, käterätikud, matid või muud sarnased esemed.

- **ETTEVAATUST!** Kasutage nutribullet®-it alati tasasel pinnal, jättes mootorialuse alla ja ümber vaba ruumi, et tagada õhu õige ringlus. Mootorialuse põhjas olevad pilud on ette nähtud ventilatsiooniks, et tagada töökindlus ja vältida mootori ülekuumenemist.

MIKROLAINEAHJU JA PLIIDI KÜTTE OHUTUS

- **ÄRGE SEGAGE KUUMI KOOSTISOSI!** Pärast toatemperatuuril või jahedamate koostisosade segamist (21 °C või alla selle) pange segu kuumutamiseks suletavasse, mikrolaineahjus või pliidiplaadil kasutamiseks sobivasse anumasse või potti. Küpsetatud koostisosade sisetemperatuuri kontrollimiseks kasutage alati termomeetrit, sest need võivad puudutades tunduda jahedad, kuid seest siiski kuumad.
- Ärge asetage nutribullet®-osi mikrolaineahju, praeahju või pliidil kasutatavasse potti ega kastke keevasse vette, kuna see võib tarvikut kahjustada.
- Vältige nutribullet®-iga järgmiste seemnete segamist, kuna need sisaldavad kemikaali, mis teadaolevalt eraldab allaneelamisel organismi tsüaniidi: õunaseemneid, kirsi-, ploomi-, virsiku-

ja aprikoosikivid. Puuviljaseemned võivad kahjustada tera ja tassi.

MEDITSIINILINE OHUTUS

- Selles kasutusjuhendis sisalduv teave ei ole mõeldud arsti nõuande asendamiseks. Konsulterige tervise ja toitumise küsimustes alati oma arstiga.

LISAJUHISED ÕIGES KASUTAMISEKS

- **LEKETE VÄLTIMISEKS ÄRGE TASSI ÜLETÄITKE!** Veenduge, et koostisosad ja vedelik ei ületaks MAX tähist. nutribullet®-i tsükliline tegevus *cyclonic action*® nõuab tõhusaks toimimiseks ruumi ja MA -piiri ületamine võib põhjustada lekkeid ning tekitada ohtliku rõhu, mis võib põhjustada anuma ja terakoostu eraldumise.
- Tass ja terad on nutribullet®-i mudeli jaoks spetsiifilised. Kokkusobimatute osade (teiste mudelite osade) kasutamine võib teie nutribullet®-

it kahjustada või seda ohustada. Tasside ja tera asendamisel, lisatarvikute tellimisel veebisaidil nutribullet.com ja klienditeenindusse pöördudes täpsustage oma seadmega ühilduvate osade mudel.

- Kontrollige perioodiliselt kõiki nutribullet®-i osi kahjustuste või kulumise suhtes, sest need võivad kahjustada seadme nõuetekohast toimimist ja põhjustada elektriõhku. Veenduge, et toitejuhe ja pistik poleks kahjustatud. Lõpetage kasutamine ja vahetage segamisanumad välja, kui avastate pragunemist, hägusust või muid kahjustusi anumas, anuma sakkidel või mootorialuse mehhanismil. Veenduge, et terad pöörleksid vabalt ja konstruktsioon oleks kahjustamata. Veenduge, et mootori alus oleks takistusteta ja puhas. Järgige lehekülgedel 18 ja 19 soovitatud hooldust ning

ärge kunagi kasutage nutribullet®-it kahjustatud osadega. Kui nutribullet® mingil põhjusel ei toimi, katkestage kohe selle kasutamine ja võtke ühendust klienditoega. Saate osta uusi nutribullet®-i tasse ja terasid veebisaidilt nutribullet.com või võtta ühendust klienditeenindusega.

SOOVITAME VAHETADA TASSI IGA 6 KUU JÄREL.

! Hoidke need • juhised edaspidiseks alles!

Kui teil on kommentaare, küsimusi või muresid, minge meie kodulehele **nutribullet.com**.

nutribullet®


nutribullet | nutribullet PRO



Sisukord

- 15 Kokkupanemise juhend
- 16 nutribullet®-i tassi kokkupanek ja kasutamine
- 18 Hooldus ja korrashoid
 - 18 Kuidas nutribullet®-it puhastada
 - 19 Asendusosad

Kokkupanemise juhend

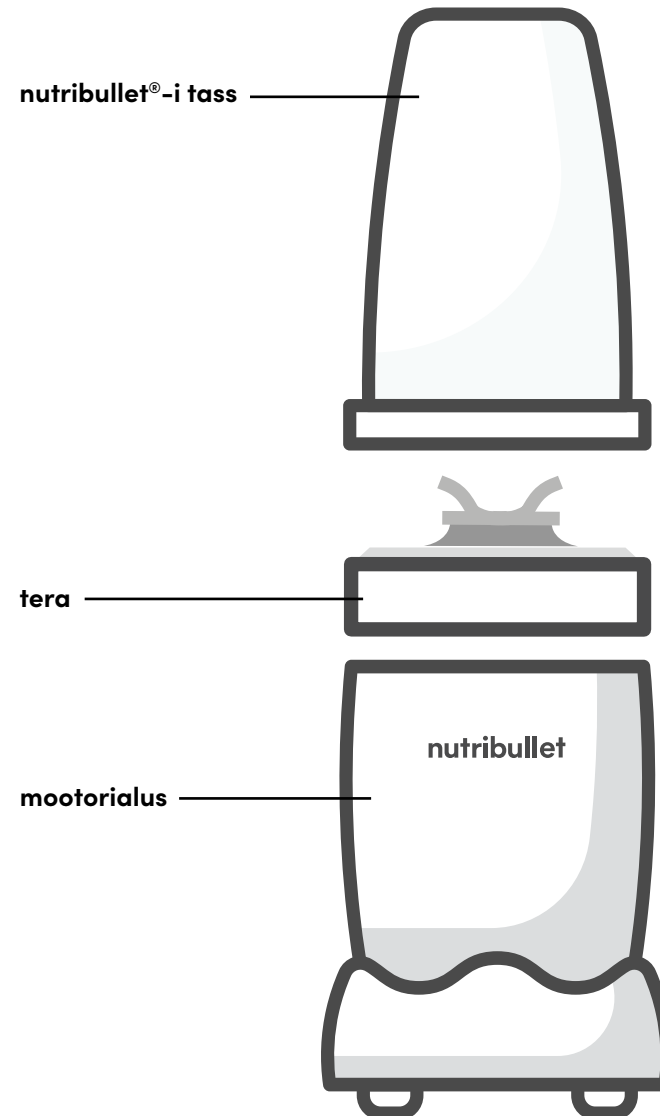

Täname, et ostsite toote nutribullet®

nutribullet®-i tassi kokkupanek ja kasutamine



PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID

- Veenduge, et alus oleks kasutamiseks ühendatud.
- Käsitsege terakoostu ettevaatlikult, kuna terad on väga teravad.
- Ärge kunagi käivitage nutribullet®-it tühjalt.
- nutribullet®-i tarvikud ei ole mõeldud kasutamiseks mikrolaineahjus, kuna see võib tarvikuid kahjustada.
- **Ärge kunagi** jätke nutribullet®-it kasutamise ajal järelevalveta.

nutribullet®-i tassi kasutamisel ärge kunagi pange sinna kuumi koostisosi.

HOIATUS! Kuumutatud koostisosade segamisel võib suletud anumasse tekkida rõhk ja avamisel võib kuum sisu välja pursata. Alustage segamist alati toatemperatuuril või jahutatud koostisosade ja vedelikega (21 °C või jahedam).

- 1** Enne 2. sammuga jätkamist vaadake läbi kõik hoiatused jaotises Olulised kaitsemeetmed (lk 2–10).

- 2** Asetage mootorialus puhtale, kuivale ja tasasele pinnale, näiteks tööpinnale või lauale.




- 3** Lisage koostisosad ja vedelik nutribullet®-i tassi.

MÄRKUS! Ärge täitke üle! Lekke vältimiseks lisage koostisosi ainult MAX-tähiseni, mitte üle selle.



- 4** Pange tera tassi külge ja keerake, kuni see on tihedalt suletud.

5

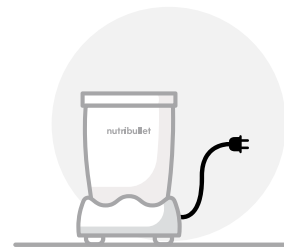

Ühendage toitejuhe vooluvõrku.

7



Avage koost, lükates tassi ettevaatlikult vastupäeva ja keerates seda lahti.

MÄRKUS! Sileda ja kreemja tulemuse saamiseks ei tohiks segamine kesta kauem kui 1 minut.

6



Pöörake tass tagurpidi, asetage see mootorialusele, lükake ja keerake ettevaatlikult.



ETTEVAATUST!

Ärge eemaldage tera nutribullet®-i tassist enne, kui segamine on täielikult lõppenud. Ärge kasutage tera tassi hoiukanaena. Mõned toidud võivad sisaldada toimeaineid või eraldada gaase, mis suletud anumasse jättes paisuvad, põhjustades rõhu liigse tõusu ja tekitades vigastusohu. Kui hoiate sisu tassis, kasutage selle sulgemiseks kilet või fooliumit. Avamise ajal suunake sisu alati kehast eemale.

Hooldus ja korrashoid

Järgige allolevaid puhastusjuhiseid enne esimest kasutamist ja p rasti kasutuskorda.

nutribullet®-i puhastamine on lihtne. Lihtsalt pange kõik osad (v.a mootorialus ja tera)

nutribullet®-i puhastamine

1. JUHIS

Kõige tähtsam – ALATI EEMALDAGE mootorialus VOOLUVÕRGUST, kui see jäetakse järelevalveta, enne kokkupanekut, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist, enne kasutusel olevatele osadele lähenemist või puhastamist.

Ärge proovige seadet käsitseda enne, kui kõik osad on lakanud liikumast!

2. JUHIS

Eemaldage tass ja terakoost mootorialuse küljest.

3. JUHIS

Puhastage üksikuid osi (mootorialus, terad, nutribullet®-i tassid) järgmiselt.

MOOTORIALUS

- Enamasti ei saa mootorialus mustaks, kuid kui te ei jäta tera tihedalt tassi külge, võib vedelik lekkida, sattuda alusele ja jääda aktiveerimisnuppude külge.
- Vigastusohu vältimiseks **ÄRGE KUNAGI** kasutage käsi või riistu valgete mehhanismisakkide puhastamiseks, kui nutribullet® on vooluvõrku ühendatud.
- Ärge eemaldage mootorialuse sees olevaid kummi- või plastkatteid.
- Kasutage sooja seebiveega niisutatud käsna või nõudepesulappi, et mootorialus seest ja väljast puhtaks pühkida.
- Pöörake erilist tähelepanu mootorialuse sisemuses olevatele valgetele mehhanismisakkidele, et eemaldada kleepuvad tilkade ja lekete jäägid. Vajadusel võite piirkonna puhastamiseks kasutada väikest harja.



HOIATUS! Ärge kunagi kastke mootorialust vette.

TERA

- **ÄRGE EEMALDAGE TIHENDIT**, kuna see kahjustab jäädavalt tera ja põhjustab lekke. Kui te pärast ülaltoodud puhastamist soovite teha täiendava desinfitseerimise, võite loputada 10% äädika/vee lahuse või sidrunimahlagaga. Kui aja jooksul tuleb tihend lahti või saab kahjustada, saate tellida uue tera veebisaidilt nutribullet.com või võtta ühendust klienditeenindusega.
- Kuivatage tera korralikult. Kasulik on keerata tera nõudepesumasinas külili, veendumaks, et tera mõlemad pooled kuivavad täielikult.

NUTRIBULLET®-I TASSID JA KAASAVÕTUKAANED

- Kõiki neid osi võib pesta nõudepesumasina **ÜLEMISEL RESTIL**. Soovitame neid enne nõudepesumasinas pesemist loputada ja neist nõudepesuharjaga kiirelt üle käia, et eemaldada kuivanud jäägid. **ÄRGE KUNAGI** kasutage tasside pesemiseks desinfitseerimistsükli, kuna see võib plasti moonutada.
- Kontrollige regulaarselt tassi küljel asuvat 3 sakk (pragunemine, hägustumine, purunemine või hõõrdumine).

Kahjustuste korral vahetage viivitamatult välja, et vältida võimalikke kehavigastusi.

- **Ärge kunagi kasutage tassi, mille sakk on KATKI, KAHJUSTATUD VÕI PUUDU, sest see võib põhjustada tassi ja mootorialuse eraldumise ning tera paljastada!**

KANGEKAEELNE MUSTUS

- Kui koostisosad nutribullet®-i tassi sisse kuivavad, tehke puhastus kiiresti, täites tassi umbes 2/3 ulatuses toatemperatuuril (21 °C või alla selle) veega ja keerates tera kinni. Pange tass/terakoost nutribullet®-i mootorialusele umbes 20–30 sekundiks. See vabastab kinni jäänud koostisosad ning kerge nühkimise ja loputamisega ongi tass jälle puhas.

Asendusosad

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage meie veebisaiti **nutribullet.com** või võtke ühendust klienditoega.

ET/ Sümbolite selgitus



ET/ See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka (2012/19/EL). Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote keskkonnaohutusse taaskasutusse.



ET/ Toode vastab EÜ määrusele nr 1935/2004 (toiduga kokkupuuteks mõeldud materjalid ja kaubaartiklid).

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Kõik õigused kaitstud.
nutribullet ja nutribulleti logo on ettevõtte CapBran Holdings, LLC kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja kogu maailmas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

220216_nutribullet | nutribullet PRO