

**nutribullet.**  
MIXÉR



**Uživatelská  
příručka**

# Důležité pokyny k bezpečnosti

**Pozor! Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím spotřebiče nutribullet® přečtěte všechny pokyny®.** Při používání jakéhokoliv elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících **důležitých informací.**

## ! Tyto pokyny uschovejte!

### • POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

#### VŠEOBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI

- Dětem není dovoleno používat tento spotřebič. Spotřebič spolu s kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.  
Dohlédněte, aby si se spotřebičem nehrály děti.
- Nepoužívejte ve venkovním prostředí.
- **SPOTŘEBIČ nutribullet® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- **POKUD PŘÍSTROJ nutribullet® NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ VYPNĚTE.**
- Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, vždy jej odpojte od napájení.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej před výměnou příslušenství nebo pokud se přiblížíte k součástem, které se při používání pohybují.
- Spotřebiče mohou být používány osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly takové osoby poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Nepoužívejte tento spotřebič k jinému než

určenému účelu. Při nesprávném použití může dojít ke zranění osob.

## TEPLOTNÍ A TLAKOVÁ BEZPEČNOST

- Při použití horkých přísad v jakémkoliv mixovaném výrobku buďte vždy velmi opatrní a pozorní, protože při tření rotujících nožů (během procesu mixování) v kombinaci s tepelnou energií zahřátých přísad může při nedostatečné kontrole dojít k nebezpečné situaci.
- Postupujte opatrně, pokud do mixéru nalijete horkou tekutinu, protože může dojít k jejímu vystříknutí ze spotřebiče v důsledku náhlého zapaření.


**Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.**

**Nikdy nezapínejte napájení při používání džbánu bez nasazeného a zajištěného víka s větracím otvorem, protože by mohlo dojít k rozstříknutí přísad, které by v případě zahřátí mohly způsobit tepelné zranění a/nebo věcné škody.**

VAROVÁNÍ

Přes víko džbánu může unikat pára a odstříkující přísady, které mohou uživatele opařit a/nebo popálit. **NIKDY nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojené a zajištěné odvětrávací krytky víka.**

Odvětrávacím víkem uniká pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným a zajištěným odvětrávacím víkem. Stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  a začněte mixovat při nastavení **NÍZKÉ (LOW)**. Po zapracování ingrediencí upravte rychlost podle potřeby. Pokud spotřebič nutribullet® mixuje déle než jednu minutu, může při tření nožů dojít k zahřátí ingrediencí a nárůstu vnitřního tlaku uvnitř nádoby. Pokud se mixovací nádoba na dotek zahřívá, vypněte

**VAROVÁNÍ!** přístroj a nechte nádobu před opatrným otevřením zcela vychladnout, nasměrujte ji směrem od těla, aby nedošlo ke zranění.

## BEZPEČNOST NOŽE

**VAROVÁNÍ!** Nože jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně. Při manipulaci s jakýmkoli nožem buďte opatrní. Abyste předešli poranění, nedotýkejte se okrajů nože ani s nožem nijak nemanipulujte.

Při vyprazdňování nádobek a čištění je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

**ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!** Během mixování potravin udržujte ruce a náčiní mimo dosah nožů, abyste snížili riziko vážného poranění.

- Po skončení mixování přístroj vypněte. S vyjmutím džbánu ze základny motoru počkejte, dokud se nože zcela nezastaví a jednotka se zcela nevy-pne. Při sejmutí nádoby z jednotky ještě před úplným vypnutím může dojít k poškození spojovacího

člásku nože nebo převodovky motoru.

**Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Blender bez přidání tekutiny, protože by mohlo dojít k poškození nožů.**

- Při použití cyklónové akce® spotřebiče nutribullet® Blender je nutné při přípravě koktejlů a dalších výživných produktů dodat tekutiny. Spotřebič nutribullet® Blender není určen k používání bez tekutin nebo jako drtič ledu. **K receptuře VŽDY PŘIDÁVEJTE TEKUTINU.**
- **NEPOUŽÍVEJTE** spotřebič nutribullet® Blender k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a nože.

## BEZPEČNOST DŽBÁNU

- Džbán vždy provozujte s pevně nasazeným víkem džbánu.
- U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během mixování, přidejte nejprve základní ingredience,

uzavřete víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile budou ingredience dobře promíchány, otevřete víčko s odvětrávacím otvorem a opatrně do směsi nasypete nebo vhodíte ingredience.

- Pokud potřebujete přísady přiblížit k noži, **POUŽÍVEJTE POUZE PĚCHOVADLO DODÁVANÉ** s konfigurací spotřebiče nutribullet® Blender. K zatlačení přísad směrem k noži **NEPOUŽÍVEJTE** jakékoliv jiné náčiní než pěchovadlo. Pěchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a jiné nástroje se mohou dostat do kontaktu s nožem, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám nebo možnému zranění.
- **PŘÍSAKY NIKDY NETLAČTE SMĚREM DOLŮ K NOŽI PRSTY ANI JAKOUKOLIV ČÁSTÍ RUKY.** Používejte pouze dodávané pěchovadlo.

**Při mixování horkých tekutin nebo přísad ve džbánu postupujte se zvýšenou opatrností.**

- Odstříkující nebo unikající pára může způsobit popáleniny nebo věcné škody.

Nádobu neplňte nad rysky maximální kapacity uvedené pro kapaliny a pevné ingredience.

Horké ingredience vždy začněte mixovat s nastavením **LOW (NÍZKÉ)**.

Abyste zabránili případným popáleninám, nepřibližujte ruce ani jiná odkrytá místa pokožky k otvoru víka.

## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST**

- Nepoužívejte tento výrobek v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček. Nepoužívejte tento spotřebič s jakýmkoliv typem zástrčkového adaptéru nebo zařízení pro převod napětí, protože by mohlo dojít k elektrickému zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku.

- Nedoporučujeme používat přídavná zařízení, včetně zavařovacích sklenic, protože by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění osob nebo poškození výrobku a při jejich použití dojde ke ztrátě záruky na výrobek.
- Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte kabel, zástrčku ani základnu motoru nutribullet® do vody nebo jiné tekutiny. Přestaňte spotřebič používat, pokud jsou kabel, zástrčka nebo motor poškozeny.
- Vždy **VYPNĚTE** a **ODPOJTE** spotřebič nutribullet® Blender ze zásuvky, pokud není používán nebo **PŘED** montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním. Nepokoušejte se manipulovat s přístrojem nutribullet® Blender, dokud se všechny části nepřestanou pohybovat.
- Nedovolte, aby šňůra visela přes okraj stolu nebo pultu. Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrúťte a zabraňte jeho

poškození. Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů včetně sporáku.

- Pokud motor přestane fungovat, odpojte základnu motoru a nechte ji alespoň 15 minut vychladnout, než se ji pokusíte znovu použít. Váš spotřebič nutribullet® Blender je vybaven vnitřním tepelným jističem, který vypne motor, když se přehřeje. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič dostatečně vychladne.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům.

**VAROVÁNÍ!** **UPOZORNĚNÍ:** Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, například časový spínač, ani nesmí být připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán elektrickou sítí.

## BEZPEČNOST PŘI OHŘEVU NA VARNÉ DESCE

Směs, která byla namixována při pokojové nebo nižší teplotě (21 °C nebo méně), přenesete do hrnce na sporák a zahřejte. Teploměrem vždy zkontrolujte vnitřní teplotu vařených ingrediencí, které mohou být na dotek chladné, ale uvnitř jsou stále horké.

Spotřebič nutribullet® Blender není určen k použití na varné desce. Nepokládejte základnu motoru ani žádné příslušenství spotřebiče nutribullet® na varnou desku ani je neponožujte do vroucí vody. Mohlo by dojít k poškození příslušenství.

## VÝSTRAHY SOUVISEJÍCÍ S ODVĚTRÁVÁNÍM

- Aby se předešlo nebezpečí požáru, neměly by být otvory napájecí základny (pod základnu motoru) zaneseny prachem a žmolky a nikdy by neměly být zakryty hořlavými materiály, jako jsou noviny, ubrusy,

ubrusy, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

- **POZOR!** Spotřebič nutribullet® Blender vždy používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnu motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Větrací otvory na spodní straně výrobku slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz motoru a aby se zabránilo jeho přehřátí.

## ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Informace obsažené v této uživatelské příručce a v příručce k recepturám nenahrazují radu lékaře. Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem.

## INTERAKCE S LÉKY:

- Pokud užíváte nějaké léky, zejména léky na snížení cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte

některou z receptur uvedených v této příručce nebo v průvodci recepturami.

- Vyhněte mixování následujících semen a pecek, protože obsahují chemické látky, o kterých je známo, že se při jejich požití uvolňují do těla kyanid: jablečná semena, pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk. Pečkami z ovoce se také může poškodit džbán.

## DOPLŇUJÍCÍ POKYNY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Žádnou ze součástí přístroje nutribullet® Blender nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby, hrnce na sporáku ani neponožte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dané součásti.
- **ABY NEDOŠLO K ÚNIKU, DŽBÁN NEPŘEPLŮJTE!** Džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekro-

čily příslušné rysky MAX. Při překročení kterékoliv z rysek MAX může dojít k úniku a nebezpečnému zvýšení tlaku, jež může způsobit oddělení nádoby a sestavy nožů, což může mít za následek zranění osob a/nebo věcné škody.


- Džbán je určen pro konkrétní model mixéru nutribullet® Blender, který vlastníte. Při použití nekompatibilních dílů (dílů z jiných modelů) může dojít k poškození spotřebiče nutribullet® Blender nebo k ohrožení bezpečnosti. Při objednávání náhradních dílů na webu **nutribullet.com** nebo prostřednictvím zákaznického servisu uveďte model přístroje, abyste měli jistotu, že obdržíte díly kompatibilní s vaším přístrojem.
- Pravidelně kontrolujte všechny součásti nutribullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat elektrické nebezpečí.



Ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka nejsou poškozeny. Pokud zjistíte praskliny, zákal nebo jiné poškození plastu, přestaňte mixovací nádobu používat a vyměňte ji. Ujistěte se, že se lopatky volně otáčejí a že konstrukce není poškozená. Ujistěte se, že je základna motoru čistá a bez překážek. Dodržujte údržbu doporučenou v uživatelské příručce a nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® Blender s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič nutribullet® Blender jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Nové nádoby, džbány a extrakční nože nutribullet® můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

## ! Tyto pokyny • uschovejte!

Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.

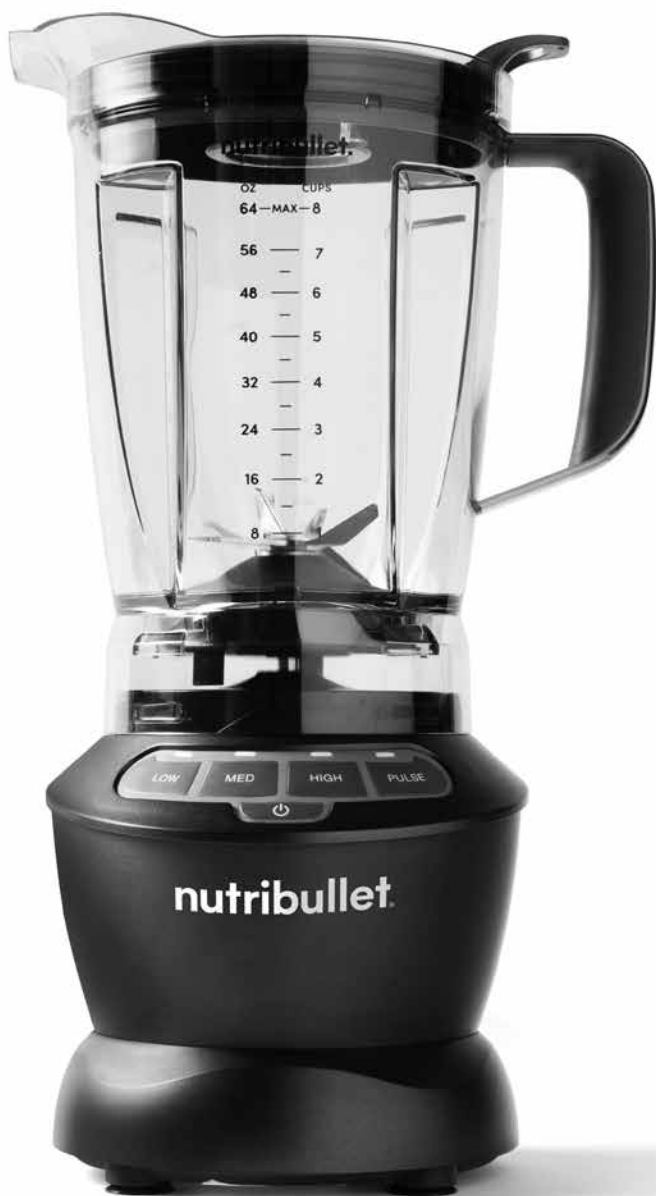

# Obsah

- 12 Co je součástí dodávky**
- 13 Průvodce montáží**
- 14 Úvodní informace**
  - 14 Bezpečnostní průvodce
  - 15 Sestavení a použití džbánu
- 18 Ovládací panel mixování**
  - 19 Jak používat ovládací panel mixování
- 20 Péče a údržba**
  - 20 Jak čistit spotřebič nutriBullet®
  - 21 Skladování
- 21 Náhradní díly**

# Co je součástí dodávky



**1 džbán  
s integrovaným nožem**



**1 víko džbánu  
s odvětrávacím uzávěrem**




**1 základna motoru**



**1 pěchovadlo**

# Průvodce montáží

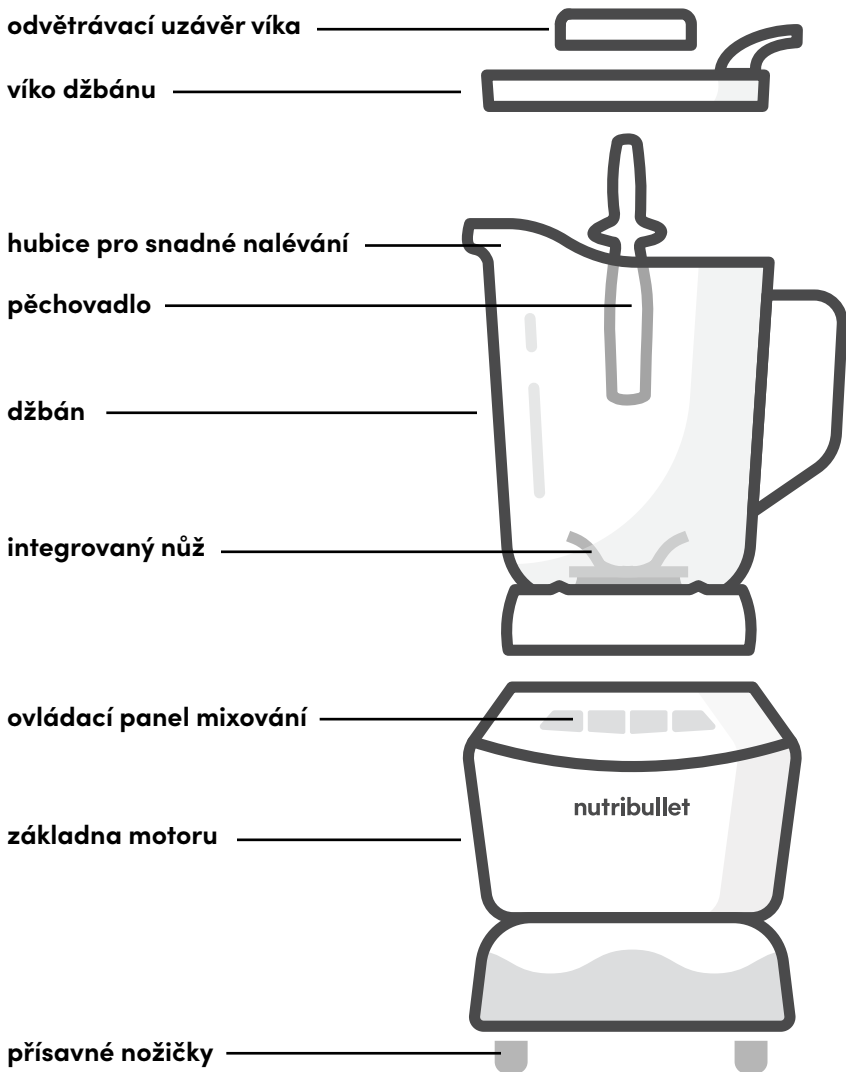

# Úvodní informace

## PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Ujistěte se, že je základna zapojena do sítě.
- **NEPOKOUŠEJTE SE** provozovat džbán mixéru na spotřebiči bez nasazeného víka džbánu a odvětrávaného uzávěru víka.
- Spotřebič nikdy nespouštějte prázdný.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k použití v mikrovlnné troubě, protože by mohlo dojít k jeho poškození.
- **Nikdy** nenechávejte spotřebič během používání bez dozoru.

**Při mixování horkých tekutin ve džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.**




### VAROVÁNÍ!

Pára a rozstříkující se tekutiny mohou unikat skrz odvětrávané víko a způsobit popáleniny a/nebo opaření. **NIKDY** nemixujte horké tekutiny ve džbánu bez víka džbánu a připojeného uzávěru víka. Díky uzávěru víka se může uvolňovat pára a tlak a zároveň víko chrání před nadměrným rozstříkáváním.

Při mixování horkých tekutin přidávejte tekuté a pevné ingredience do džbánu pod příslušné rysky MAX. Nasadte víko džbánu s nasazeným uzávěrem. Stiskněte ikonu **NAPÁJENÍ (POWER)**, poté zahajte mixování s **NÍZKÝM (LOW)** nastavením. Jakmile se přísady promísí a směs bude vyrovnaná (bez rozstříkávání), zvýšte rychlost podle potřeby.

## Sestavení a použití džbánu

- 1 Než přejdete ke kroku 2, přečtěte si všechna varování a upozornění v části Důležitá ochranná opatření (str. 2–6) a na předchozí straně.
- 2 Umístěte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch, například na pult nebo stůl.

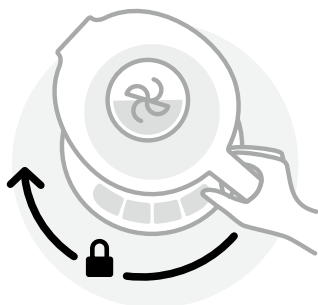

- 3 Umístěte džbán na základnu motoru – rukojeť směruje vpravo od ovládacího panelu mixéru, nikdy ne směrem dozadu – a jemně otočte ve směru hodinových ručiček, čímž jej zajistíte na místě. Jakmile uslyšíte cvaknutí, je džbán uzamčen a připraven k mixování.

**POZNÁMKA:** Pokud jste leváci, umístěte rukojeť směrem ke středu ovládacího panelu mixéru a otočte ve směru hodinových ručiček.



4

Přidejte ingredience do džbánu a ujistěte se, že nepřesahují rysku MAX.

**POZNÁMKA:** Mixovací džbán je označen dvěma ryskami MAX: jednou pro pevné složky (vyšší ryska) a druhou pro tekutiny (nižší ryska). Při plnění mixéru dbejte na to, aby přísady nepřekročily příslušné rysky MAX.




5

Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem na džbán a ujistěte se, že je vyrovnán s rukojetí.

6



Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)**  pro zapnutí mixéru.

7



Před zahájením mixování zvolte na ovládacím panelu mixování rychlost.

**POZNÁMKA:** Přejděte k tabulce ovládacího panelu mixování na straně 18, kde naleznete definice otáček.

**POZNÁMKA:** Pokud potřebujete během mixování přidat další přísady, přepněte nastavení na hodnotu **NÍZKÉ (LOW)** a sejměte z víka džbánu odvětrávací uzávěr. Ponechte víko připevněné. Přísady přidávejte otvorem v horní části víka a v případě potřeby i pomocí pýchovadla. Nasadte odvětrávací uzávěr víka a poté zvýšte rychlost na požadovanou hodnotu. **NEPOKOUŠEJTE** se při mixování horkých ingrediencí přidávat složky odvětrávacím otvorem.




**UPOZORNĚNÍ:** K zatlačení přísad směrem k noži nepoužívejte jakékoliv jiné náčiní než pýchovadlo. Pýchovadlo je speciálně navrženo tak, aby se nedostalo do kontaktu s nožem. Špachtle, lžice a další nástroje jsou dostatečně dlouhé, aby dosáhly na ostří, což může vést k poškození přístroje, věcným škodám a možnému zranění.




8



Pokud se ingredience přilepí ke stěně džbánu, zastavte spotřebič stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  a počkejte, až se nůž přestane otáčet. Poté sejměte víko džbánu a pomocí pěchovadla uvolněte přísady. Po dokončení vraťte víko a pokračujte v mixování. Pokud se ingredience stále lepí, zvažte přidání většího množství tekutiny.


9



Po dosažení požadované konzistence spotřebič zastavte stisknutím tlačítka **NAPÁJENÍ (POWER)**  nebo zvolené rychlosti a počkejte, až se lopatky přestanou otáčet.



**UPOZORNĚNÍ:** Nože jsou ostré. Nikdy nevkládejte ruce do džbánu.


10 Stisknutím **NAPÁJENÍ (POWER)**  přístroj úplně vypněte.

11




Otočte džbánem proti směru hodinových ručiček a zvedněte základnu motoru. Nalijte koktejl a vychutnejte si jej!

# Ovládací panel mixování

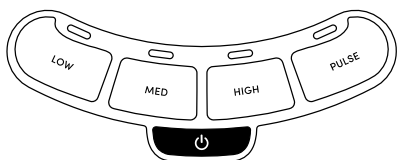

## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:

Tlačítkem napájení se aktivuje hlavní napájení spotřebiče. Po stisknutí se toto tlačítko rozsvítí, čímž signalizuje, že je motor zapnutý, a je možné používat ostatní funkce. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vypněte hlavní napájení a odpojte jej ze zásuvky.

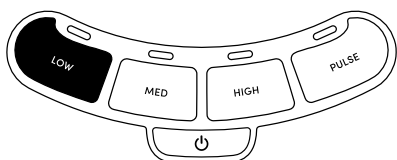


## NÍZKÁ RYCHLOST

Používejte k mixování řídkého těsta, omáček, marinád, míchaných vajec, zpracování vařených potravin a nevařeného ovoce.




## STŘEDNÍ RYCHLOST

Používejte ke krémování polévek, míchání dipů, mletí ořechů a míchání omáček, pomazánek, míchaných nápojů, nápojů v prášku a mléčných koktejlů.

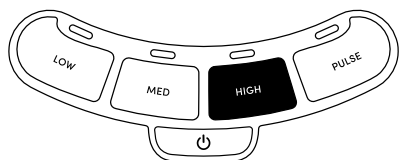

### VYSOKÁ RYCHLOST

Použijte ke zkapalnění husté směsi a extrakci mraženého ovoce a zeleniny.

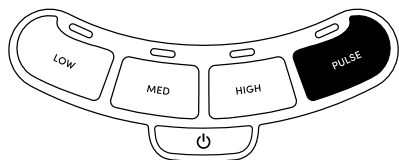

### PULZ (PULSE)

Slouží k ovládnutí sekání a zpracování.



### VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE

toto nastavení s horkými ingrediencemi!

## Jak používat ovládací panel mixování

### VÝBĚR RYCHLOSTI

Zvolte rychlost a pro zapnutí jednou stiskněte. Tlačítko se rozsvítí. Chcete-li přístroj pozastavit/zastavit, stiskněte tlačítko podruhé – vypne se osvětlení – nebo stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰. V klidovém režimu zůstane tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰ rozsvícené. Chcete-li po pozastavení úplně vypnout napájení, stiskněte tlačítko **NAPÁJENÍ (POWER)** ☰ a odpojte přístroj od sítě.

**POZNÁMKA:** Pokud používáte džbán, rychlosti poběží, dokud nebudou pozastaveny/zastaveny.

### PULZ (PULSE)

Stiskněte a uvolněte tlačítko **PULZ (PULSE)** pro nasekání ingrediencí. Pokud přidržíte tlačítko **PULZ (PULSE)**, bude mixér pokračovat v činnosti, dokud je neuvolníte.

# Péče a údržba

## Čištění spotřebiče nutribullet®:

Před prvním použitím a po každém použití dodržujte níže uvedené pokyny k čištění.

**KROK 1:** Nejdůležitější věc – **VŽDY VYPNĚTE PŘÍSTROJ** a **ODPOJTE** základnu motoru ze zásuvky, pokud se nepoužívá. Nepokoušejte se se spotřebičem manipulovat, dokud se všechny součásti nepřestanou pohybovat! To se týká montáže a demontáže, výměny příslušenství při čištění a vždy, když přístroj ponecháte bez dozoru.

**KROK 2:** Odpojte džbán od základny motoru.

**KROK 3:** Vyčistěte jednotlivé součásti (základnu motoru, džbán) podle doporučení na následujících stránkách.

### ZÁKLADNA MOTORU:

- Aby se předešlo riziku zranění, **NIKDY** se nepokoušejte vyčistit systém pohonu na základně motoru, pokud je spotřebič nutribullet® Blender zapojen do sítě.
- Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru.
- Základnu motoru otírejte houbou nebo utěrkou navlhčenou teplou mýdlovou vodou, dokud nebude základna čistá.
- Chcete-li vyčistit zbytky netěsností ze základny motoru, otřete ji vlhkou houbou a teplou vodou.
- V případě potřeby můžete oblast systému pohonu vydrhnout malým kartáčkem, abyste ji tak zcela vyčistili.



**VAROVÁNÍ:** Základnu motoru nikdy neponořujte do vody.

### DŽBÁN nutribullet®:



**VAROVÁNÍ:** Nože jsou ostré! Při čištění džbánu dbejte zvýšené opatrnosti.

- Džbán lze mýt v myčce na nádobí. Před vložením do myčky jej doporučujeme opláchnout a krátce vydrhnout kartáčkem na nádobí, abyste odstranili veškeré zbytky nečistot. K mytí džbánu **NIKDY** nepoužívejte dezinfekční cyklus, protože při takto vysoké teplotě by mohlo dojít k deformaci plastu.
- Pokud si přejete, umyjte džbán ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je do-datečně vydrhnout kartáčkem na nádobí nebo houbičkou.

- Pravidelně kontrolujte strukturu džbánu a závitů, zda nejsou popraskané nebo vylomené. V případě poškození je ihned vyměňte, abyste zabránili možnému zranění osob.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE DŽBÁN, KTERÝ NENÍ SPRÁVNĚ VYROVNÁN S NOŽEM.** Tím by mohlo dojít k oddělení džbánu od základny motoru, čímž se by se odhalila sestava nože a mohlo dojít k vážnému zranění osob.

#### PĚCHOVADLO

- Pěchovadlo vždy umyjte ručně vodou a mýdlem. V případě přilepených přísad bude případně nutné je dodatečně vydrhnout kartáčem na nádobí nebo houbičkou.

#### ODOLNÉ NEČISTOTY:

Pokud ingredience uvnitř mixéru nutribullet® Blender zaschnou, naplňte nádobu vodou po rysku MAX a přidejte 1–2 kapky mýdla na nádobí. Nasadte víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a postavte džbán na základnu motoru. Mixujte na **NÍZKÉ (LOW) otáčky** po dobu 20–30 sekund; tím by se měly uvolnit všechny zbývající nečistoty.

#### Skladování:

Skladujte džbán nutribullet® ve svislé poloze se zajištěným víkem džbánu nahoře. Na víko džbánu nic nepokládejte. Zbylé součásti uložte na bezpečném místě, kde se nepoškodí a nezpůsobí škody.

---

# Náhradní díly

Chcete-li si objednat další díly a příslušenství, navštivte naše webové stránky na adrese **nutribullet.com** nebo se obraťte na zákaznický servis.

## CZ/ Vysvětlení značek



CZ/ Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systému pro zpětné vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



CZ/ Tento výrobek je v souladu s evropským nařízením č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Všechna práva vyhrazena.  
nutribullet a logo nutribullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC  
registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

**210803\_NB Blender**