

nutribullet.
STANDMIXER



Bedienungs- anleitung

Sicherheitshinweise

Hinweis: Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die folgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

! Bewahren Sie diese Bedienungs- • anleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH
FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

ALLGEMEINE SICHER- HEITSINFORMATIONEN

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Nicht im Freien verwenden.
- **LASSEN SIE nutribullet® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUFICHTIGT.**
- **SCHALTEN SIE nutribullet® BEI NICHTGEBRAUCH IMMER AUS.**
- Ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es unbeaufsichtigt ist
- sowie bevor es montiert, demontiert oder gereinigt wird.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich bewegten Teilen nähern.
- Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten Kenntnissen hinsichtlich seiner Handhabung bzw. einer Beeinträchtigung der Sinnesorgane verwendet werden, sofern sie überwacht werden oder im sicheren Gebrauch des Gerätes geschult wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungs-

gemäßen Gebrauch ein. Unsachgemäßer Gebrauch kann Personenschäden verursachen.

HITZE UND DRUCK


- Gehen Sie beim Mixen von heißen Zutaten immer sehr vorsichtig vor, da die Reibung der laufenden Klingen (beim Mischvorgang) zusammen mit der Hitze der Zutaten zu einer potentiell gefährlichen Situation führt, sofern sie nicht kontrolliert wird.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeit in den Mixer füllen: sie könnte durch die abrupte Dampfbildung aus dem Gerät spritzen.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn die Entlüftung nicht in den Deckel des Krugs eingesetzt ist. Die Zutaten könnten herausspritzen und, wenn sie heiß sind, Verbrennungen und/oder Sachschäden verursachen.

WARNUNG!

Dampf und Spritzer des Mixguts können aus dem Deckel des Krugs treten, wodurch für den Benutzer Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. **Mixen Sie KEINE heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen ist und der Stopfen eingesetzt und blockiert ist.** Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird.

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX nicht überschreiten. Verschließen Sie den Krug mit dem Deckel, mit eingesetztem und blockiertem Stopfen. Drücken Sie die Taste **POWER**  und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann die Drehzahl je nach Bedarf erhöht werden. Wenn nutribullet® länger als eine Minute betrieben wird, kann die von den Messern erzeugte Reibung die Zutaten erhitzen, wodurch sich im Behälter

Druck aufbaut. Wenn sich der Behälter bei Berührung heiß anfühlt, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie den Behälter vollständig abkühlen, bevor Sie ihn vorsichtig öffnen. Halten Sie ihn dabei vom Körper fern, um Verletzungen zu vermeiden.

SICHERHEIT DER KLINGEN

Die Klingen sind sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung der Klingen. Handhaben und berühren Sie die Klingen nicht an der Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

Seien Sie vorsichtig, während Sie den Mischbehälter leeren und bei der Reinigung.

VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN! Halten Sie beim Mixen Hände und Werkzeuge von der Klinge fern, um die Gefahr von schweren Personenschäden zu verringern.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Mixen aus. Überprüfen Sie nach dem

Mixen und bevor Sie die Einheit aus Easy Twist Klinge und nutribullet® Becher vom Motorsockel entfernen, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und warten Sie, dass die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn der Behälter entfernt wird, bevor der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, kann die Kupplung der Klinge oder das Getriebe des Motors beschädigt werden.

Verwenden Sie nutribullet® Blender nicht ohne Zugabe von Flüssigkeit, da sonst die Gefahr besteht, die Klingen zu beschädigen.

- Für die Zubereitung von Smoothies und nahrhaften Getränken mit Cyclonic Action® von nutribullet® Blender ist die Verwendung von Flüssigkeit notwendig. nutribullet® Blender ist nicht konzipiert, um ohne Flüssigkeit oder als Eiscrusher verwendet zu werden. **Geben Sie immer Flüssigkeit zu Ihrem Smoothie.**
- Verwenden Sie nutribullet® Blender **NICHT**, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Kaffee oder gekörnte und geflockte Cerealien: der

Motor und die Klinge könnten beschädigt werden.

SICHERHEIT DES KRUGS

- Verwenden Sie den Krug immer mit gut verschlossenem Deckel.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Krug mit dem Deckel verschlossen werden und der Mixvorgang kann beginnen. Dann kann, wenn die Zutaten gut vermengt sind, die Entlüftung vom Deckel abgedreht und entfernt werden und können die anderen Zutaten vorsichtig eingefüllt werden.
- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT IHREM NUTRIBULLET® BLENDER MODELL GELIEFERTEN STÖßEL**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Verwenden Sie **NICHTS** anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu

kommen. Pfannenwender, Löffel und anderen Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und Personenschäden verursachen.

- **VERWENDEN SIE NICHT DIE FINGER ODER DIE HAND, UM DIE ZUTATEN IN RICHTUNG KLINGE ZU DRÜCKEN.** Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten oder Zutaten im Krug mixen.

- Austretende Spritzer und/oder Dampf können Verbrühungen und/oder Sachschäden verursachen. Überschreiten Sie beim Füllen des Behälters nicht die Füllstandsmarkierungen MAX für Flüssigkeiten und feste Zutaten.

Mixen Sie heiße Zutaten zu Beginn immer auf Drehzahl **LOW**.

Halten Sie Hände und ungeschützte Hautbereiche vom Deckel fern, um Verbrühungen zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Schließen Sie das Gerät nicht an elektrische Anlagen an, deren Spezifikationen oder Steckdosen nicht den Vorgaben entsprechen. Verwenden Sie keine Adapter oder Spannungswandler, da diese Kurzschlüsse, Brände, Stromschläge, Personenschäden oder Geräteschäden verursachen können.
- Die Verwendung von Zubehör, wie Einmachgläser, ist verboten und führt nicht nur zum Erlöschen der Garantie, sondern kann auch Brände, Stromschläge, Personen- und Geräteschäden verursachen.
- Tauchen Sie das Netzkabel, den Stecker oder den Motorsockel von nutribullet® nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten mit guter elektrischer Leitfähigkeit, um jedes Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel, der Stecker oder der Motorsockel beschädigt ist.
- **SCHALTEN** Sie nutribullet® Blender immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und **BEVOR** es montiert, demonstert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird. Handhaben Sie nutribullet nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht. Vermeiden Sie, dass das Netzkabel mit heißen Oberflächen, beispielsweise Herden, in Berührung kommt.
- Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Motor für mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie versuchen ihn erneut einzuschalten. nutribullet® Blender ist mit einem Thermoschutzschalter ausgestattet, der den Motor bei Überhitzung ausschaltet. Der Thermoschutzschalter wird zurückgesetzt,

nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

- Bei Beschädigung muss das Kabel umgehend durch den Hersteller, durch dessen technischen Kundendienst oder durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden, um jedes Risiko auszuschließen.

WARNUNG!

VORSICHT: Zum Vermeiden von Risiken, die durch ein unbeabsichtigtes Auslösen des Thermoschutzschalters entstehen können, darf das Gerät auf keinen Fall mit einer externen Ein-/Ausschaltvorrichtung, wie zum Beispiel einem Timer, verbunden sein, noch an einen Kreis angeschlossen werden, der vom Energiezulieferer regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

ERHITZEN AUF DEM HERD

Um das bei Raumtemperatur (21°C oder weniger) zerkleinerte Mixgut zu erhitzen, füllen Sie es in einen Topf um und stellen Sie es auf den Herd. Verwen-

den Sie ein Thermometer, um die Innentemperatur der Zutaten zu prüfen: sie könnten bei Berührung kalt, aber innen heiß sein.

nutribullet® Blender ist nicht dazu bestimmt, um auf einem Kochfeld verwendet zu werden. Stellen Sie den Motorsockel oder andere Zubehörteile von nutribullet® nicht auf den Herd und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser. Die Zubehörteile würden beschädigt werden.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR BELÜFTUNG

- Um Brandgefahr vorzubeugen, müssen die Schlitze am Boden des Motorsockels staub- und fusselfrei sein und dürfen nie durch brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder sonstige ähnliche Materialien verstopft sein.
- **VORSICHT!** Stellen Sie nutribullet® Blender immer auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermög-

lichen. Die Schlitzte am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät zuverlässig arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen beabsichtigen nicht den Rat Ihres Arztes zu ersetzen. Wenden Sie sich bei Fragen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt.

WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die in der Bedienungsanleitung oder im Rezeptbuch vorgeschlagenen Rezepte probieren.
- Vermeiden Sie es, die nachfolgend genannten Kerne zu mixen, da sie einen chemischen Stoff enthalten, der bei

Verschlucken Blausäure im Organismus freisetzt: Apfelkerne, Kirschkkerne, Pflaumenkerne, Pfirsichkerne und Aprikosenkerne. Obstkerne können auch den Krug beschädigen.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH

- Legen Sie die Teile von nutribullet® Blender nicht in die Mikrowelle, in den Backofen oder in einen Topf und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- **MACHEN SIE DEN KRUG NICHT ZU VOLL, DAMIT ER NICHT ÜBERLÄUFT!** Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für flüssige Zutaten (untere Linie). Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in die Mischbehälter, dass die entsprechende Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird. Bei Überschreiten der Füllstandsmarkierungen MAX kann die Flüssigkeit überlaufen und gefährlicher


Druck im Behälter aufgebaut werden. Dadurch können sich der Mischbehälter und die Klingen lösen, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

- Der Krug ist speziell für das von Ihnen erworbene Modell nutribullet® Blender hergestellt. Die Verwendung von nicht kompatiblen Teilen (Teile eines anderen Modells) kann nutribullet® Blender beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen. Um Ersatzteile auf der Webseite **nutribullet.com** oder beim Kundendienst anzufragen, muss das Gerätemodell angegeben werden, um kompatible Teile zu erhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile von nutribullet®, um Schäden oder Anzeichen von Verschleiß festzustellen, die den Betrieb beeinträchtigen oder eine elektrische Gefahr darstellen könnten. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel und der Stecker nicht beschädigt sind. Verwenden Sie den Mischbehälter keinesfalls und tauschen Sie ihn aus, wenn

Sie Risse, Sprünge, Eintrübungen oder Schäden am Behälter feststellen. Vergewissern Sie sich, dass sich die Klingen frei drehen können und dass das Gehäuse nicht beschädigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel hindernisfrei und sauber ist. Führen Sie die in der Bedienungsanleitung empfohlene Wartung durch und verwenden Sie nutribullet® nicht mit beschädigten Teilen. Wenn nutribullet® aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Neue nutribullet® Becher, Krüge und Klingen können Sie auf der Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

!
• **Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**

Für Kommentare, Fragen

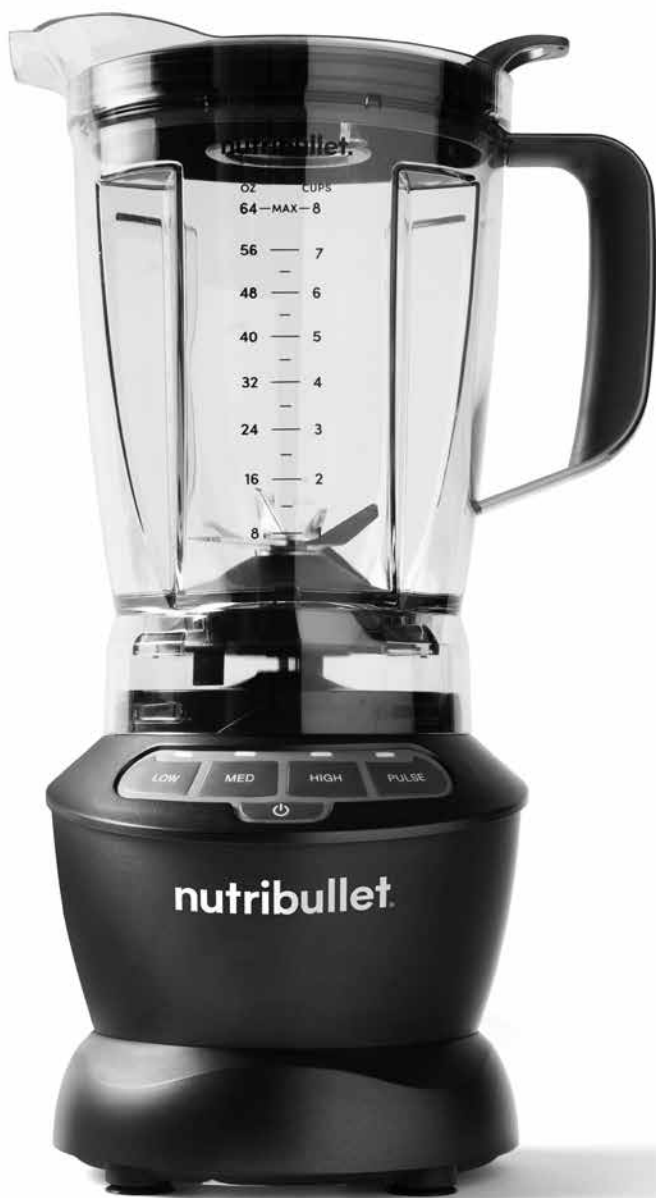

Inhalt

- 12 Verpackungsinhalt**
- 13 Montageanleitung**
- 14 Zu Beginn**
 - 14 Sicherheitshinweise
 - 15 Zusammenbau und Verwendung des Krugs
- 18 Bedienfeld**
 - 19 Verwendung des Bedienfelds
- 20 Wartung**
 - 20 Reinigung von nutribullet®
 - 21 Verstauen des Gerätes
- 21 Ersatzteile**

Verpackungsinhalt



1 Krug mit integrierter Klinge



1 Deckel mit Entlüftung für den Krug




1 Motorsockel



1 Stößel

Montageanleitung

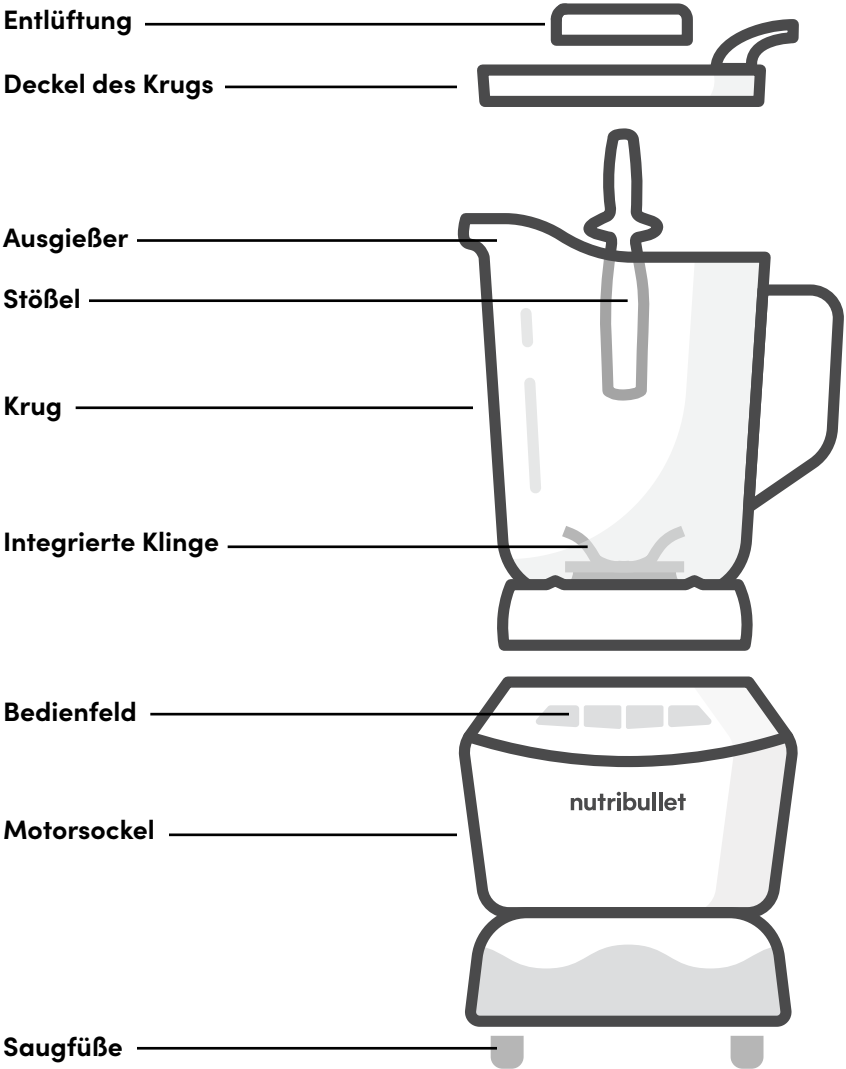

Zu Beginn

BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE nutri-bullet® BENUTZEN:

- Vergewissern Sie sich, dass der Motorsockel an der Steckdose angeschlossen ist.
- **Versuchen Sie NICHT** zu mixen, wenn der Krug nicht mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung, verschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht leer laufen.
- Die Zubehörteile des Gerätes dürfen nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da sie beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs **nicht** unbeaufsichtigt.

Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Sie heiße Flüssigkeiten im Krug mixen.



WARNUNG!


Dampf und Spritzer des Mixguts können aus der Entlüftung des Deckels entweichen, wodurch Verbrühungs- und/oder Verbrennungsgefahr besteht. Mixen Sie **KEINE** heißen Flüssigkeiten im Krug, wenn er nicht mit dem Deckel verschlossen und der Stopfen eingesetzt ist. Über die Entlüftung entweichen Dampf und Druck, wodurch übermäßiges Spritzen verhindert wird.

Beim Mixen von heißen Flüssigkeiten dürfen die in den Krug gefüllten Zutaten die Füllstandsmarkierungen MAX nicht überschreiten. Verschließen Sie den Krug mit dem Deckel, mit eingesetztem Stopfen. Drücken Sie die Taste **POWER** und beginnen Sie mit dem Mixen auf Drehzahl **LOW**. Wenn die Zutaten gut vermengt sind und die Höhe des Mixguts konstant bleibt (ohne Spritzer), kann die Drehzahl nach Bedarf erhöht werden.

Zusammenbau und Verwendung des Krugs

1 Bevor Sie zu Punkt 2 übergehen, lesen Sie die Warnungen und Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise (Seite 2-9) auf der vorhergehenden Seite.

2 Stellen Sie den Motorsockel auf eine saubere, trockene und ebene Fläche, beispielsweise auf eine Theke oder einen Tisch.

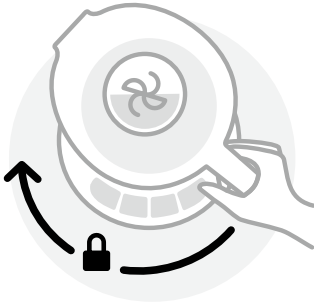

3 Stellen Sie den Krug auf den Motorsockel - der Henkel muss sich rechts vom Bedienfeld befinden, nicht auf der Rückseite - und drehen Sie ihn vorsichtig nach rechts, um ihn in seiner Position zu arretieren. Ein Klicken weist darauf hin, dass der Krug arretiert und betriebsbereit ist.


WICHTIG: Für Linkshänder: stellen Sie den Krug so hin, dass er mit dem Henkel zur Mitte des Bedienfelds zeigt, und drehen Sie ihn nach rechts.



4

Füllen Sie die Zutaten in den Krug und vergewissern Sie sich, dass die Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.

WICHTIG: Der Krug hat zwei Füllstandsmarkierungen MAX: eine für feste Zutaten (obere Linie) und eine für Flüssigkeiten (untere Linie). Vergewissern Sie sich beim Einfüllen der Zutaten in den Mixer, dass die jeweilige Füllstandsmarkierung MAX nicht überschritten wird.

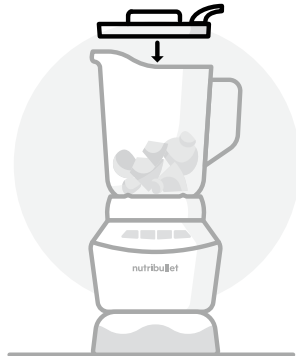


5

Setzen Sie den Deckel mit der Entlüftung auf den Krug und überprüfen Sie die Ausrichtung zum Henkel des Krugs.

6



Schließen Sie das Netzkabel an einer Steckdose an und drücken Sie die Taste **POWER** , um den Mixer einzuschalten.

7



Wählen Sie am Bedienfeld eine Drehzahl, um mit dem Mixen zu beginnen.

WICHTIG: Für die Definition der Drehzahlen beachten Sie bitte den Plan des Bedienfelds auf Seite 18.

WICHTIG: Um während des Mixens Zutaten einzufüllen, wechseln Sie zur Drehzahl **LOW** und entfernen Sie die Entlüftung, lassen Sie aber den Deckel auf dem Krug. Geben Sie die Zutaten über die Öffnung im Deckel dazu, gegebenenfalls mithilfe des Stößels. Setzen Sie die Entlüftung wieder ein und erhöhen Sie die Drehzahl nach Bedarf. Füllen Sie **KEINE** Zutaten über die Entlüftungsöffnung ein, während Sie heißes Mixgut zerkleinern.



VORSICHT: Verwenden Sie NICHTS anderes als den Stößel, um die Zutaten in Richtung Klinge zu drücken. Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen. Pfannenwender, Löffel und andere ausreichend lange Utensilien hingegen könnten mit der Klinge in Berührung kommen und Sachschäden am Gerät und Personenschäden verursachen.

8



Wenn die Zutaten an der Wand des Krugs hängen bleiben, halten Sie das Gerät an, indem Sie **POWER** ⏻ drücken, und warten Sie, bis die Klinge sich nicht mehr dreht. Öffnen Sie den Deckel des Krugs und lösen Sie die Zutaten mit dem Stößel von den Wänden. Schließen Sie nach Beendigung des Vorgangs den Deckel wieder und setzen Sie den Mixvorgang fort. Wenn die Zutaten weiterhin hängen bleiben, geben Sie noch etwas Flüssigkeit dazu.

9



Sobald die gewünschte Konsistenz erreicht ist, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie **POWER** ⏻ oder die Taste der gewählten Drehzahl drücken, und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen.



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Stecken Sie nie die Hände in den Krug.


10 Drücken Sie **POWER** ⏻, um das Gerät vollständig auszuschalten.

11




Drehen Sie den Krug nach links und heben Sie ihn vom Motorsockel. Schenken Sie den Smoothie ein und genießen Sie ihn!

Bedienfeld

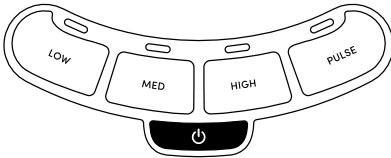


EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Die Einschalttaste setzt das Gerät unter Spannung. Wenn sie gedrückt wird, leuchtet die Taste, wodurch angezeigt wird, dass der Motor eingeschaltet ist und die Funktionen des Gerätes verwendet werden können. Bei Nichtgebrauch des Gerätes, müssen immer die Spannungsversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.

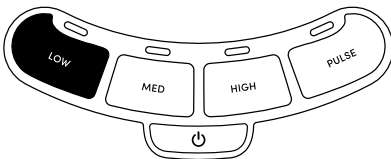


DREHZAHL LOW:

um flüssige Teige, Soßen, Marinaden mit flüssiger Konsistenz zu mischen; Eier zu verquirlen; gegarte Zutaten und nicht gegartes Obst zu mixen.

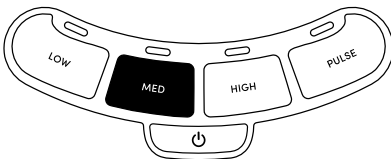


DREHZAHL MEDIUM:

um Suppen zu pürieren, Saucen zu mixen, Nüsse zu zerkleinern und Cremes, Mixgetränke, Pulvergetränke und Smoothies zuzubereiten.

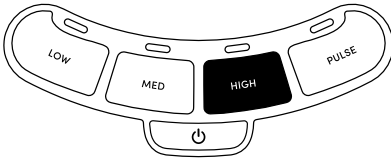

DREHZAHL HIGH:

um dickflüssiges Mixgut flüssiger zu machen und um tiefgekühltes Obst und Gemüse zu mixen.

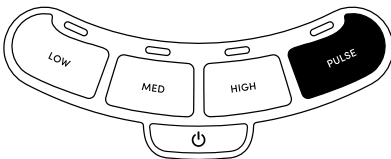

PULSE




Um den Zerkleinerungsvorgang und die Verarbeitung zu kontrollieren.



WARNUNG: Verwenden Sie diese Einstellung **NICHT** bei heißen Zutaten!

Verwendung des Bedienfelds

UM EINE DREHZAHL ZU WÄHLEN

Wählen Sie eine Drehzahl und drücken Sie einmal, um einzuschalten. Die Taste leuchtet. Um das Gerät auf Pause zu schalten/auszuschalten, drücken Sie die Taste ein zweites Mal (das Licht der Taste schaltet sich aus) – oder drücken Sie **POWER** . Wenn das Gerät auf Pause steht, bleibt die Taste **POWER**  beleuchtet. Um das Gerät vollständig auszuschalten, drücken Sie **POWER**  und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

WICHTIG: Wenn der Krug verwendet wird, bleiben die Drehzahlen bis zur Pause/Ausschaltung eingestellt.

PULSE

Drücken Sie die Taste **PULSE** und lassen Sie sie wieder los, um die Zutaten zu zerkleinern. Wenn sie gedrückt wird, bleibt die Taste **PULSE** so lange aktiv, bis sie wieder losgelassen wird.

Wartung

So wird Nutribullet® gereinigt:

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch und nach jedem weiteren Gebrauch unter Beachtung der folgenden Hinweise.

• **1:** Sehr wichtig: **SCHALTEN** Sie den Motorsockel immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Handhaben Sie das Gerät nicht, bis alle Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Dies gilt für alle Tätigkeiten hinsichtlich Zusammen- und Auseinanderbau, Austausch von Zubehörteilen, Reinigung und wenn das Gerät unbeaufsichtigt ist.

• **2:** Trennen Sie den Krug vom Motorsockel.

• **3:** Reinigen Sie die einzelnen Teile (Motorsockel, Krug) wie auf den folgenden Seiten angegeben.

MOTORSOCKEL:

- Um Verletzungsgefahr zu vermeiden, versuchen Sie **NICHT** das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen, wenn Nutribullet® Blender an der Steckdose angeschlossen ist.
- Versuchen Sie nicht, Teile vom Motorsockel zu entfernen.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Motorsockels einen Schwamm oder ein Tuch, die mit lauwarmem Wasser und Seife befeuchtet sind.
- Um Rückstände von übergegangenen Speisen zu entfernen, reinigen Sie den Motorsockel mit einem Schwamm, der mit lauwarmem Wasser befeuchtet ist.
- Erforderlichenfalls können Sie den Bereich um das Antriebssystem mit einer kleinen Bürste reinigen.



WARNUNG: Tauchen Sie den Motorsockel **NICHT** ins Wasser.

nutribullet® KRUG



WARNUNG: Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung des Krugs.

- Der Krug kann im Geschirrspüler gereinigt werden. Vor der Reinigung im Geschirrspüler empfehlen wir Ihnen, ihn abzuspülen und kurz mit einer Spülbürste abzubürsten, um Speiserückstände zu entfernen. Verwenden Sie **NICHT** den Desinfektionszyklus, um den Krug zu reinigen, da sich der Kunststoff durch die hohe Temperatur verformen könnte.
- Reinigen Sie den Krug sonst von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.

- Überprüfen Sie den Krug und die Gewinde regelmäßig auf einwandfreien Zustand, um das Vorhandensein von Rissen, Sprüngen oder Brüchen festzustellen. Wenn sie Ihnen beschädigt erscheinen, muss der Becher sofort ausgetauscht werden, um Personenschäden zu vermeiden.
- **VERWENDEN SIE DEN KRUG NICHT, WENN ER NICHT RICHTIG ZUR KLINGE AUSGERICHTET IST.** Es könnte passieren, dass der Krug sich vom Motorsockel löst und folglich der Klingeneinsatz freiliegt, wodurch die Gefahr von schweren Personenschäden besteht.

STÖßSEL

- Reinigen Sie den Stößel von Hand mit Wasser und Seife. Mögliche Verkrustungen können mit einem Schwamm oder mit einer Spülbürste beseitigt werden.

REINIGUNG VON SCHWER ERREICHBAREN STELLEN:

Wenn an den Innenseiten von nutri-bullet® Blender verkrustete Speisen vorhanden sind, füllen Sie den Krug bis zur Füllstandsmarkierung MAX für Flüssigkeiten mit Wasser und geben Sie 1-2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu. Verschließen Sie den Krug mit dem Deckel, mit eingesetzter Entlüftung, und setzen Sie ihn auf den Motorsockel. Schalten Sie das Gerät für 20-30 Sekunden mit Drehzahl **LOW** ein; so werden mögliche Speiserückstände beseitigt.

Verstauen des Gerätes:

Verstauen Sie den Krug von nutri-bullet® stehend, gut verschlossen mit dem Deckel. Legen Sie nichts auf den Deckel des Krugs. Verstauen Sie die anderen Teile an einem sicheren Ort, an dem sie weder Schäden erleiden, noch verursachen können.

Ersatzteile

Um Ersatzteile oder sonstige Zubehörteile anzufragen, besuchen Sie die Webseite **nutribullet.com** oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

DE/ Erläuterung der Symbole

DE/ Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



DE/ Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1935/2004/EWG über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle Rechte vorbehalten.
nutribullet und das Logo nutribullet sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

210803_NB Blender