

nutribullet.
BLENDER



Brugervejled- ning

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Advarsel! Før du betjener din nutribullet® skal du læse alle anvisninger nøje igennem for at undgå risiko for alvorlig personskade. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder følgende **vigtige oplysninger.**

! Gem disse instruktioner!

• KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

GENERELLE SIKKERHEDS- OPLYSNINGER

- Børn må ikke tage dette apparat i brug. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn.

Børn må ikke lege med apparatet.

- Ikke til udendørs brug.
- **nutribullet® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**
- **SLUK ALTID DIN nutribullet®, NÅR DEN IKKE ER I BRUG.**
- Tag altid apparatets ledning ud af vægkontakten, hvis det ikke holdes under opsyn og inden montering, afmontering og rengøring.

- Sluk for apparatet, og tag ledningen ud, inden du skifter tilbehør eller nærmer dig bevægelige dele.
- Apparater kan bruges af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet, og de forstår de relevante farer ved brug heraf.
- Brug ikke apparatet til andet end den tilsigtede anvendelse. Misbrug kan forårsage personskade.

VARME- OG TRYKSIKKERHED

- Pas altid meget på, når du bruger varme ingredienser i et produkt, der skal blendes, da friktionen fra de roterende klinger (under blendningen) kombineret med varmeenergien fra de opvarmede ingredienser kan skabe en farlig situation, hvis ikke der styr på dem.
- Pas på ikke at hælde varm væske i blenderen, da den varme væske kan sprøjte ud af apparatet pga. af dampen.


Vær meget forsigtig, når du blander varme væsker i kanden.

Du må aldrig tænde for strømmen, mens du bruger kanden uden ventilationslågets dæksel påsat og fastlåst på kاندens låg, da ingredienserne kan sprøjte ud, og hvis de er varme, kan det forårsage varmeskader eller iltinskade.

Damp og ingredienser kan slippe ud fra kاندens låg, som kan for-

ADVARSEL!

årsage skoldning og/eller forbrænding. **Blend ALDRIG varme væsker i din kande uden kandelåget og ventilationslågets dæksel fastgjort og fastlåst**. Ventilationslågets dæksel har små huller i, så damp og tryk kan slippe ud og beskytter evt. mod sprøjt.

Når du blander varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel påsat og fastlåst. Tryk på **POWER** , og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, kan du øge hastigheden efter behov. Hvis nutribullet® blender i længere tid end ét minut, kan friktion fra klingerne medføre, at ingredienserne opvarmes og frembringer et indvendigt tryk i beholderen. Hvis en blendebeholder bliver varm at røre ved, skal du slukke maskinen og lade beholderen køle

helt ned, inden du forsigtigt åbner den, idet den rettes væk fra kroppen for at undgå skade.

SIKKERHED VEDRØRENDE KLINGER

Klinger er skarpe! Håndteres forsigtigt. Vær forsigtig, når du håndterer klinger. Rør ikke klingernes kanter for at undgå flæsning af huden.

Pas på, når du tømmer beholdere og under rengøring.

UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!

Hold hænderne og køkkenredskaber væk fra klingerne, mens du blender mad for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade.

- Efter blendning skal du slukke for strømmen. Vent med at fjerne kanden fra motorenheden, indtil klingerne er holdt op med at dreje rundt, og enheden er helt stoppet. Hvis du tager beholderen af enheden, inden den er helt stoppet, kan det medføre en beskadigelse af klingens kobling

eller motorgearet.

Brug aldrig nutribullet® Blender uden at tilsætte væske, da det kan beskadige klingerne.

- Teknologien cyclonic action® til din nutribullet® Blender kræver, at der bruges væske til fremstilling af smoothies og andre nærende fødevarer og drikke. nutribullet® Blender er ikke beregnet til brug uden væsker eller som isknuser. **Tilsæt altid væske i din opskrift.**
- **BRUG ALDRIG** nutribullet® Blender til hakning af tørre ingredienser, som f.eks. korn eller kaffe, da det kan beskadige motoren og klingen.

SIKKERHED VEDRØRENDE KANDEN

- Betjen altid kanden med kandelåget korrekt sat på.
- For opskrifter, som kræver, at der tilsættes visse ingredienser under blendningen, skal du først tilsætte grundingredienserne, forsegle kandens låg med den fastgjorte ventilationslågs dæksel,

før du begynde at blende. Når alle ingredienser er blandet godt sammen, skal du vride ventilationslågets dæksel af og hælde ingredienserne forsigtigt i blandingen.

- Hvis du har brug for at skubbe ingredienserne tættere mod klingens, **MÅ DU KUN BRUGE STAMPEREN, DER FULGTE MED** din nutribullet® Blender. **BRUG IKKE** andre apparater end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned mod klingens. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingens. Spatler, skeer og andre køkkenredskaber, som er lange nok til at nå klingens, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage person- eller tingskade.
- **BRUG ALDRIG FINGRENE ELLER ENHVER DEL AF DIN HÅND TIL AT SKUBBE INGREDIENSERNE NED AD MOD KLINGEN.** Brug kun den medfølgende stamper.

Husk at være meget forsigtig, når du blender varme væsker eller ingredienser i kanden.

- Sprøjt eller damp kan udslippe og forårsage forbrændinger og/eller tingskade.

Beholderen må ikke fyldes op over maks.-stregene, der er angivet for væsker og faste ingredienser.

Begynd altid med at blende varme ingredienser på indstillingen **LOW**.

Hold hænderne og anden udsat hud væk fra låget, når du åbner det for at undgå eventuelle forbrændinger.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Dette produkt må ikke bruges på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper. Brug ikke andre stikadaptere eller spændingsomformere, da disse kan forårsage en kortslutning, brand, elektrisk stød, person- eller produktskade.

- Brug af udstyr, inklusive syltetøjsglas, anbefales ikke kan forårsage brand, elektrisk stød, personskade eller produktskade, og garantien vil da bortfalde.
- For at undgå risikoen for elektrisk stød må du aldrig nedsænke ledningen, stikket eller motorenheden for nutribullet® Blender i vand eller andre væsker. Hold op med at bruge ledningen, stikket eller motorenheden, hvis den eller det er beskadiget.
- **SLUK ALTID og TAG LEDNINGEN UD** af nutribullet® Blender, når den ikke er i brug eller **INDEN** montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring. Prøv ikke på at håndtere nutribullet® Blender, før alle dele er holdt op med at bevæge sig.
- Ledningen må ikke hænges ud over bordkanten eller køkkenbordet. Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den. Ledningen må aldrig berøre varme overflader, inklusive komfuret.
- Hvis motoren holder op med at virke, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade den køle ned i mindst 15 minutter, inden du forsøger at bruge den igen. Din nutribullet® Blender har en indvendig varmeafbryder, der slukker motoren, hvis den overopheder. Den termiske afbryder nulstilles, når ledningen er taget ud af enheden, og den termiske afbryder er kølet tilstrækkeligt ned.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes servicepartner eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå en fare.

ADVARSEL!

ADVARSEL: For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbryder må dette apparat ikke forsynes via eksternt afbryderudstyr, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som elselskabets tænder og slukker for regelmæssigt.

SIKKERHED VEDRØRENDE OPVARMNING PÅ KOMFUR

Når du varmer mad, der er blevet blendet ved stuetemperatur eller lavere (21°C/70°F eller lavere), skal du hælde blandingen i en gryde og opvarme blandingen på komfuret. Brug altid et termometer for at afprøve den indvendige temperatur af tilberedte ingredienser. De er måske kølige at røre ved, men de kan stadig være varme inden i.

nutribullet® Blender er ikke beregnet til brug på et komfur. Anbring ikke motorenheden eller et tilbehør til nutribullet® på komfuret, og nedsænk den ikke i kogende vand. Det kan forårsage en beskadigelse af tilbehøret.

ADVARSLER OM VENTILATION

- For at forhindre brandfare skal motorenhedens åbninger i bunden (under motorenheden) altid være fri for støv eller fnuller og må aldrig tilstoppes med brandbare materialer som

f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller andre lignende materialer.

- **PAS PÅ!** nutribullet® Blender skal altid betjenes på en plan overflade med plads neden under og omkring motorenheden, så der er luftcirkulation. Der er huller i bunden af produktet til ventilation for at sikre en pålidelig drift af motoren og forhindre overophedning.

MEDICINSK SIKKERHED

- Oplysningerne i denne brugervejledning og i opskriftsbogen erstatter ikke din læges råd. Spørg altid din læge om problemer vedrørende sundhed og ernæring.

INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:

- Hvis du tager medicin, især kolesterolmedicin, blodfortyndere, blodtryksmedicin, beroligende midler eller antidepressiver, skal du spørge lægen, inden du prøver en af opskrifterne i denne vejledning eller i opskriftsbogen.

- Undgå at blende følgende kerner og sten, da de indeholder et kemikalie, som kan frigive cyanid i kroppen, hvis de indtages: æblekerner, kirsebærsten, blom-mesten, ferskensten og abrikossten. Frugtkerne og -sten kan også beskadige kanden.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER OM KORREKT BRUG

- Du må aldrig anbringe nogen af nutribullet® Blender-delene i en mikrobølgeovn, i en gryde på komfuret eller ned-sænke disse dele i kogende vand, da det kan forårsage en beskadigelse af den relevante del.

- **OVERFYLD IKKE KANDEN FOR AT UNDGÅ UTÆTHEDER !** Din kande er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til væske (den lavere linje). Når du fylder blenderen, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer. Hvis du overskrider en


af MAX-linjerne kan det medføre utætheder, og det kan føre til en farlig opbygning af tryk, som kan medføre, at beholderen og klingens går fra hinanden, og det kan forårsage personskade og/eller tingskade.

- Kanden passer specifikt til modellen af nutribullet® Blender, som du har købt. Brug af ikke-kompatible dele (dele fra andre modeller) kan medføre, at din nutribullet® Blender bliver beskadiget eller kan udgøre en sikkerhedsfare. Når du bestiller reservedele på **nutribullet.com** eller gennem kundeservice, skal du angive maskinens model for at sikre, at du får de reservedele, som er kompatible med din enhed.
- Se alle nutribullet® Blender-komponenterne efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre dens korrekte funktion eller udvises en elektrisk fare. Sørg for, at strømledningen og stikket ikke er beskadiget.

Hold op med at bruge og udskift blendebeholdere, hvis du opdager en revne, misfarvninger eller skader på plasticmaterialet. Sørg for, at klingerne roterer frit, og at strukturen er hel og ubeskadiget. Sørg for, at motorenheden ikke er tilstoppet og er ren. Følg den vedligeholdelse, der anbefales i brugervejledningen, og køр aldrig din nutribullet® Blender med beskadigede komponenter. Hvis din nutribullet® Blender udløser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice. Du kan købe nye nutribullet® kopper, kander og aftagelige easy-twist klinger på **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.

! Gem disse • instruktioner!

Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **nutribullet.com**.

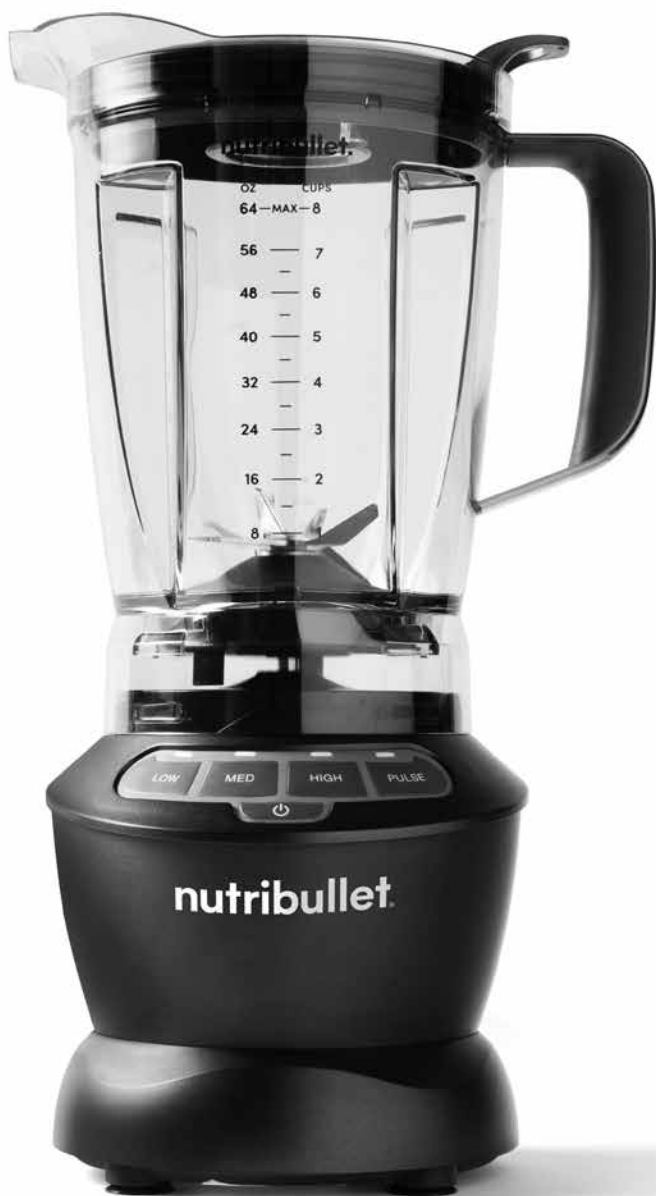

Indhold

- 12 Indhold**
- 13 Monteringsvejledning**
- 14 Sådan kommer du i gang**
 - 14 Sikkerhedsvejledning
 - 15 Montering og brug af kanden
- 18 Kontrolpanel til blendning**
 - 19 Sådan bruges kontrolpanelet til blendning
- 20 Pleje og vedligeholdelse**
 - 20 Sådan rengør du nutribullet®
 - 21 Opbevaring
- 21 Reservedele**

Indhold



**1 kande med
indbygget klinge**



**1 kandelåg
med ventilationslåg
med dæksel**




1 motorenhed



1 stamper

Monteringsvejledning

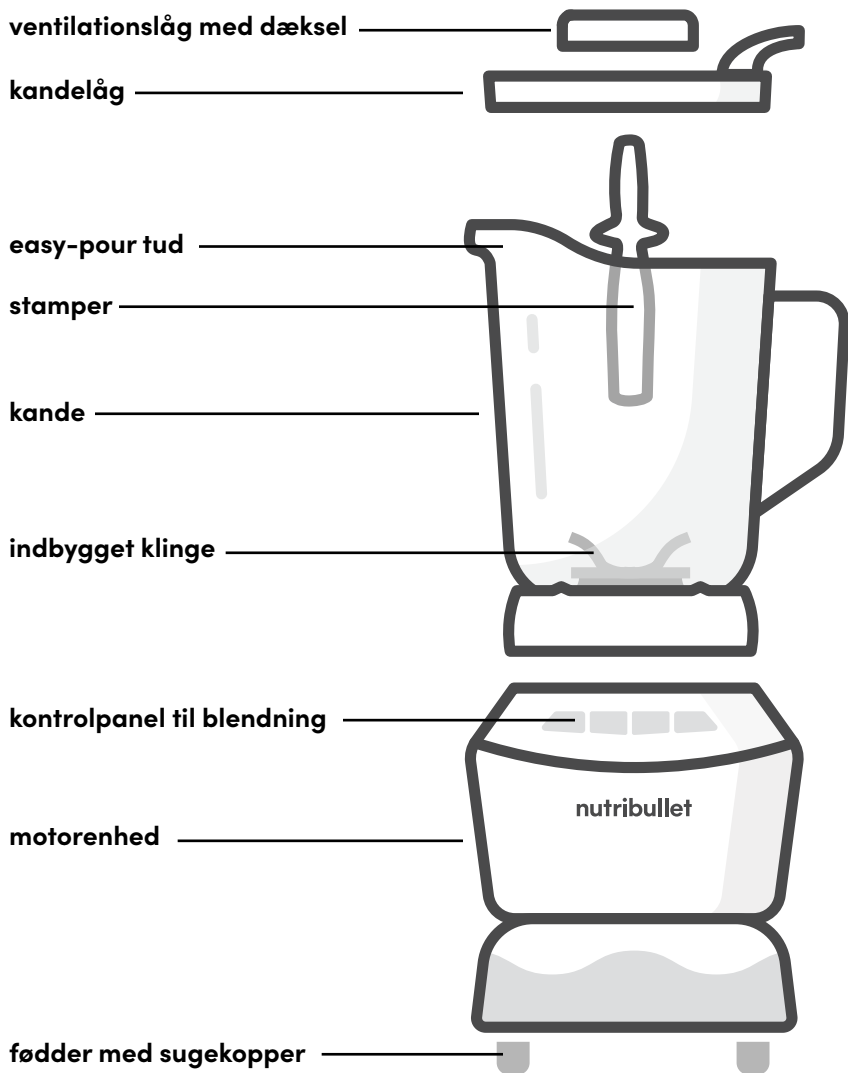

Sådan kommer du i gang

GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER APPARATET:

- Sørg for, at ledningen er sat i før brug.
- **FORSØG IKKE** at bruge kanden på apparatet uden at fastgøre kandelåget og ventilationslåget med dæksel.
- Kør aldrig apparatet, når det er tomt.
- Tilbehør til apparatet er ikke beregnet til anvendelse i mikrobølgeovnen, da det kan beskadige tilbehøret.
- Apparatet må **aldrig** efterlades uden opsyn, når det er i brug.

Vær meget forsigtig, når du blander varme væsker i kanden.



ADVARSEL!


Damp og sprøjt kan slippe ud gennem ventilationslåget, da det kan forårsage skoldning og/eller forbrænding. Blend **ALDRIG** varme væsker i din kande uden kandelåget og ventilationslåget med dæksel fastgjort. Ventilationslågets dæksel er ventileret og tillader, at damp og tryk udslippes og evt. beskytter mod sprøjt.

Når du blander varme væsker, skal du tilsætte faste og flydende ingredienser i din kande under de relevante MAX-linjer. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel i. Tryk på ikonet **POWER**, og begynd at blende på indstillingen **LOW**. Når ingredienserne er blevet blandet sammen, og blandingen er jævn (ingen sprøjt), kan du øge hastigheden efter behov.

Montering og brug af kanden

1 Læs alle advarsler og forsigtighedsregler i afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger (s. 2-6) og forrige side, før du fortsætter til Trin 2.

2 Anbring motorenheden på en ren, tør og plan overflade som f.eks. køkkenbordet eller et bord.

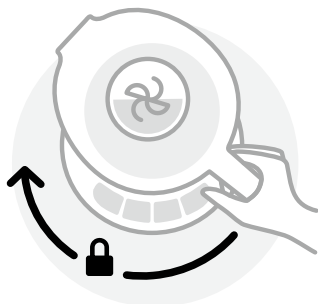

3 Anbring kanden på motorenheden med håndtaget mod højre side af kontrolpanelet til blanding, aldrig bagud, og vrid forsigtigt i urets retning, så den låser fast. Når du hører et klik, er den fastlåst og klar til brug.

BEMÆRK: Hvis du er venstrehåndet, skal du anbring håndtaget mod midten af kontrolpanel til blanding og vride den i urets retning.



4 Hæld ingredienserne i kanden. Sørg for, at de ikke går op over MAX-linjen.


BEMÆRK: Kanden er mærket med to MAX-linjer: en til faste ingredienser (den højeste linje) og en til væske (den lavere linje). Når du fylder blenderen, skal du sørge for, at dine ingredienser ikke overskrider de relevante MAX-linjer.



5 Anbring kandens låg med ventilationslågets dæksel fastgjort på kanden, og sørg for, at det er justeret i forhold til håndtaget.

6



Sæt strømledningen ind i en vægkontakt, og tryk på **POWER**  for at tænde for blenderen.

7



Vælg en hastighed på kontrolpanelet for at starte blendningen.

BEMÆRK: Gå til kontrolpanelet for blendning på side 18 for at se hastighedsdefinitionerne.

BEMÆRK: Hvis du vil tilsætte ekstra ingredienser under blendningen, skal du skifte indstilling til **LOW** og fjerne ventilationslågets dæksel fra kandelåget, så det stadig er fastgjort. Tilsæt ingredienser gennem hullet i toppen af låget, og brug evt. stamperen. Sæt ventilationslågets dæksel på igen, og gå derefter til den ønskede hastighed. **PRØV IKKE PÅ** at tilsætte ingredienser gennem ventilationsåbningen, mens du blender varme ingredienser.



ADVARSEL: Brug ikke andre apparater end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned mod klingen. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen. Spatler, skeer og andre redskaber, som er lange nok til at nå klingen, kan medføre beskadigelse af maskinen og kan evt. forårsage tingskade og/eller personskaade.

8



Hvis der sætter sig ingredienser fast på kandsens sider, skal du stoppe apparatet ved at trykke på **POWER** ⏻ og vente, indtil klingen holder op med at dreje. Fjern derefter kandsens låg, og brug stamperen til at løsne ingredienserne. Når du er færdig, skal du sætte låget på igen og fortsætte med at blende. Hvis der stadig sidder ingredienser fast, kan du overveje at tilsætte lidt mere væske.

9



Når du har nået den ønskede konsistens, kan du standse apparatet ved at trykke på **POWER** ⏻ eller den hastighed, du har valgt og vente, indtil klingerne er holdt op med at dreje.



ADVARSEL: Klinger er skarpe. Sæt aldrig hænderne ned i kanden.


10 Tryk på **POWER** ⏻ for helt at slukke for enheden.

11




Vrid kanden mod urets retning, og løft den af motorenheden. Hæld op og god appetit!

Kontrolpanel til blendning

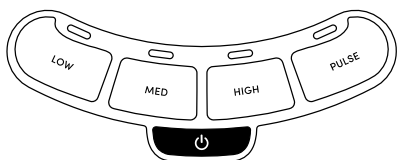


SÅDAN TÆNDER OG SLUKKER DU

Strømknappen aktiverer apparatet. Når den nedtrykkes, lyser knappen for at angive, at motoren er aktiveret, og at der er adgang til de andre funktioner. Sluk altid strømknappen og tage ledningen ud, når maskinen ikke er i brug.

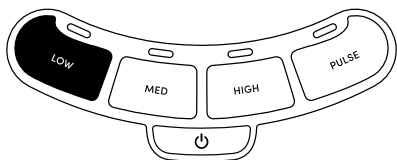


LAV HASTIGHED

Bruges til at blande en tynd dej, sovser, marinader samt til at lave røræg, tilberede fødevarer og ikke-kogte frugter.

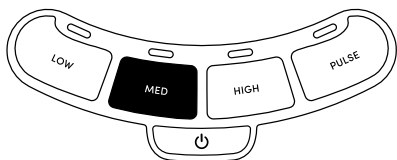


MELLEMHASTIGHED

Bruges til at gøre supper cremede, blande dip, hakke nødder og blende saucer, smøremasse, blande drikke, drikke i pulverform og milkshakes.

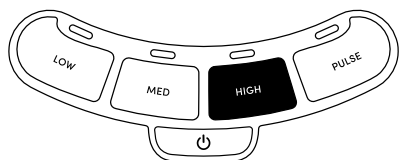

HØJ HASTIGHED

Bruges til at gøre tykke blandinger flydende og slynge frosne frugter og grøntsager.

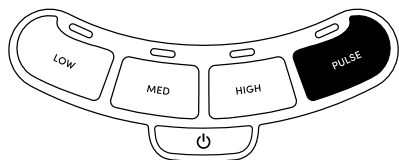

PULSE

Bruges til at styre hakning og forarbejdning.



ADVARSEL: BRUG IKKE denne indstilling til varme ingredienser!

Sådan bruges kontrolpanelet til blendning

VALG AF HASTIGHED

Vælg en hastighed, og tryk en gang for at tænde apparatet. Knappen lyser. Tryk på knappen en gang til for at sætte enheden på pause eller stoppe den. Knappen lyser igen. Tryk på **POWER** . Mens enheden er i hviletilstand, forbliver knappen **POWER**  tændt. Tryk på **POWER**  for at slukke for enheden, efter at den har været sat på pause, og tag ledningen ud.

BEMÆRK: Når du bruger kanden, køres på den valgte hastighed, indtil enheden sættes på pause eller stopper.

PULSERING

Tryk på og hold knappen **PULSE** inde for at hakke ingredienser. Hvis du holder knappen **PULSE** nede, fortsætter den med at køre, indtil du slipper knappen igen.

Pleje og vedligeholdelse.

Sådan rengør du din nutribullet®:

Følg anvisningerne om rengøring nedenfor før den første anvendelse og efter hver brug.

TRIN 1: Det vigtigste er: **DU SKAL ALTID SLUKKE FOR ENHEDEN** og **TAGE LEDNINGEN UD** af motorenheden og vægkontakten, når den ikke er i brug. Prøv ikke på at håndtere apparatet, før alle dele er holdt op med at bevæge sig! Dette omfatter under montering og afmontering, mens du skifter tilbehør under rengøring, og når som helst når du efterlader maskinen uden opsyn.

TRIN 2: Tag kanden af motorenheden.

TRIN 3: Rengør de forskellige komponenter (motorenhed, kande) so anbefalet på følgende sider.

MOTORENHED:

- For at undgå risiko for skade må du **ALDRIG** forsøge at rengøre aktuatorsystemet på motorenheden, mens nutribullet® Blender er tilsluttet strømforsyningen.
- Forsøg ikke at fjerne dele fra motorenheden.
- Brug en svamp eller et viskestykke befugtet med lunt vand tilsat opvaskemiddel for at tørre motorenheden af, indtil den er helt ren.
- Tør af med en fugtig svamp og varmt vand for at vaske madrester af motorenheden.
- Du kan evt. bruge en lille børste til at skrubbe aktuatorsystemet af med.



ADVARSEL: Nedsænk aldrig motorenheden i vand.

nutribullet® KANDE:



ADVARSEL: Klinger er skarpe! Pas på, når du rengør kanden.

- Kanden kan sættes i opvaske-maskinen. Vi anbefaler, at du skyller den og børster den let af med opvaskebørsten for at fjerne evt. tørrede madrester, inden den kommer i opvaske-maskinen. Brug **ALDRIG** desinfektionscyklussen til at vaske kanden af med, da det kan forvride plasticmaterialet.
- Vask evt. kanden af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skruber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

- Se tilstanden af kanden efter regelmæssigt for revner, krakelering eller skader. Hvis den er ødelagt, skal du straks udskifte den for at undgå eventuel personskade.
- **BRUG ALDRIG EN KANDE, SOM IKKE JUSTERES KORREKT MED KLINGEN.** Det kan medføre, at kanden og motorenheden går fra hinanden, og det kan eksponere klingens og evt. forårsage alvorlig personskade.

STAMPER

- Vask altid stamperen af med vand og opvaskemiddel. Ingredienser, der sidder fast, kræver måske, at du skruber lidt mere med opvaskebørsten eller en svamp.

RENGØRING AF MADRESTER, DER SIDDER FAST:

Hvis ingredienserne i nutribullet® Blender udtørret, skal du fylde beholderen med vand til MAX-linjen for væske, og tilsætte 1-2 dråber opvaskemiddel. Fastgør kandelåget med ventilationslågets dæksel i, og sæt kanden på motorenheden. Blend på **LOW** i 20-30 sekunder. Det burde være nok til at løsne evt. resterende madrester.

Opbevaring:

nutribullet® kanden skal opbevares lodret med kandelåget fastgjort på toppen. Der må ikke anbringes noget oven på kandelåget. Opbevar resten af delene på et sikkert sted, hvor de ikke bliver beskadiget og ikke selv gør skade.

Reserve dele

Hvis du skal bestille ekstra dele og tilbehør, kan du gå til vores website på nutribullet.com, eller du kan kontakte kundeservice.

DK/ Beskrivelse af mærkninger



DK/ Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med restaffald i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



DK/ Dette produkt overholder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alle rettigheder forbeholdes. nutribullet og nutribullet logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid imod at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

210803_NB Blender