

nutribullet.
KEVERŐGÉP



Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági útmutató

Figyelem! A súlyos sérülések elkerülés érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® használati útmutatóját. Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a következő fontos információkat.

! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- A berendezést gyerekek nem használhatják. A készülék és a tápkábel gyermekektől távol tartandó.

A gyerekek ne játszanak a készülékkel.

- Ne használja kültéren.
- **HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A nutribullet® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.**
- **HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG KAPCSOLJA KI A nutribullet® KÉSZÜLÉKET.**
- Minden esetben válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja,

illetve összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás esetén.

- Kapcsolja ki a berendezést és válassza le az áramforrásról, mielőtt a kiegészítőket kicserélné vagy a mozgó alkatrészeket megközelíteni.
- A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően

használja. A nem rendeltetésszerű használat személyi sérüléseket okozhat.

HŐVEL ÉS NYOMÁSSAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- Mindig nagyon óvatosan járjon el, ha forró összetevőkkel dolgozik, mivel a forgó pengék által generált hő (a keverési folyamat során), és a felmelegített összetevőkből származó hő veszélyes helyzetet idézhet elő, ha nem megfelelően kezeli.
- Ha forró folyadékot tölt a keverőbe, legyen óvatos, mivel a hirtelen gőzölés miatt a folyadék kifolyhat.


Körültekintően járjon, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

Soha ne kapcsolja be a gépet, anélkül, hogy a kiöntőre felhelyezte volna a szelepes fedelet, mivel az alapanyagok kifröccsenhetnek; a meleg összetevők égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhatnak.

A gőzölgő és fröcsögő összetevők a kiöntő fedelén keresztül kijut-

FIGYELEM!

hatnak a készülékből, esetlegesen forrázást és/vagy égést okozva. **SOHA NE keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a szelepes fedelet a kiöntőre felhelyezte és rögzítette volna.** A szelepes fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést.

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha ne töltsse fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő szelepes fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER**  és kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevőket már összekeverte, állítsa be a kívánt sebességet. Ha a nutribullet® gépet több, mint egy percig használja, a keverés során a pengék által létrehozott súrlódás miatt az összetevők felmelegedhetnek, a lezárt edényben a nyomás megemelkedhet. Ha a keverőedény érintésre megleg, kapcsolja ki a gépet

és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt óvatosan kinyitná azt; a sérülések elkerülése érdekében tartsa az arcától és testétől távol.

PENGÉVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A pengék élesek! Óvatosan kezelje. Óvatosan bánjon a pengékkel. A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék élét.

Óvatosan járjon el az edény kiürítésekor, illetve a tisztításkor.

NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ! A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengéktől távol.

- A keverést követően kapcsolja ki az egységet. Addig ne távolítsa el a kiöntőt a motoros alapról, amíg a penge, illetve az egység teljesen le nem áll. Ha az edényt azt megelőzően veszi le az egységről, hogy az teljesen leállt volna, a

penge kapcsolószerkezete vagy a motor fogaskereke sérülhet.

Soha ne használja a nutribullet® Blender készüléket folyadék hozzáadása nélkül, ha mégis így tesz, a pengék sérülhetnek.

- A nutribullet® Blender-hez tartozó cyclonic action® esetén használjon folyadékot a smoothie-k és egyéb tápláló italok elkészítéséhez. A nutribullet® Blender nem használható folyadékok nélkül, vagy jégaprítóként. **MINDIG ADJON FOLYADÉKOT a recepthez.**
- **NE HASZNÁLJA** a nutribullet® Blender-t olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és a penge a sérülhet.

KIÖNTŐVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

- A kiöntőt csak úgy használja, ha a teteje megfelelően rögzítve van.
- Olyan receptek esetén, amikor az összetevőket a keverés során kell

hozzáadni, először töltsen be az alap összetevőket, zárja le a kiöntőt a szelepes fedéllel, majd kezdje meg a keverést. Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek, forgassa el és nyissa ki a szelepes fedelet és óvatosan töltsen be vagy adagolja a többi összetevőt a keverékbe.

- Ha az összetevőket le kell nyomni a pengéhez, kizárólag a **nutribullet®** Blender csomagjában **TALÁLHATÓ TÖLTŐRUDAT** használja. **NE** használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásához. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök elérhetik a pengéket, amiktől a gép sérülhet, anyagi kár keletkezhet, illetve sérülést szenvedhet.
- **SOHA NE PRÓBÁLJA UJJAL VAGY KÉZZEL A PENGE FELÉ NYOMNI AZ ÖSSZETEVŐKET.** Csak a csomagban található töltőrúdat használja.

Ne feledje, körültekintően járjon, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.

- A kifröccsenő vagy kiszökő gőz égési sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne töltsen a tárolóedényt a maximális töltöttséget jelző vonalon felül, sem folyadékok, sem szilárd összetevők esetén.

Mindig a meleg összetevők keverésével kezdje, **ALACSONY** fokozaton.

A fedél kinyitásakor a kezeit és az egyéb szabad bőrfelületeket fedje el, hogy megelőzze az esetleges égési sérüléseket.

ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- Ne használja a terméket olyan helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő. Ne használja a berendezést semmilyen adapterrel vagy feszültségátalakító berendezéssel, mivel ezek rövidzárlatot, tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- Tilos kiegészítőket, beleértve a konzervdobozokat is, használni, mivel ezek tüzet, áramütést, személyi sérülést vagy a termék károsodását okozhatják, továbbá a termékgarancia is érvényét veszíti.
- Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetékét, a dugvillát vagy a nutribullet® motoros alapot vízbe, vagy elektromosan vezető folyadékba. Ha sérült, ne használja tovább a vezetékét, a dugvillát vagy a motoros alapot.
- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet® Blender berendezést, ha nem használja, illetve **MIELŐTT** összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet. Addig ne nyúljon a nutribullet® Blender egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt.
- Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről. Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön. Ügyeljen arra, hogy a vezeték ne érjen

forró felületekhez, beleértve a tűzhelyt is.

- Ha a motor nem működik, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni legalább 15 percen keresztül, mielőtt újra használná. A nutribullet® Blender készülékben egy belső hőkioldó található, amely kikapcsolja a motort, ha az túlmelegszik. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és megfelelően lehűl.
- A sérült tápkábelt kizárólag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.

FIGYELEM!

FIGYELMEZTETÉS: A hőkioldó véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ne csatlakoztassa ezt a készüléket az elektromos hálózathoz külső kapcsolóeszközön, például időzítőn keresztül, illetve ne csatlakoztassa olyan hálózathoz, amelyet a szolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

FŐZŐLAPON TÖRTÉNŐ MELEGÍTÉSSEL KAPCSO- LATOS BIZTONSÁG

Ha szeretné a szobahő-
mérsékletű vagy hide-
gebb (21°C/70°F vagy
kevesebb) keveréket
felmelegíteni, öntse át
a keveréket egy olyan
edénybe, amely főzőla-
pon is használható. A főtt
összetevők maghőmér-
sékletének ellenőrzésé-
hez mindig használjon
hőmérőt, érintésre hideg-
nek tűnhetnek, de belül
még meleg lehetnek.

A Nutribullet® Blender nem
használható a főzőlapon.
A motoros alapot vagy a
Nutribullet® kiegészítőket
ne helyezze fel főzőlapra,
ne merítse forrásban lévő
vízbe. Ettől a kiegészítők
károsodhatnak.

SZELLŐZÉSSEL KAPCSOLA- TOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A tűzveszély megelőzé-
se érdekében az alap
nyílásait (a motoros
alap alatt) tartsa portól
és egyéb szennyező-
désektől mentesen, a
nyílásokat soha fedjék
el gyúlékony anyagok,

mint például újságpapír,
asztalterítő, szalvéta, tá-
nyeralátét, vagy egyéb
hasonló típusú anyagok.

- **FIGYELMEZTETÉS!** A
Nutribullet® Blender
berendezést minden
esetben sík felületen
használja, a motoros
alap alatt és körül hagy-
jon elegendő helyet a
megfelelő szellőzéshez.
A termék alsó részén
található nyílások biz-
tosítják a szellőzést, a
megbízható működést
és megakadályozzák a
motor túlmelegedését.

ORVOSI UTASÍTÁSOK

- A felhasználói útmuta-
tóban és a receptkala-
uzban található infor-
mációk nem írják felül az
orvos által adott utasítá-
sokat. Az egészséget és
a táplálkozást érintő kér-
déseket minden esetben
vitassa meg orvosával.

GYÓGYSZERREL KAPCSO- LATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő,
vérhígító, vérnyomás-
csökkentő, nyugtató és
antidepresszáns gyógy-
szereket szed, konzultál-

jon orvosával, mielőtt a felhasználói útmutatóban vagy a receptkatalumban található recepteket kipróbálná.

- Az eszközben ne aprítsa a következő magokat, mivel ezek cianidot bocsátanak ki magukból lenyelés esetén: almamag, cseresznyemag, szilvamag, barackmag és sárgabarackmag. A gyümölcsmagok a kiöntő károsodását is eredményezhetik.

TOVÁBBI UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ HASZNÁLATHOZ

- A nutribullet® Blender semmilyen elemét ne tegye mikrohullámú sütőbe, főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez a kiegészítők károsodását eredményezheti.
- **A SZIVÁRGÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÖLTSE TÚL A KIÖNTŐT!**
A kiöntőn két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyadékokhoz (alsó vonal). Amikor a keverőpo-


harakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé. A MAX szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől az edény és a penge leválhat egymásról, ez személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethet.

- A kiöntő kimondottan a nutribullet® Blender-hez készült. A nem kompatibilis elemek (más modellekhez tartozó elemek) használta miatt a nutribullet® Blender károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthet. Ha a tartalékalkatrészeket szeretne rendelni a **nutribullet.com** oldalról, vagy az ügyfélszolgálaton keresztül, kérjük, adja meg a modellt, hogy valóban azokat az alkatrészeket kapja, amelyek kompatibilisek az egységgel.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Blender alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő

működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Ügyeljen rá, hogy a vezeték és a dugvilla ne sérüljön. Ne használja és cserélje ki az edényt, ha az repedt, hálósan berepedezett, a felülete matt vagy a műanyag sérült. Győződjön meg róla, hogy a pengék szabadon forognak, és a tömítés megfelelően illeszkedik a helyére, és nem sérült. Ellenőrizze, hogy a motoros alap működését semmi nem akadályozza, az egység tiszta. Kövesse a felhasználói útmutatóban található karbantartási utasításokat, és soha ne működtesse a nutribullet® Blender berendezést sérült alkatrészekkel. Ha a nutribullet® Blender működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A **nutribullet.com** oldalon vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új nutribullet® poharakat és easy-twist pengéket.

! Őrizze meg • ezt a használati útmutatót!

Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

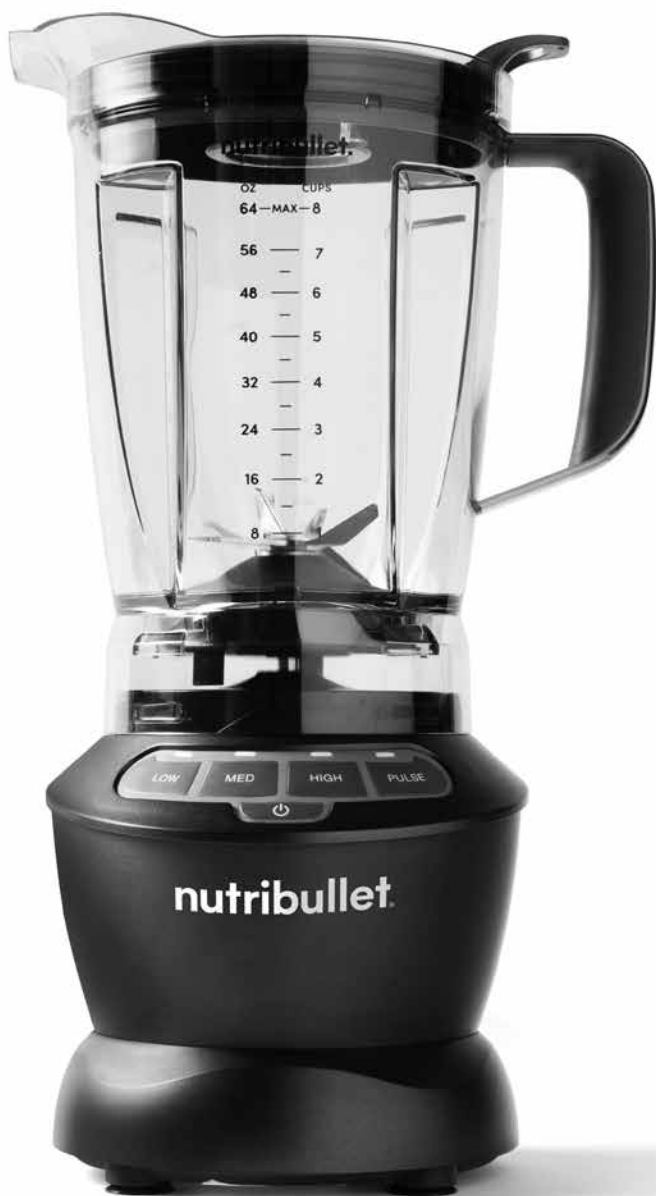

Tartalom

- 12 Csomag tartalma**
- 13 Összeszerelési útmutató**
- 14 Kezdjük el...**
 - 14 Biztonsági útmutató
 - 15 Kiöntő és használat
- 18 Keverőgép vezérlőpanel**
 - 19 Keverőgép vezérlőpaneljének használata
- 20 Ápolás és karbantartás**
 - 20 A nutribullet® tisztítása
 - 21 Tárolás
- 21 Alkatrészek cseréje**

Csomag tartalma



**1 kiöntőpohár
integrált pengéssel**



**1 szelepes fedél
a kiöntőpohárhoz**




1 motoros alap



1 töltőrúd

Összeszerelési útmutató

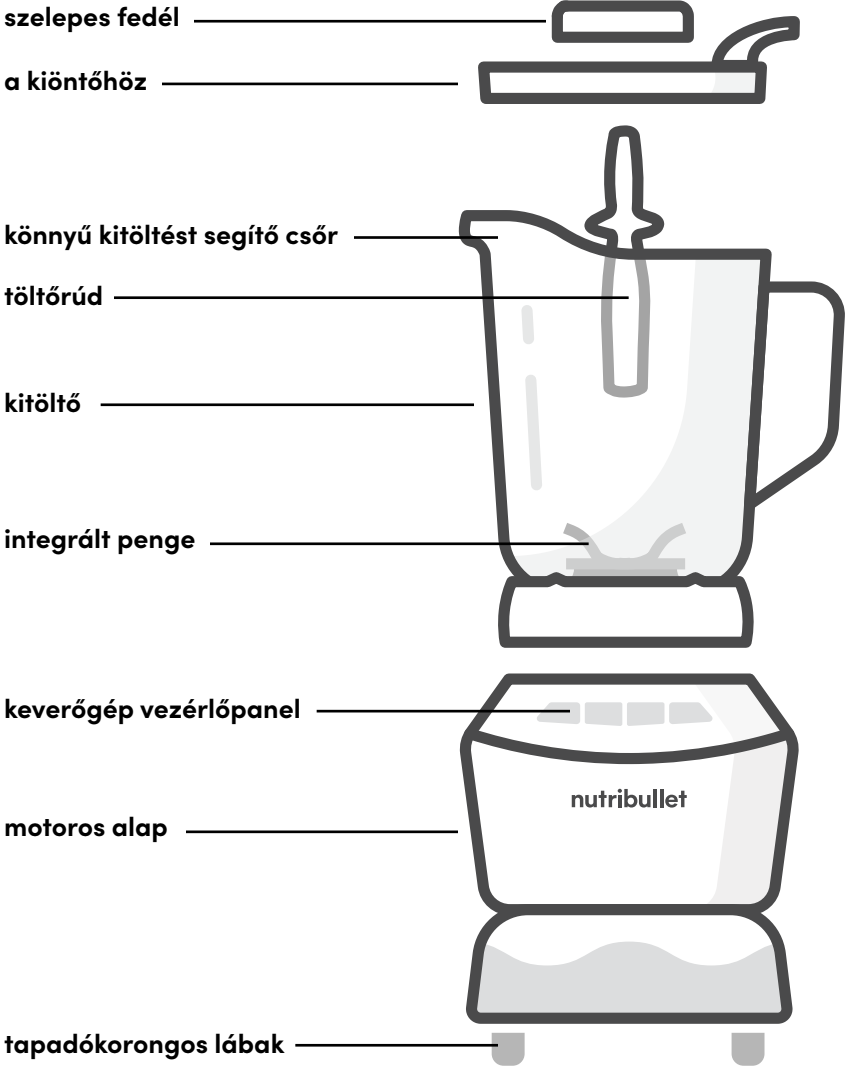

Kezdjük el...

A BERENDEZÉS HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Győződjön meg róla, hogy az alap a használathoz csatlakoztatva van az elektromos aljzatba.
- **NE** próbálja meg a kiöntőt úgy használni a gépen, hogy nem helyezte fel a szelepes fedelet.
- Soha ne járassa a berendezést üresen.
- A kiegészítők nem használhatók mikrohullámú sütőben, mivel attól a kiegészítők sérülhetnek.
- **Soha** ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül használat közben.

Körültekintően járjon el, ha forró folyadékokat használ a kiöntőben.




FIGYELEM!

A gőz a szelepes fedélen keresztül kicsaphat, forrázást és/vagy égési sérüléseket okozva. **SOHA NE** keverjen forró folyadékokat a kiöntőben anélkül, hogy a fedelet a kiöntőre helyezte volna. A fedél lehetővé teszi, hogy a gőz és a nyomás távozzon, ugyanakkor megakadályozza a kifröccsenést.

Forró folyadékok és szilárd összetevők használatakor a kiöntőt soha ne töltsen fel a MAX vonalig. Helyezze fel a kiöntő fedelét és rögzítse. Nyomja meg a **POWER** ikont, majd kezdje meg a keverést a **LOW** beállítással. Ha az összetevőket elkeverte és a keverék már sima (nem fröcsköl), szükség szerint növelje a sebességet.

Kiöntő és használat

- 1 Tekintse át az összes figyelmeztetést a Fontos biztonsági útmutató c. részben (2-9. oldal), illetve az előző oldalakon, mielőtt továbblépne a 2. lépésre.
- 2 Helyezze a motoros alapot egy tiszta, száraz és sík felületre, például a konyhapultra vagy az asztalra.

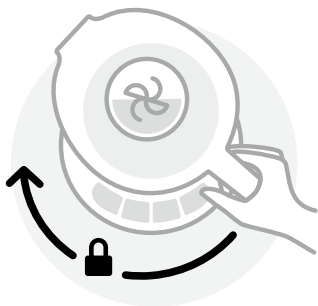

- 3 Helyezze fel a kiöntőt a motoros alapra – a fogantyú a vezérlőpanel jobb oldala felé nézzen –, majd húzza meg az óramutató járásával megegyezően, hogy a helyén rögzüljön. Ha kattánót hangot hall, rögzítve van és készen áll a keverésre.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön balkezes, állítsa be a fogantyút a vezérlőpanel közepére és forgassa el az óramutató járásával megegyezően.



4

Töltse a hozzávalókat a kiöntőbe, ügyeljen arra, hogy ne töltse a MAX vonalon felül.

MEGJEGYZÉS: A keverőgép kiöntőjén két MAX vonal található: egyik a szilárd összetevőkhöz (magasabb vonal), egy pedig a folyékony összetevőkhöz (alsó vonal). Amikor a keverőpoharakat tölti fel, ügyeljen arra, hogy az összetevők ne kerüljenek a MAX vonalak fölé.




5

Helyezze el szelepes fedelet a kiöntőn, ügyeljen rá, hogy illeszkedjen a fogantyúhoz.

6



Csatlakoztassa a tápkábelt az elektromos aljzatba és nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy bekapcsolhassa a keverőgépet.

7



A keverék megkezdéséhez, válassza ki a sebességet a vezérlőpanelen.

MEGJEGYZÉS: A sebességek meghatározásával kapcsolatban lásd a vezérlőpanel leírását a 18. oldalon.


MEGJEGYZÉS: Ha keverés közben kell további összetevőket az edénybe tenni, válassza ki a **LOW** sebességet és távolítsa el a szelepes fedelet a kiöntő fedeléről, a fedelet hagyja a kiöntőn. Töltse be az összetevőket a fedélen keresztül, majd a töltőrúddal tolja lejjebb őket, ha szükséges. Tegye vissza a szelepes fedelet, majd növelje a sebességet a kívánt értékre. **NE** próbáljon meg összetevőket hozzáadni a szelepes fedélen keresztül, ha forró összetevőket használ.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon a töltőrúdon kívül egyéb eszközt az összetevők lenyomásához. A töltőrúd úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket. A spatulák, kanalak és egyéb eszközök túl hosszúak és elérhetik a pengéket, amiktől a gép sérülhet, anyagi kár keletkezhet, illetve sérülést szenvedhet.




8

Ha az összetevők a kiöntő oldalához tapadnak, állítsa le a berendezést a **POWER**  megnyomásával és várjon, amíg a penge forgása leáll. Ekkor vegye le a kiöntő fedelét és a töltőrúd segítségével távolítsa el az összetevőket. Ha végeztet, helyezze vissza a fedelet és folytassa a keverést. Ha az összetevők továbbra is felragadnak az edény oldalára, próbáljon meg egy kicsit több folyadékot betölteni.




9

Amikor elérte a kívánt állagot, állítsa le a berendezést a **POWER**  gomb, vagy a kiválasztott sebesség megnyomásával, majd várjon, amíg a penge leáll.



VIGYÁZAT: A pengék élesek. Soha ne nyúljon kézzel a kiöntőbe.


10 Nyomja meg a **POWER**  gombot, hogy az egységet teljesen kikapcsolhassa.



11


Forgassa el a kiöntőt az óramutató járásával ellentétesen, majd emelje le a motoros alapról. Fogyassza egészséggel!

Keverőgép vezérlőpanel

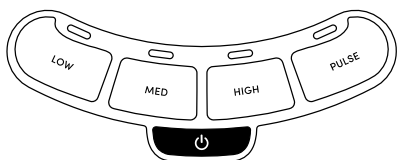

BE-/KIKAPCSOLÁS

A Power gombbal a berendezés tápellátása kapcsolható. Ha megnyomja, a gomb világít, jelezve, hogy a motor áram alatt van és az egyéb funkciók használhatók. Ha nem használja, minden esetben kapcsolja ki a főkapcsolót, vagy húzza ki az egységet.

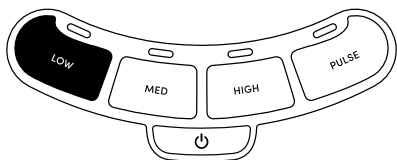


LOW - ALACSONY SEBESSÉG

Palacsintatészta, mártások, marinádok, tojás, feldolgozott és főtt ételek, illetve nem főtt gyümölcsök keveréséhez használja.




MEDIUM - KÖZEPES SEBESSÉG

Krémlevesek, kevert mártások, daráltdió, szószok, krémekek, kevert italok, porból készült italok és tejes shake-ek keveréséhez használható.

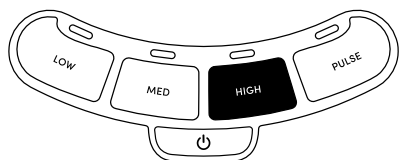

HIGH - MAGAS SEBESSÉG

Sűrűbb keverékek folyósítására, vagy fagyasztott gyümölcsök smoothie-vá alakításához használja.

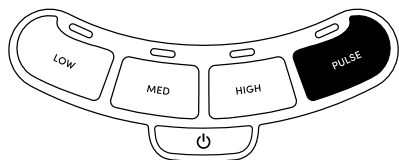

IMPULZUS




Aprításhoz és feldolgozáshoz használja.



FIGYELEM: NE használja ezt a beállítást forró összetevőkkel!

Keverőgép vezérlőpaneljének használata

SEBESSÉG KIVÁLASZTÁSA

Válasszon ki egy sebességet és nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz. A gomb világít. Az egység leállításához nyomja meg a gombot még egyszer – nem világít – vagy nyomja meg a **POWER**  gombot. Alapállásban a **POWER**  gomb világít. Ahhoz, hogy az egységet a leállítás után teljesen kikapcsolhassa, nyomja meg a **POWER**  gombot, és húzza ki az egységet.

MEGJEGYZÉS: Kiöntő használata esetén a sebességek leállításig aktívak maradnak.

IMPULZUS

Nyomja meg és engedje fel a **PULSE** gombot, ha az összetevőket aprítani szeretné. Ha a **PULSE** gombot lenyomva tartja, az egység addig működik, amíg fel nem engedi.

Ápolás és karbantartás.

A nutribullet® tisztítása:

Kérjük, hogy az első használat előtt, illetve minden használat után kövesse az alábbi tisztítási utasításokat.

1. LÉPÉS: A legfontosabb — **MINDIG KAPCSOLJA KI ÉS HÚZZA KI** a motoros alapot az elektromos csatlakozóból, ha nem használja. Addig ne nyúljon az egységhez, amíg az összes alkatrész meg nem állt! Igaz ez az összeszerelésre, szétszerelésre, a kiegészítők tisztítására, illetve arra az időszakra, amikor a gépet nem felügyeli senki.

2. LÉPÉS: Válassza le a kiöntőt a motoros alapról.

3. LÉPÉS: A következő oldalakon található javaslatok szerint tisztítsa meg az egyes alkatrészeket (motoros alap, kiöntő).

MOTOROS ALAP:

- A sérülések kockázatának elkerülése érdekében **SOHA** ne próbálja meg úgy megtisztítani a motoros alap működtető egységét, hogy a nutribullet® Blender be van dugva.
- Ne próbáljon semmit eltávolítani a motoros alapról.
- Egy meleg szappanos vízbe áztatott szivaccsal vagy törölközővel törölje le a motoros alapot, amíg meg nem tisztul.
- Ahhoz, hogy a szivárgás maradványait eltávolíthassa a motoros alapról, használjon meleg vízbe áztatott nedves szivacsot.
- Ha szükséges, egy kis kefével átsúrolhatja a működtetőrendszer területét, hogy biztonságosan megtisztuljon.



FIGYELEM: Soha ne merítse a motoros alapot vízbe.

nutribullet® KIÖNTŐ:



FIGYELEM: A pengék élesek! A kiöntő tisztításakor óvatosan járjon el.

- A kiöntő mosogatógépben mosható. Azt javasoljuk, hogy a mosogatógépben történő mosás előtt kicsit dörzsölje meg egy kefével, távolítsa el a visszamaradt szennyeződéseket. **SOHA** ne használja a mosogatógép fertőtlenítő programját a kiöntő mosogatása során, mert a magas hőtől a műanyagok elhajolhatnak.
- A kitöltőt mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szük-

ség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

- Rendszeresen ellenőrizze a kiöntőt és a menetét, hogy nincsenek repedések, hálós repedések vagy törés. Ha sérült, azonnal cserélje ki, hogy megelőzhesse az esetleges személyi sérüléseket.
- **SOHA NE HASZNÁLJON OLYAN KIÖNTŐT, AMELYHEZ NEM ILLESZKEDIK MEGFELELŐEN A PENGE.** Ha mégis így tesz, a kiöntő és a motoros alap elválhat egymástól, a penge szabaddá válik és súlyos sérüléseket okozhat.

TÖLTŐRÚD

- A töltőrudat mindig kézzel mosogassa el, mosószerrel és vízzel. A feltapadt összetevők esetén szükség lehet egy kis extra súrolásra, használjon kefét vagy szivacsot.

ALAPOS TISZTÍTÁS:

Ha az összetevők beleszáradnak a nutribullet® Blender-be, töltsse fel az edényt vízzel a folyadékok esetén használható MAX vonalig, majd adjon hozzá 1–2 csepp mosogatószeret. Helyezze fel a szelepes fedelet, majd az egészet tegye fel a motoros alapra. A **LOW** sebességet használva járassa 20–30 másodpercig; ettől a szennyeződéseknek fel kell lazulniuk.

Tárolás

A nutribullet® kiöntőt függőleges helyzetben tárolja úgy, hogy a fedél rá van helyezve. Semmit ne helyezzen a kiöntő tetejére. Az egyéb alkatrészeket egy biztonságos helyen tárolja, ahol nem sérülnek, illetve nem is okoznak kárt.

Alkatrészek cseréje

Ha szeretne további alkatrészeket és kiegészítőket rendelni, látogasson el weboldalunkra, **nutribullet.com**, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat.

HU/ Jelölések magyarázata



HU/ Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



HU/ Ez a termék megfelel az EU élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004 rendeletének előírásaival.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Minden jog fenntartva.
A nutribullet és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világon.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

210803_NB Blender