

nutribullet.
BLENDER



Manuale d'uso

Avvertenze di sicurezza

Avvertenza: Prima di utilizzare nutribullet® leggere attentamente tutte le istruzioni per evitare il rischio di gravi lesioni.

Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le seguenti avvertenze.

! Conservare queste istruzioni!

• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

- Non utilizzare all'aperto.
- **NON LASCIARE nutribullet® INCUSTODITO MENTRE È IN FUNZIONE.**
- **QUANDO NON È IN USO, SPEGNERE SEMPRE nutribullet®.**

- Scollegare sempre il cavo dalla presa di corrente se l'apparecchio viene lasciato incustodito o prima di assemblarlo, smontarlo o pulirlo.

- Spegner e scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di sostituire gli accessori o avvicinarsi alle parti in movimento.

- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza qualora siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi che l'uso può comportare.

- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto. Un uso improprio può causare lesioni personali.

CALORE E PRESSIONE: MISURE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione quando si frullano ingredienti caldi, poiché l'attrito prodotto dalla rotazione delle lame durante la miscelazione, unito al calore degli ingredienti, genera una condizione potenzialmente pericolosa, se non adeguatamente controllata.
- Fare attenzione quando si versa del liquido caldo nel frullatore: potrebbe essere espulso dall'apparecchio per l'improvvisa formazione di vapore.

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.

Non accendere l'apparecchio senza aver prima inserito il tappo di sfiatione nel coperchio della caraffa. Gli ingredienti potrebbero schizzare all'esterno e, se caldi, causare ustioni o danni materiali.

AVVERTENZE!

Vapore e schizzi di cibo possono uscire dal coperchio della caraffa, con pericolo di ustioni per l'utilizzatore.

NON frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio, con il tappo inserito e bloccato. Il tappo di sfiatione scarica vapore e pressione ed evita un eccesso di schizzi.

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il coperchio, con il tappo inserito e bloccato. Premere il pulsante **POWER** ϕ e iniziare a frullare a velocità **LOW**. Quando gli ingredienti si sono amalgamati, aumentare la velocità secondo necessità. Se si aziona nutribullet® per più di un minuto, l'attrito prodotto dalle lame può riscaldare gli ingredienti e far aumentare la pressione all'interno del contenitore. Se il contenitore di

AVVERTENZA! miscelazione risulta caldo al tatto, spegnere l'apparecchio e lasciare raffreddare il contenitore prima di aprirlo, con cautela, rivolto lontano dal corpo, per evitare possibili lesioni.

SICUREZZA LAME

AVVERTENZA! Le lame sono affilate! Maneggiarle con cura. Fare attenzione quando si maneggiano le lame. Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi delle lame.

Fare attenzione quando si svuota il contenitore di miscelazione e durante la pulizia.

EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!

Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali, tenere le mani e gli utensili lontano dalle lame mentre si frullano i cibi.

- Terminato di frullare spegnere l'apparecchio. Prima di rimuovere il gruppo lama di estrazione/bicchiera nutribullet® dalla base motore, verificare che l'apparecchio sia spento e aspettare che le lame si siano arre-

state completamente. Se si rimuove il contenitore prima che il motore si sia fermato completamente, si rischia di danneggiare l'attacco della lama o la trasmissione del motore.

Non usare nutribullet® Blender senza l'aggiunta di liquidi perché si rischia di danneggiare le lame.

- Per preparare frullati e bevande nutrienti, la tecnologia cyclonic action® di nutribullet® Blender richiede l'uso di liquidi. nutribullet® Blender non è progettato per essere usato senza liquidi o come tritaggiaccio. **Aggiungere sempre liquidi al frullato.**
- **NON USARE** nutribullet® Blender per macinare ingredienti secchi come caffè o cereali in chicchi o in fiocchi: motore e lama potrebbero danneggiarsi.

SICUREZZA CARAFFA

- Utilizzare la caraffa sempre ben chiusa con il coperchio.
- Per ricette che richiedono l'aggiunta di ingredienti durante la miscelazio-

ne, introdurre prima gli ingredienti base, chiudere la caraffa con il coperchio e il tappo di sfiato inserito e iniziare a frullare. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati, svitare e togliere il tappo di sfiato dal coperchio e introdurre con cautela gli altri ingredienti .

- Per spingere gli ingredienti verso la lama, **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESSINO IN DOTAZIONE** al vostro modello di nutribullet® Blender. **NON** usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiari e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.
- **NON USARE LE MANI PER SPINGERE GLI INGREDIENTI VERSO LA LAMA.** Utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione.

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi o ingredienti caldi nella caraffa.

- La fuoriuscita di schizzi e/o vapore può causare scottature e/o danni materiali.

Non riempire il contenitore oltre le linee di livello MAX per i liquidi e per gli ingredienti solidi.

Iniziare a frullare gli ingredienti caldi sempre a bassa velocità (**LOW**).

Per evitare possibili ustioni, tenere le mani e le parti del corpo esposte lontane dal coperchio.

SICUREZZA ELETTRICA

- Non collegare l'apparecchio a impianti elettrici con specifiche o prese diverse da quelle indicate. Non utilizzare alcun tipo di adattatore o convertitore di tensione che potrebbe causare cortocircuiti, incendi, shock elettrici, lesioni personali o danni all'apparecchio.
- L'uso di accessori, compresi vasetti per conserve, è

vietato e, oltre ad invalidare la garanzia, può essere causa di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni all'apparecchio.

- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o la base motore di nutribullet® in acqua o in qualsiasi liquido con buona conducibilità elettrica. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione, la spina o la base motore appaiono danneggiati.
- **SPEGNERE e SCOLLEGARE** sempre nutribullet® Blender dalla presa di corrente quando non è in uso e **PRIMA** di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo. Non maneggiare nutribullet® Blender finché tutte le parti non si sono arrestate completamente.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro. Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione. Evitare che il cavo di alimentazione venga a contatto con superfici calde

come, ad esempio, i fornelli.

- Se il motore smette di funzionare, scollegare il cavo di alimentazione e lasciare raffreddare il motore per almeno 15 minuti prima di usarlo di nuovo. nutribullet® Blender è dotato di una protezione termica interna che spegne il motore in caso di surriscaldamento. La protezione termica si disattiva dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.
- In caso di danneggiamento del cavo, farlo sostituire tempestivamente dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da personale qualificato, in modo da prevenire ogni rischio.

AVVERTENZE! **ATTENZIONE:** per evitare i rischi connessi all'intervento accidentale della protezione termica, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di accensione/spegnimento esterno, ad esempio un timer, né collegato a un circuito che venga acce-

so e spento regolarmente dal fornitore di energia.

RISCALDAMENTO SUI FORNELLI

Per riscaldare composti frullati a temperatura ambiente (21°C) o inferiore, trasferirli in una pentola e metterli sul fuoco. Servirsi di un termometro per controllare la temperatura interna degli ingredienti: potrebbero risultare freddi al tatto, ma essere caldi internamente.

nutribullet® Blender non dev'essere utilizzato su un piano cottura. Non mettere la base motore o altri accessori nutribullet® sui fornelli e non immergerli in acqua bollente. Gli accessori si danneggerebbero.

AVVERTENZE SULLA VENTILAZIONE

- Per prevenire il rischio di incendio, le fessure sul fondo della base motore devono essere prive di polvere o lanugine e mai ostruite da materiali infiammabili come gior-

nali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o altri materiali simili.

- **ATTENZIONE!** Collocare sempre nutribullet® Blender su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per permettere una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore garantiscono la ventilazione necessaria per il funzionamento affidabile dell'apparecchio e per evitare il surriscaldamento del motore.

SICUREZZA MEDICA

- Le informazioni contenute in questo manuale d'uso non intendono sostituire il parere del vostro medico. Per qualsiasi questione relativa alla salute e all'alimentazione, consultare sempre il proprio medico.

INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se si assumono farmaci, in particolare farmaci anticolsterolo, antico-

agulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o anti-depressivi, consultare un medico prima di provare le ricette proposte nel manuale d'uso o nel ricettario.

- Evitare di frullare i semi e noccioli qui elencati perché contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo: semi di mela, noccioli di ciliegia, noccioli di prugna, noccioli di pesca e noccioli di albicocca. I noccioli della frutta possono danneggiare anche la caraffa.

ISTRUZIONI AGGIUNTIVE PER UN USO CORRETTO

- Non mettere i componenti di nutribullet® Blender in microonde o in forno né immergerli in acqua bollente perché potrebbero danneggiarsi.
- **PER EVITARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO, NON RIEMPIRE TROPPO LA CARAFFA!** La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi


(linea superiore) e una per gli ingredienti liquidi (linea inferiore). Quando si versano gli ingredienti nei contenitori di miscelazione, assicurarsi di non superare la rispettiva indicazione di livello MAX. Il superamento delle indicazioni di livello MAX può causare la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione interna al contenitore. Questo può portare al distacco del contenitore di miscelazione dal gruppo lame, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.

- La caraffa è specifica per il modello di nutribullet® Blender in vostro possesso. L'uso di parti non compatibili (parti di altri modelli) può danneggiare nutribullet® Blender o creare rischi per la sicurezza. Quando si ordinano parti di ricambio, sul sito **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)** o tramite il servizio clienti, specificare il modello dell'apparecchio per essere certi di ricevere componenti compatibili.

- Ispezionare periodicamente tutti i componenti di nutribullet® Blender per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il funzionamento o rappresentare un pericolo elettrico. Assicurarsi che il cavo e la spina non siano danneggiati. Interrompere l'uso e sostituire il contenitore di miscelazione se si rilevano crepe, incrinature, opacità o danni alla plastica. Assicurarsi che le lame possano ruotare liberamente e che la struttura non sia danneggiata. Assicurarsi che la base motore non sia ostruita e sia pulita. Eseguire le operazioni di manutenzione consigliate nel manuale d'uso e non utilizzare nutribullet® Blender con componenti danneggiati. Se, per qualsiasi motivo, nutribullet® Blender non funziona correttamente, spegnerlo immediatamente e rivolgersi al servizio clienti. È possibile acquistare nuovi bicchieri, caraffe e lame nutribullet® sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.

! Conservare • le presenti istruzioni!

Per eventuali commenti, domande o dubbi, visitare il sito **nutribullet.com**.

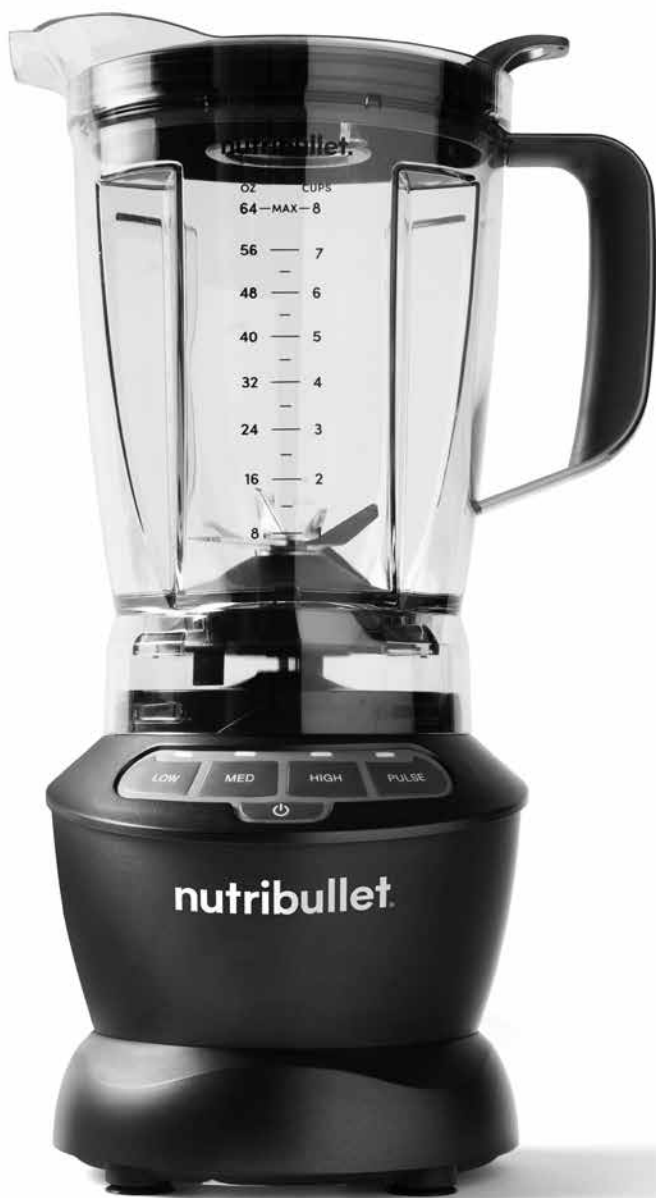

Sommario

- 12** **Contenuto della confezione**
- 13** **Guida al montaggio**
- 14** **Per cominciare**
 - 14 Guida alla sicurezza
 - 15 Assemblaggio e utilizzo della caraffa
- 18** **Pulsantiera**
 - 19 Come usare la pulsantiera
- 20** **Manutenzione**
 - 20 Come pulire nutribullet®
 - 21 Come riporre l'apparecchio
- 21** **Parti di ricambio**

Contenuto della confezione



1 caraffa con lama integrata



1 coperchio con tappo di sfiato per la caraffa




1 base motore



1 pressino

Guida al montaggio

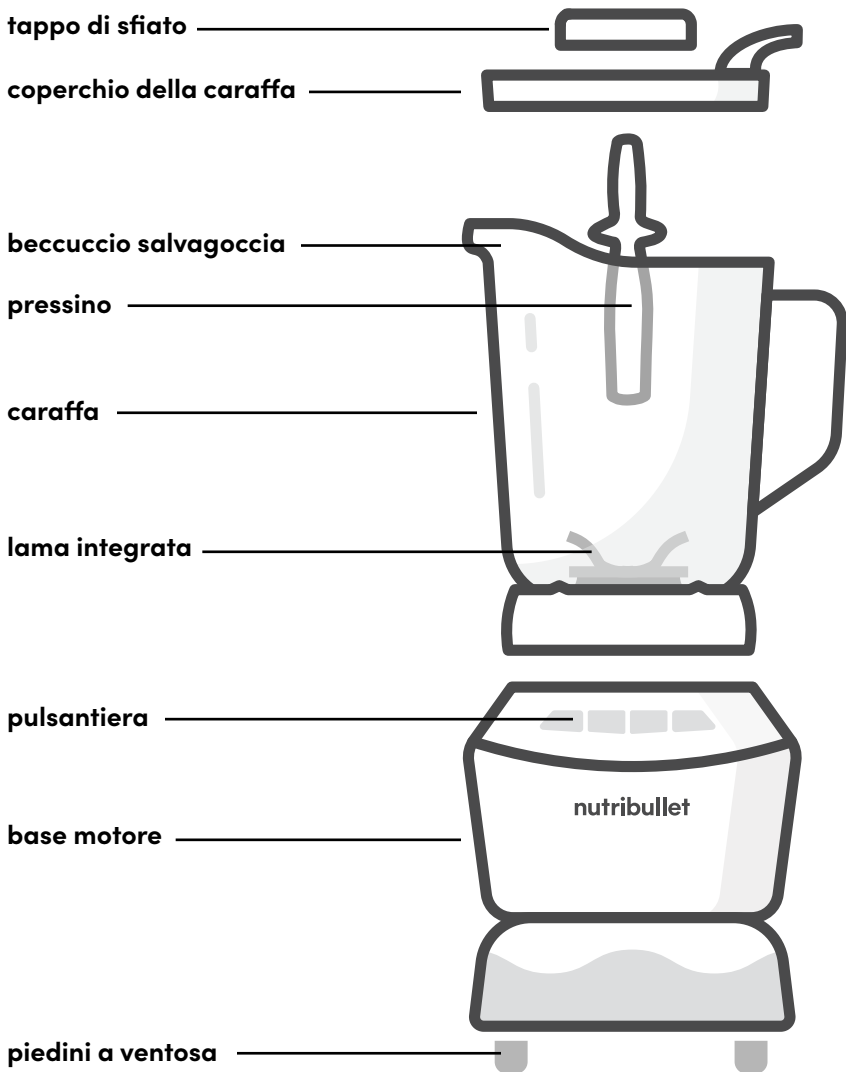

Per cominciare

TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI USA L'APPARECCHIO:

- Assicurarsi di aver collegato la base motore alla presa di corrente.
- **NON** cercare di frullare senza aver chiuso la caraffa con il coperchio e il tappo di sfianto.
- Non far funzionare l'apparecchio a vuoto.
- Gli accessori dell'apparecchio non sono idonei all'uso in microonde, perché potrebbero danneggiarsi.
- **Non** lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.

Prestare particolare attenzione quando si frullano liquidi caldi nella caraffa.



AVVERTENZA!


Vapore e schizzi di cibo possono uscire dallo sfianto sul coperchio, con il rischio di scottature e/o ustioni. **NON** frullare liquidi caldi nella caraffa senza averla chiusa con il coperchio e il tappo inserito. Il tappo di sfianto scarica vapore e pressione evitando eccessivi schizzi.

Quando si frullano liquidi caldi, gli ingredienti introdotti nella caraffa non devono superare le linee di livello MAX della caraffa. Chiudere la caraffa con il coperchio e il tappo inserito. Premere il pulsante **POWER** e iniziare a frullare a bassa velocità (**LOW**). Quando gli ingredienti si sono amalgamati e il livello del composto resta costante (senza schizzi), aumentare la velocità secondo necessità.

Assemblaggio e utilizzo della caraffa

1 Prima di passare al punto 2, rileggere le avvertenze e gli avvisi riportati nel paragrafo Avvertenze di Sicurezza (pag. 2-9) e nella pagina precedente.

2 Collocare la base motore su una superficie pulita, asciutta e piana, come un bancone o un tavolo.

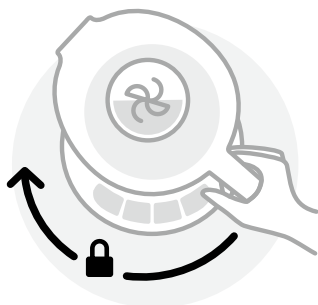

3 Sistemare la caraffa sulla base motore - con il manico rivolto a destra della pulsantiera, mai verso il retro - e ruotarla delicatamente in senso orario per bloccarla in posizione. Un clic avverte che la caraffa è bloccata e pronta all'uso.

IMPORTANTE: Per persone mancine: sistemare la caraffa con il manico rivolto verso il centro della pulsantiera e ruotare in senso orario.



4

Introdurre gli ingredienti nella caraffa, assicurandosi di non superare le indicazioni di livello MAX.

IMPORTANTE: La caraffa presenta due indicazioni di livello MAX: una per gli ingredienti solidi (linea superiore) e una per i liquidi (linea inferiore). Quando si introducono gli ingredienti nel frullatore, assicurarsi di non superare la rispettiva indicazione di livello MAX.




5

Posizionare sulla caraffa il coperchio provvisto di sfianto controllandone l'allineamento con il manico della caraffa.

6



Collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente e premere il pulsante **POWER**  per accendere il frullatore.

7



Per iniziare a frullare, selezionare una velocità sulla pulsantiera.

IMPORTANTE: Per la definizione delle velocità, vedere lo schema della pulsantiera a pagina 18.


IMPORTANTE: Per aggiungere ingredienti mentre si frulla, passare alla velocità **LOW** e togliere il tappo di sfiato, lasciando il coperchio sulla caraffa. Aggiungere gli ingredienti attraverso il foro nel coperchio, aiutandosi con il pressino se necessario. Reinserrire il tappo di sfiato e aumentare la velocità secondo necessità. **NON** aggiungere ingredienti attraverso il foro di sfiato mentre si frullano composti caldi.



ATTENZIONE: Non usare nient'altro che il pressino per spingere gli ingredienti verso la lama. Il pressino è progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama. Al contrario, spatole, cucchiaini e altri utensili potrebbero entrare in contatto con la lama provocando danni all'apparecchio e/o lesioni personali.




8

Se gli ingredienti aderiscono alle pareti della caraffa, fermare l'apparecchio premendo **POWER**  e attendere che la lama smetta di ruotare. Aprire il coperchio della caraffa e staccare gli ingredienti dalle pareti con il pressino. Conclusa l'operazione, richiudere il coperchio e continuare a frullare. Se gli ingredienti continuano ad attaccarsi, aggiungere altro liquido.



9

Una volta ottenuta la consistenza desiderata, spegnere l'apparecchio premendo **POWER** , o il pulsante della velocità selezionata, e attendere che le lame si fermino.



AVVERTENZA: Le lame sono affilate!
Non inserire le mani nella caraffa.


10 Premere **POWER**  per spegnere completamente l'apparecchio.



11


Ruotare la caraffa in senso antiorario e sollevarla dalla base motore. Versare il frullato e gustarlo!

Pulsantiera

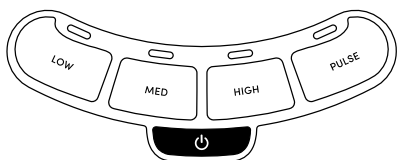


ACCENDERE / SPEGNERE

Il pulsante di accensione attiva l'alimentazione elettrica all'apparecchio. Quando viene premuto, il pulsante si illumina indicando che il motore è acceso e si possono utilizzare le altre funzioni dell'apparecchio. Quando non è in uso, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa di corrente.

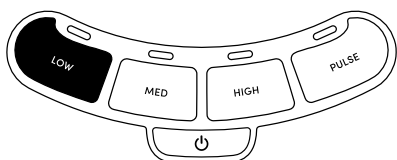


VELOCITÀ LOW:

per miscelare pastelle, sughi, marinate con consistenza liquida; sbattere uova; frullare ingredienti cotti e frutta non cotta.

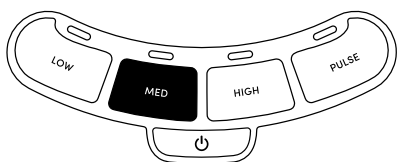


VELOCITÀ MEDIUM:

per frullare zuppe, miscelare salse, tritare noci e preparare creme, bevande miste, bevande in polvere e frullati.

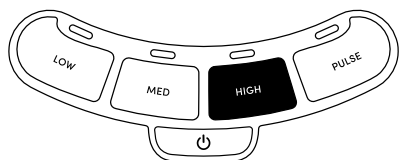

VELOCITÀ HIGH:

per rendere più fluidi composti densi e per frullare frutta e verdura congelate.

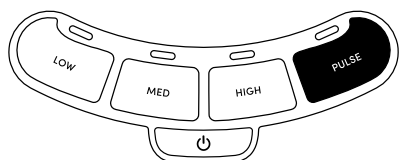

PULSE

Per controllare la triturazione e la lavorazione.





AVVERTENZA: NON

utilizzare questa impostazione con ingredienti caldi!

Come usare la pulsantiera

PER SELEZIONARE UNA VELOCITÀ

Selezionare una velocità e premere una volta per accendere l'apparecchio. Il pulsante si illumina. Per mettere in pausa/spegnere l'apparecchio, premere il pulsante una seconda volta (la luce del pulsante si spegne) - o premere **POWER** . Quando l'apparecchio è in pausa, il pulsante **POWER**  resta illuminato. Per spegnere completamente,

premere **POWER**  e scollegare il cavo dalla presa di corrente.

IMPORTANTE: Quando si usa la caraffa, le velocità restano selezionate fino alla pausa/arresto.

PULSE

Premere e rilasciare il pulsante **PULSE** per tritare gli ingredienti. Se tenuto premuto, il pulsante-**PULSE** resta attivo finché non lo si rilascia.

Manutenzione

Come pulire Nutribullet®:

Prima del primo utilizzo e ogni volta dopo l'uso, pulire l'apparecchio rispettando le seguenti istruzioni.

• **1:** Importantissimo: **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre la base motore dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso. Non maneggiare l'apparecchio finché tutti i componenti non si sono completamente arrestati. Questo vale per tutte le operazioni di assemblaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori, pulizia e quando si lascia l'apparecchio incustodito.

• **2:** Separare la caraffa dalla base motore.

• **3:** Pulire i singoli componenti (base motore, caraffa) come indicato nelle pagine seguenti.

BASE MOTORE:

- Per evitare il rischio di lesioni, **NON** cercare di pulire il sistema di azionamento della base motore quando Nutribullet® Blender è collegato alla presa di corrente.
- Non cercare di rimuovere componenti dalla base motore.
- Per pulire la base motore, utilizzare una spugna o un panno inumiditi con acqua tiepida e sapone.
- Per eliminare residui di cibo, pulire la base motore con una spugna inumidita con acqua tiepida.
- Se necessario, servirsi di uno spazzolino per pulire a fondo la zona del sistema di azionamento.



AVVERTENZA: NON immergere la base motore in acqua.

CARAFFA nutribullet®



AVVERTENZA: Le lame sono affilate! Fare attenzione quando si pulisce la caraffa.

- La caraffa è lavabile in lavastoviglie. Prima di metterla in lavastoviglie, raccomandiamo di risciacquarla e di passarla velocemente con una spazzola per piatti in modo da rimuovere eventuali residui di cibo. **NON** usare il ciclo di sanificazione per lavare la caraffa, perché l'elevata temperatura potrebbe deformare la plastica.
- In alternativa, lavare la caraf-

fa a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.

- Controllare regolarmente l'integrità della caraffa e della filettatura, verificando l'eventuale presenza di crepe, incrinature o rotture. Se appare danneggiata, sostituirla immediatamente per evitare possibili lesioni personali.
- **NON USARE UNA CARAFFA CHE NON SI ALLINEA CORRETTAMENTE CON LA LAMA..**
Si rischierebbe il distacco della caraffa dalla base motore con conseguente esposizione del gruppo lame e pericolo di gravi lesioni personali.

PRESSINO

- Lavare il pressino a mano con acqua e sapone. Eventuali incrostazioni si eliminano con una spugnetta o una spazzola per piatti.

RIMOZIONE DELLO SPORCO OSTINATO:

Se sulle pareti interne di nutribullet® Blender ci sono incrostazioni di cibo, riempire di acqua la caraffa fino all'indicazione di livello MAX per i liquidi e aggiungere 1-2 gocce di sapone per piatti. Chiudere la caraffa con il coperchio, con il tappo di sfianto inserito, e collocarla sulla base motore. Azionare a velocità **LOW** per 20-30 secondi per rimuovere gli eventuali residui di cibo.

Come riporre l'apparecchio:

Riporre la caraffa nutribullet® in posizione verticale, ben chiusa con il coperchio. Non appoggiare nulla sul coperchio della caraffa. Riporre gli altri componenti in un luogo sicuro, dove non possono subire né causare danni.

Parti di ricambio

Per richiedere ricambi e altri accessori, visitare il sito web **nutribullet.com** o contattare il Servizio Clienti.

IT/ Spiegazione dei simboli



IT/ Questo simbolo indica che, in tutta l'Unione Europea, il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



IT/ Questo apparecchio è conforme alla direttiva CEE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Tutti i diritti riservati.
nutribullet e il logo nutribullet sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo per migliorare costantemente i nostri prodotti, pertanto le specifiche qui riportate sono soggette a modifiche senza preavviso.

210803_NB Blender