

**nutribullet.**  
BLENDER



# Instrukcja obsługi

# Ważne środki ostrożności

**Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.**

## **! Zachowaj te instrukcje!**

### **• TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.**

#### **OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

- Nie używać na zewnątrz.
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA nutribullet® BEZ NADZORU.**
- **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ URZĄDZENIE nutribullet®, GDY NIE JEST UŻYWANE.**
- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem,

demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejściem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe

korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

## **BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM**

- Podczas używania gorących składników w jakimkolwiek produkcie do blendowania należy zawsze zachować najwyższą ostrożność, ponieważ tarcie wywoływane przez obracające się ostrza (w procesie blendowania), w połączeniu z energią termiczną podgrzewanych składników, mogą stwarzać zagrożenie, gdy nie będą właściwie kontrolowane.
- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

**Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.**

**Nigdy nie włączać zasilania, gdy w pokrywce dzbanka nie ma korka odpowietrzającego, gdyż gorące lub ciepłe składniki mogą rozchlapać się, powodując oparzenie lub uszkodzenie mienia.**

### **OSTRZEŻENIE!**

Para i rozpryskujące się składniki mogą wydostać się przez pokrywkę dzbanka na zewnątrz i spowodować oparzenie użytkownika.

**NIGDY nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywki i korka odpowietrzającego.** Korek odpowietrzający zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia.

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym. Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** ☹ i rozpocząć blendowanie od ustawienia **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**.

Po dodaniu składników wyregulować prędkość zgodnie z potrzebą. Jeśli urządzenie nutribullet® będzie włączone przez dłuższą niż jedną minutę, tarcie wywoływane przez ostrza może spowodować nagrzanie się składników i powstanie ciśnienia we wnętrzu naczynia. Jeśli

naczynie do blendowania jest ciepłe w dotyku, należy wyłączyć urządzenie i pozostawić je do całkowitego ostygnięcia i dopiero wtedy ostrożnie otworzyć je, odwracając je od ciała, aby uniknąć obrażeń.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI

Ostrza są ostre! Obchodzić się z nimi ostrożnie. Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za kręwą ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia.

Podczas opróżniania naczynia i w trakcie czyszczenia należy zachować ostrożność.

### UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!

Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrzy podczas blendowania i jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- Wyłączyć urządzenie, gdy blendowanie będzie zakończone. Zaczekać ze zdjęciem dzbanka z podstawy z silnikiem do momentu, aż ostrza całkowicie

się zatrzymają, a zasilanie urządzenia zostanie całkowicie wyłączone. Zdjęcie naczynia przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrzy lub przekładni silnika.

## Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® Blender bez dodawania płynu, gdyż może to spowodować uszkodzenie ostrzy.

- Do działania cyclonic action® urządzenia nutribullet® Blender wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrządzenie koktajli i innych odżywczych potraw. Urządzenia nutribullet® Blender nie należy używać bez płynów ani do kruszenia lodu. **NALEŻY ZAWSZE DODAC PŁYN do przepisu.**
- **NIE UŻYWAĆ** urządzenia nutribullet® Blender do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM

- Z dzbanka należy korzystać zawsze z przykrywką.

- W przypadku przepisów wymagających dodania określonych składników podczas blendowania najpierw należy dodać podstawowe składniki, założyć szczelnie przykrywkę dzbanka z korkiem odpowietrzającym i rozpocząć blendowanie. Następnie, po dobrym zmieszaniu składników, przekręcić i otworzyć korek odpowietrzający oraz delikatnie włożyć lub wlać składniki do mikstury.
- Jeśli konieczne jest przysunięcie składników do ostrza, **UŻYĆ TYLKO UBIIJAKA DOSTARCZONEGO** wraz z urządzeniem nutribullet® Blender. **NIE** używać w tym celu żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia mogą zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i ewentualnych obrażeń ciała.
- **NIGDY NIE DOCISKAĆ SKŁADNIKÓW DO OSTRZA PALCAMI ANI INNĄ CZĘŚCIĄ DŁONI.** Używać tylko dostarczonego ubijaka.

### **Podczas blendowania gorących płynów lub składników w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.**

- Wyrzucana lub uciekająca para może spowodować oparzenia i/lub uszkodzenie mienia.

Nie napełniać pojemnika powyżej linii wskazujących maksymalną pojemność w przypadku płynów i składników stałych.

Blendowanie gorących składników zawsze zaczynać od ustawienia **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**.

Nie zbliżać dłoni ani innych odstoniętych obszarów skóry do otworu w przykrywce, aby nie doszło do oparzeń.

### **BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE**

Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Nie zaleca się korzystania z przystawek, w tym słotków do konserwowania żywności, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji na produkt.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem urządzenia nutribullet® w wodzie lub innych płynach. Zaprzestać korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.
- Zawsze **WYŁĄCZAĆ ZASILANIE**, i **WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** urządzenia nutribullet® Blender, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem nutribullet® Blender, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie

uszkadzać kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla zasilającego z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na co najmniej 15 minut do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie nutribullet® Blender posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.
  - Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.
- OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub

poprzez podłączenie go do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

## **BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM NA KUCHENCE**

W celu podgrzania jedzenia zblendowanego w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C lub niższa) przenieść je do garnka i podgrzać na kuchence. Zawsze sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.

Nie używać urządzenia nutribullet® Blender na kuchence. Nie stawiać podstawy z silnikiem ani żadnego elementu akcesoriów urządzenia nutribullet® na kuchence ani nie zanurzać we wrzątku. Może to spowodować ich uszkodzenie.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI**

- Aby zapobiec ryzyku pożaru, otwory w podstawie

zasilającej (pod podstawą z silnikiem) nie powinny być zablokowane przez kurz oraz kłaczki, a także zasłaniane materiałami łatwopalnymi, takimi jak gazety, ścierki, serwetki, ręczniki, maty lub inne.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia nutribullet® Blender na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Odpowietrzniki przewidziane na dole produktu służą do jego wentylacji w celu zapewnienia prawidłowej pracy silnika i ochrony go przed przegrzaniem.

## **BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE**

- Informacje zamieszczone w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach nie zastępują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

## **INTERAKCJE MEDYCZNE:**

- W przypadku przyjmowania jakichkolwiek leków, zwłaszcza leków obniżających cholesterol, rozrzedzających krew, leków na ciśnienie, środków uspokajających lub antydepresantów, przed wypróbowaniem przepisów zamieszczonych w niniejszej Instrukcji obsługi lub Przewodniku po przepisach należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie dzbanka.

## **DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

- Nie wkładać żadnej części urządzenia nutribullet® Blender do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie

zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.

### **• NIE PRZEPEŁNIAĆ DZBANKA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!**

Na dzbanku znajdują się dwie linie MAX: jedna dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla płynów (położona niżej). Podczas napełniania blendera należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX. Przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które naczynie może odłączyć się od zespołu ostrzy, co może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

- Dzbanek jest przeznaczony konkretnie do danego modelu urządzenia nutribullet® Blender. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia nutribullet® Blender lub zagrażać bezpieczeń-




stwu. Podczas zamawiania części zamiennych na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta należy podać model swojego urządzenia w celu otrzymania części, które będą do niego pasowały.

- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia nutribullet® Blender pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, zmeńnienia lub uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z niego i wymienić naczynia do blendowania. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami

dotyczącymi konserwacji zawartymi w Instrukcji obsługi i nigdy nie używać urządzenia nutribullet® Blender z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® Blender nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z działem obsługi klienta. Nowe kubki nutribullet®, dzbanki i ostrza ekstraktora typu easy-twist są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.

## ! Zachowaj te • instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejść na stronę **nutribullet.com**.

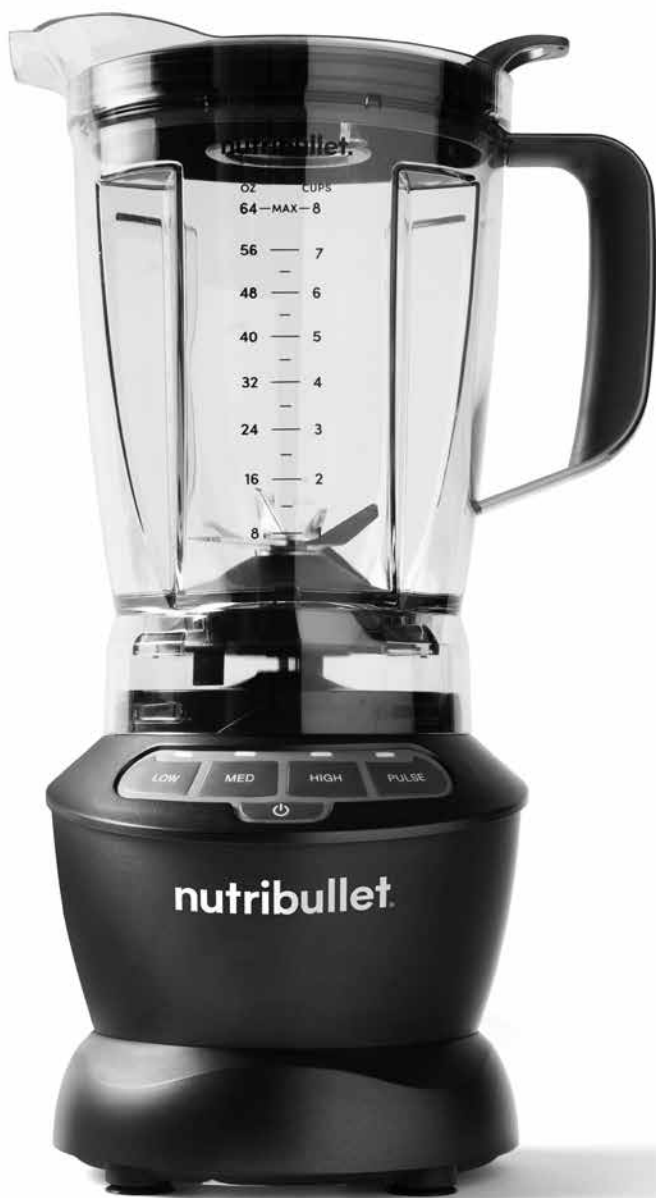

# Spis Treści

- 12 Zawartość zestawu**
- 13 Instrukcja montażu**
- 14 Rozpoczęcie pracy**
  - 14 Instrukcja bezpieczeństwa
  - 15 Montaż i korzystanie z dzbanka
- 18 Panel do sterowania blendowaniem**
  - 19 Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem
- 20 Pielęgnacja i konserwacja**
  - 20 Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®
  - 21 Sposób przechowywania
- 21 Części zamienne**

# Zawartość zestawu



**1 dzbanek z wbudowanym ostrzem**



**1 przykrywka dzbanka z korkiem odpowietrzającym**




**1 podstawa z silnikiem**



**1 ubijak**

# Instrukcja montażu

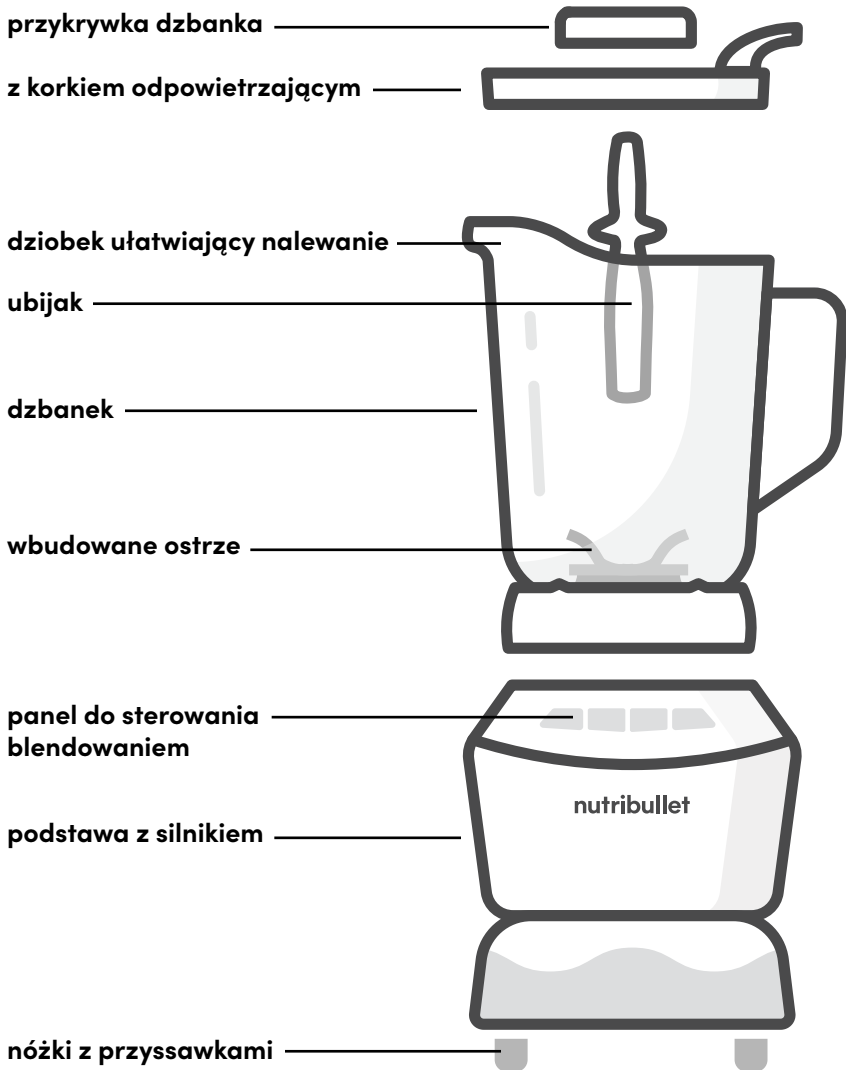

# Rozpoczęcie pracy

## PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- **NIE** próbować używać dzbanka do blendowania na urządzeniu bez przykrywki i korka odpowietrzającego.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia.
- Akcesoria do urządzenia nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia bez nadzoru.

**Podczas blendowania gorących płynów w dzbanku należy zachować szczególną ostrożność.**




### OSTRZEŻENIE!

Para i rozpryskujące się jedzenie mogą wydostać się przez przykrywkę, powodując oparzenie. **NIGDY** nie blendować gorących płynów w dzbanku bez przykrywki i korka. Korek zapewnia odprowadzenie pary i ciśnienia, jednocześnie chroniąc przez nadmiernym rozpryskiwaniem się jedzenia.

Podczas blendowania gorących płynów poziom płynu i składników stałych w dzbanku musi sięgać poniżej linii MAX. Założyć pokrywkę dzbanka z korkiem. Wcisnąć ikonę **POWER (ZASILANIE)**, a następnie rozpocząć blendowanie przy ustawieniu **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)**. Po połączeniu składników ze sobą i uzyskaniu równej mikstury (bez rozpryskiwania) zwiększyć prędkość zgodnie z potrzebą.

## Montaż i korzystanie z dzbanka

- 1 Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrożkami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–9) oraz na poprzedniej stronie.
- 2 Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

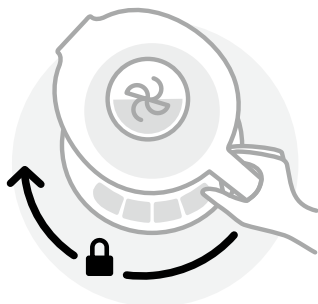

- 3 Założyć dzbanek na podstawę z silnikiem – tak, aby rączka była zwrócona w prawą stronę panelu do sterowania blendowaniem, nigdy do tyłu – i delikatnie przekręcić go w prawo, aby go zablokować. Kliknięcie będzie oznaczało, że dzbanek jest zablokowany i gotowy do blendowania.

**UWAGA:** Osoby leworęczne powinny skierować rączkę w stronę środka panelu do sterowania blendowania i przekręcić dzbanek w prawo.



4

Dodać składniki do dzbanka, uważając aby nie przekroczyły poziomu MAX.

**UWAGA:** Na dzbanku do blendowania znajdują się dwie linie MAX: jedna dla składników stałych (położona wyżej) i jedna dla płynów (położona niżej). Podczas napełniania blendera należy uważać, aby poziom składników nie przekroczył odpowiedniej linii MAX.




5

Założyć pokrywkę z korkiem odpowietrzającym na dzbanek, ustawiając ją równo z rączką.

6



Podłączyć przewód zasilający do gniazda elektrycznego i wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby włączyć blender.

7



Wybrać prędkość na panelu sterowania, aby rozpocząć blendowanie.

**UWAGA:** Zapoznać się z definicjami prędkości, które podano w tabeli panelu sterowania blendowaniem na stronie 18.

**UWAGA:** Jeśli podczas blendowania konieczne będzie dodanie składników, przełączyć prędkość na ustawienie **LOW (NISKA)** i zdjąć korek odpowietrzający, pozostawiając przykrywkę na swoim miejscu. Dodać składniki przez otwór w przykrywce, używając, w razie potrzeby, ubijaka. Założyć korek odpowietrzający, a następnie zwiększyć prędkość dożądanego poziomu. **NIE** dodawać niczego przez otwór odpowietrzający podczas blendowania gorących składników.




**OSTRZEŻENIE** Nie używać w tym celu żadnego przyboru ani urządzenia innego niż ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem. Szpatułki, łyżki i inne narzędzia są wystarczająco długie, aby mogły zetknąć się z ostrzem, prowadząc do uszkodzenia urządzenia, mienia i/lub ewentualnych obrażeń ciała.




8



Jeśli składniki przywierają do boku dzbanka, wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)**  i zaczekać, aż ostrze przestanie się obracać. Następnie zdjąć przykrywkę dzbanka i usunąć te składniki za pomocą ubijaka. Na koniec założyć przykrywkę i kontynuować blendowanie. Jeśli składniki nadal będą przywierać, rozważyć możliwość dolania płynu.


9



Po osiągnięciu żądanej konsystencji wyłączyć urządzenie, wciskając przycisk **POWER (ZASILANIE)**  lub wybraną prędkość i zacząć, aż ostrza przestaną się obracać.



**OSTRZEŻENIE:** Ostrza są ostre. Nigdy nie wkładać dłoni do dzbanka.


10 Wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** , aby całkowicie wyłączyć urządzenie.

11




Przekręcić dzbanek w lewo i zdjąć go z podstawy z silnikiem. Wylać jedzenie i smacznego!

# Panel do sterowania blendowaniem

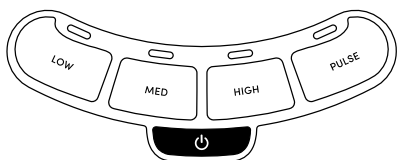

## WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Przycisk zasilania służy do włączania zasilania głównego urządzenia. Po jego wciśnięciu przycisk ten zostaje podświetlony, co oznacza, że zasilanie silnika jest włączone i można korzystać z pozostałych funkcji. Gdy urządzenie nie jest używane, zawsze należy wyłączać zasilanie główne i wyciągać wtyczkę z gniazda.

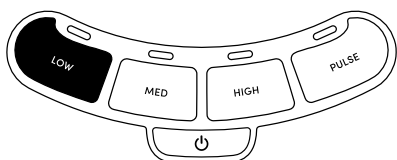


## NISKA PRĘDKOŚĆ

Służy do mieszania ciasta, gęstych sosów, marynat, jajecznicy, przetwarzania jedzenia gotowanego i niegotowanych owoców.




## ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ

Wykorzystywana w przypadku zup-kremów, do mieszania dipów, mielenia orzechów i blendowania sosów, past, mieszanych napojów, napojów w proszku i koktajli mlecznych.

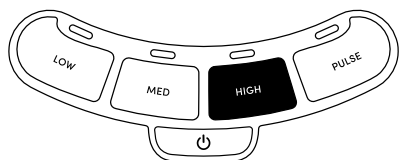

## WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Służy do upłynniania gęstych mikstur i ekstrakcji zamrożonych owoców oraz warzyw w celu przygotowania koktajli.

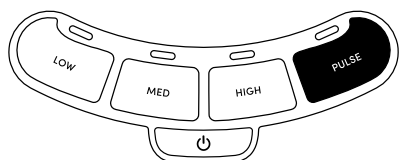

## PULSOWANIE




Służy do kontroli siekania i przetwarzania.



**OSTRZEŻENIE: NIE** używać tego ustawienia w przypadku gorących składników!

# Sposób korzystania z panelu do sterowania blendowaniem

## WYBÓR PRĘDKOŚCI

Wybrać prędkość i wcisnąć jeden raz, aby włączyć. Przycisk zostanie podświetlony. Wcisnąć ten przycisk drugi raz, aby wstrzymać/wyłączyć urządzenie – podświetlenie przycisku wyłączy się – lub wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)** . Przycisk **POWER (ZASILANIE)**  pozostanie podświetlony w trybie bezczynności. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie po jego wstrzymaniu, wcisnąć przycisk **POWER (ZASILANIE)**  i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

**UWAGA:** W przypadku korzystania z dzbanka urządzenie będzie pracować, aż zostanie wstrzymane/wyłączone.

## PULSOWANIE

Wcisnąć i puścić przycisk **PULSE (PULSOWANIE)**, aby posiekać składniki. Po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku **PULSE (IMPULSOWANIE)** urządzenie będzie pracować do momentu jego puszczenia.

# Pielęgnacja i konserwacja.

## Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®

Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je wyczyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami.

**KROK 1:** Najważniejsza rzecz – **ZAWSZE WYŁĄCZAĆ ZASILANIE URZĄDZENIA i WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ** w celu odłączenia podstawy z silnikiem, gdy nie jest ona używana. Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać! Dotyczy to montażu i demontażu, wymiany akcesoriów podczas czyszczenia oraz każdego przypadku, gdy urządzenie jest pozostawiane bez nadzoru.

**KROK 2:** Odłączyć dzbanek od podstawy z silnikiem.

**KROK 3:** Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, dzbanek) w sposób zalecany na następujących stronach.

### PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Aby uniknąć ryzyka obrażeń, **NIGDY** nie czyścić układu siłownikowego na podstawie z silnikiem, gdy wtyczka urządzenia nutribullet® Blender jest włożona do gniazdka.
- Nie wyjmować żadnych elementów z podstawy z silnikiem.
- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czysta gąbką lub ścierką nasączoną ciepłą wodą z mydłem.
- W celu usunięcia pozostałości po wycieku z podstawy z silnikiem wytrzeć ją gąbką nasączoną ciepłą wodą.
- W razie potrzeby do wyczyszczenia obszaru układu siłownikowego można użyć małej szczotki.



**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

### DZBANEK nutribullet®:



**OSTRZEŻENIE:** Ostrza są ostre! Podczas czyszczenia dzbanka należy zachować ostrożność.

- Dzbanek można myć w zmywarce. Przed włożeniem go do zmywarki zalecamy szybkie wyczyszczenie go szczotką do naczyń w celu usunięcia pozostałości. **NIGDY** nie myć dzbanka w cyklu odkażania, ponieważ taka wysoka temperatura może spowodować wypaczenie się plastiku, z którego jest on wykonany.
- Dzbanek można także myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.

- Regularnie sprawdzać konstrukcję dzbanka i gwinty pod kątem pęknięcia lub spękania. W przypadku uszkodzenia natychmiast wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.
- **NIGDY NIE UŻYWAĆ DZBANKA, KTÓRY NIE JEST ODPOWIEDNIO WYRÓWNANY Z OSTRZEM.** Może to spowodować odłączenie się dzbanka od podstawy z silnikiem i odsłonięcie zespołu ostrzy, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

#### UBIJAK

- Ubijak zawsze należy myć ręcznie wodą z mydłem. Przywarte składniki mogą wymagać dodatkowego szorowania gąbką lub szczotką do naczyń.

#### USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

W przypadku zaschnięcia składników w urządzeniu nutribullet® napełnić naczynie wodę do poziomu MAX i dodać 1–2 krople mydła do naczyń. Założyć przykrywkę z korkiem odpowietrzającym i umieścić dzbanek na podstawie z silnikiem. Blendować z ustawieniem **LOW (NISKA PRĘDKOŚĆ)** przez 20–30 sekund; powinno to spowodować obluźowanie się pozostałości.

#### Sposób przechowywania:

Dzbanek nutribullet® Select należy przechowywać w pionie z założoną przykrywką. Nie kłaść niczego na przykrywkę. Pozostałe elementy schować w bezpiecznym miejscu, w którym nie ulegną uszkodzeniu i nie zranią nikogo.

---

## Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem **nutribullet.com** lub w dziale obsługi klienta.

## PL/ Objasnienie oznaczen



**PL/** To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami bytowymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. W celu zwrotu używanego urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



**PL/** Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Wszelkie prawa zastrzeżone. nutribullet i logo nutribullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.

**210803\_NB Blender**