

nutribullet.
BLENDER



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni!

• NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- A nu se utiliza în aer liber.
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ nutribullet® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA nutribullet® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia de piese care se mișcă în uz.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea prevăzută. Utilizarea necores-

punzătoare poate duce la vătămări corporale.


SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

- Fiți mereu atenți atunci când utilizați ingrediente fierbinți în orice produs de amestecare, deoarece fricțiunea de la lamele rotative (în timpul procesului de amestecare) combinată cu energia termică a ingredientelor încălzite poate crea o situație periculoasă dacă nu este controlată corespunzător.
- Aveți grijă dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați ulciorul fără ca capacul aerisit să fie introdus și blocat în capacul ulciorului, deoarece ingredientele se pot stropi și, dacă sunt calde sau foarte calde, ar putea provoca vătămări termice și/sau daune materiale.

AVERTIZARE! Aburul și ingredientele care stropesc pot scăpa prin capacul ulciorului, putând opări și/sau arde utilizatorul. **Nu amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat și blocat.** Capacul ventilat al capacului permite aburului și presiunii să scape, protejând în același timp împotriva excesului de stropire.

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus și blocat. Apăsăți **POWER**  și începeți să amestecați pe setarea **LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate, reglați viteza după cum este necesar. Dacă nutribullet® se amestecă mai mult de un minut, fricțiunea de la lame poate provoca încălzirea ingredientelor și generarea de presiune internă în interiorul vasului. Dacă un vas de amestecare devi-

ne cald la atingere, opriți mașina și lăsați vasul să se răcească complet înainte de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp pentru a evita rănirea.

SIGURANȚA LAMEI

Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

Trebuie respectată precauția la golirea vaselor și la curățare.

EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- După amestecare, opriți unitatea. Așteptați să scoateți ulciorul de la baza motorului până când lamele se opresc complet și unitatea se oprește complet. Scoaterea vasului de pe unitate înainte de oprirea

completă poate provoca deteriorarea cuplajului de lamă sau a angrenajului motorului.

Nu folosiți niciodată nutribullet® Blender fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.

- Acțiunea ciclonică® a nutribullet® Blender necesită utilizarea de lichide pentru a face smoothie-uri și alte articole nutritive. nutribullet® Blender nu este destinat utilizării fără lichide sau ca concasor de gheață. **ADĂUGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.**
- **NU FOLOSIȚI** nutribullet® Blender pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și lama.

SIGURANȚĂ ULCIOR

- Acționați întotdeauna ulciorul cu capacul ulciorului fixat în siguranță.
- Cu rețete care necesită anumite ingrediente pentru a fi încorporate în tim-

pul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, sigilați capacul ulciorului cu capacul ventilat atașat și începeți amestecarea. Apoi, odată ce ingredientele sunt bine amestecate, răsuciți capacul aerisit și turnați sau aruncați cu grijă ingredientele înamestec.

- Dacă trebuie să împingeți ingredientele mai aproape de lamă, **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu configurația nutribullet® Blender. **NU** folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte pot intra în contact cu lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.
- **NU UTILIZAȚI NICIODĂ DEGETELE SAU NICI O PARTE A MÂINII PENTRU ÎMPINGEREA INGREDIENTELOR SPRE LAMĂ.** Folosiți numai compactorul furnizat.

Nu uitați să aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți sau ingrediente în ulcior.

- Pulverizarea sau scurgerea aburului poate provoca arsuri și/sau daune materiale.

Nu umpleți recipientul peste liniile de capacitate maximă indicate pentru lichide și ingrediente solide.

Începeți întotdeauna să amestecați ingrediente fierbinți pe setarea **LOW**.

Țineți mâinile și altă piele expusă departe de deschiderea capacului pentru a preveni eventualele arsuri.

SIGURANTA ELECTRICA

- Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula garanția produsului.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului nutribullet® în apă sau alte lichide. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONECTAȚI** nutribullet® Blender când nu este utilizat sau **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu încercați să manevrați nutribullet® Blender până când nu s-au oprit toate piesele.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsucați sau deteriorați cablul de alimentare.

Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.

- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. nutribullet® Blender are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.

AVERTIZARE!

ATENȚIE: Pentru a evita un pericol datorat resetării accidentale a termice deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în

mod regulat de utilitate.

SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ

Pentru a încălzi articolele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcitor (21°C/ 70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți mereu un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

nutribullet® Blender nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați baza motorului sau orice accesoriu nutribullet® pe aragaz sau scufundat în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

AVERTISMENTE DE VENTILARE

- Pentru a preveni un pericol de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf sau scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu

materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna nutribullet® Blender pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medica-

mente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest ghid al utilizatorului sau în ghidul pentru rețete.

- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de pier-sici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea ulciorului.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ

- Nu plasați niciuna dintre părțile **nutribullet®** Blender într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală pe plită sau cufundați în apă clocotită, deoarece


ce aceasta poate duce la deteriorarea piesei.

- **PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMPLEȚI EXCESIV ULCIORUL!** Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului vasului și a lamei, care poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.
- Ulciorul este specific modelului exact de **nutribullet®** Blender pe care îl aveți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea **nutribullet®** Blender poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de

asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.

- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Blender deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată nutribullet® Blender componente deteriorate. Dacă nutribullet® Blender funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. Puteți achiziționa cupe noi nutribullet® și lame extractoare ușor de răsucit pe **nutribullet.com** sau contactând serviciul

! clienți.

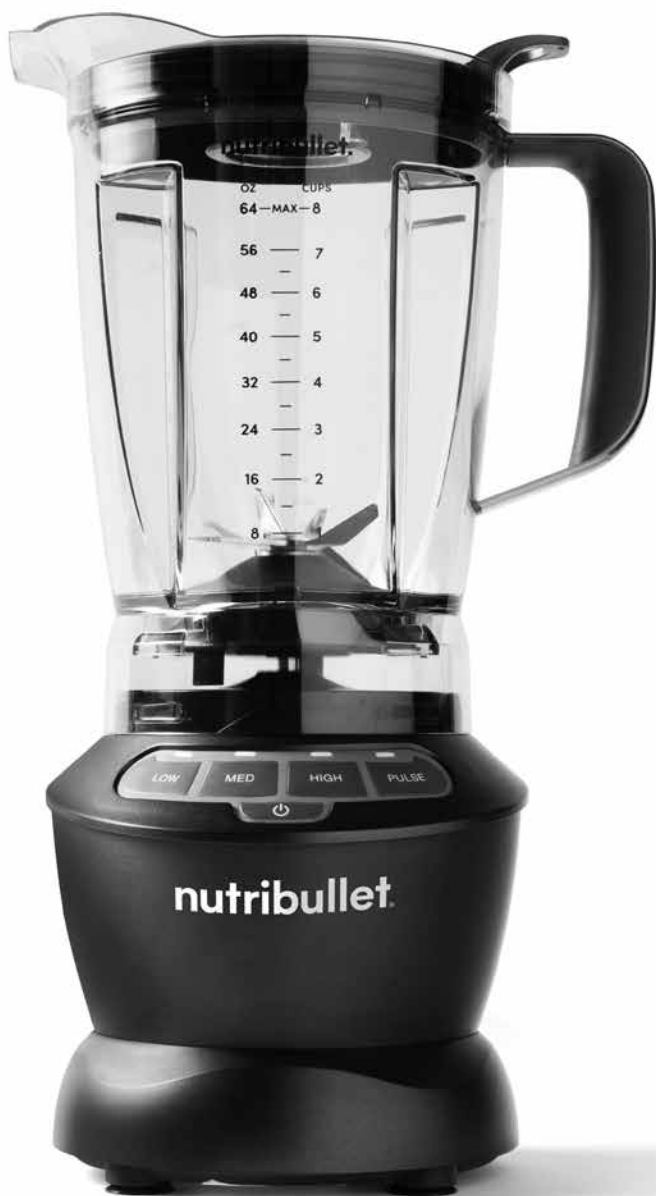

Cuprins

- 12 Ce este inclus**
- 13 Ghid de asamblare**
- 14 Noțiuni de bază**
 - 14 Ghid de siguranță
 - 15 Asamblarea & Utilizarea Ulciorului
- 18 Panoul de control de amestecare**
 - 19 Cum se utilizează panoul de control de amestecare
- 20 Îngrijire & întreținere**
 - 20 Iată cum se curăță nutribullet®
 - 21 Cum se depozitează
- 21 Piese de schimb**

Ce este inclus



1 ulcior cu lamă integrată



1 capac ulcior cu capac aerisit




1 baza motorului



1 compactor

Ghid de asamblare

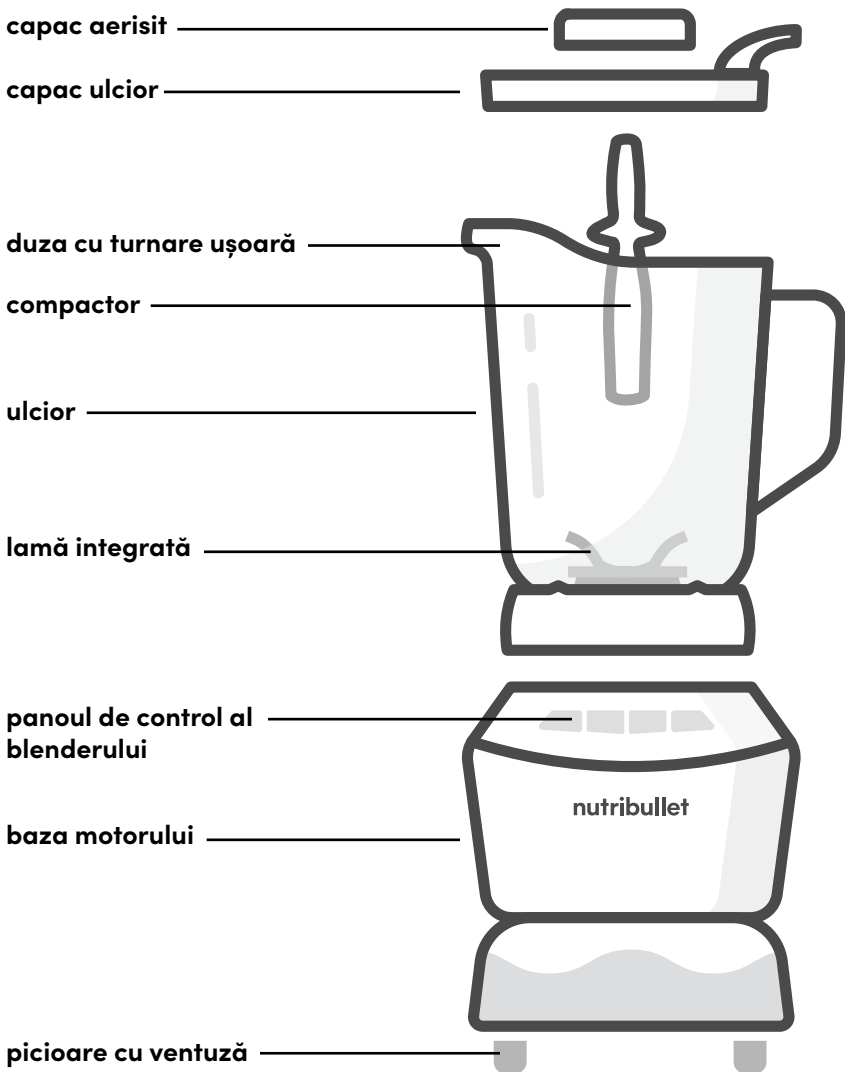

Noțiuni de bază

VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND FOLOSEȘTI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- **NU** încercați să acționați ulciorul blenderului pe aparat fără a atașa capacul ulciorului și capacul aerisit.
- Nu rulați niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați niciodată** nutribulle® nesupravegheat în timp ce este utilizat.

Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.




AVERTIZARE!

Aburul și stropii pot scăpa prin capacul ventilat, putând provoca opărire și/sau arsuri. **NU** amestecați **NICIODATĂ** lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat. Capacul ventilat al capacului este ventilat pentru a permite degajarea aburului și a presiunii, protejând în același timp împotriva excesului de stropire.

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus. Apăsăți pictograma **POWER**, apoi începeți să amestecați pesetarea **LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este egal (fără stropire), creșteți viteza după cum este necesar.

Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurile importante de siguranță (pag.2-9) și pe pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 2.
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

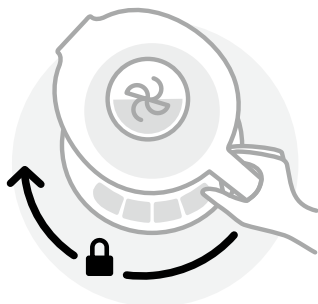

- 3 Așezați ulciorul pe baza motorului - mânerul orientat spre dreapta panoului de control de amestecare, niciodată spre spate - și răsușiți ușor în sensul acelor de ceasornic, astfel încât să se blocheze în poziție. Când auziți clicul, acesta este blocat și gata de amestecare.

NOTA: Dacă sunteți stângaci, așezați mânerul orientat spre centrul panoului de control de amestecare și răsușiți-l în sensul acelor de ceasornic.



4

Adăugați ingrediente în ulcior, asigurându-vă că nu depășesc linia MAX.

NOTA: Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX.




5

Așezați capacul ulciorului cu capacul aerisit atașat pe ulcior, asigurându-vă că este aliniat la mâner.

6



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.

7



Pentru a începe amestecarea, selectați viteza pe panoul de control al amestecului.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 18 pentru definiții de viteză.


NOTA: Dacă trebuie să adăugați ingrediente suplimentare în timp ce amestecați, schimbați setarea la **LOW** și scoateți capacul aerisit de pe capacul ulciorului, lăsând capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea superioară a capacului, urmat de compactor, dacă este necesar. Puneți la loc capacul ventilat, apoi măriți la viteza dorită. **NU** încercați să adăugați obiecte prin orificiul de aerisire atunci când amestecați ingrediente fierbinți.



ATENȚIE: Nu folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte sunt suficient de lungi pentru a ajunge la lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/ sau posibile vătămări.




8

Dacă ingredientele se lipesc de partea laterală a ulciorului, opriți aparatul apăsând **POWER**  și așteptați ca lama să nu se mai rotească. Apoi scoateți capacul ulciorului și folosiți compactorul pentru a scoate ingredientele. Când ați terminat, înlocuiți capacul și continuați să amestecați. Dacă ingredientele continuă să se lipească, luați în considerare să adăugați un pic mai mult lichid.



9

După ce ați atins consistența dorită, opriți aparatul apăsând **POWER**  sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească.



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite. Nu introduceți niciodată mâinile în ulcior.


10 Apăsați **POWER**  pentru a opri unitatea complet.



11


Răsuciți ulciorul în sens invers acelor de ceasornic și ridicați baza motorului. Turnați și bucurați-vă!

Panoul de control de amestecare

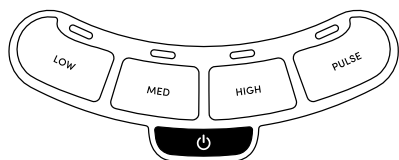


PORNIT/OPRIT

Butonul de alimentare acționează alimentarea centrală a aparatului. Când este apăsat, acest buton se aprinde pentru a indica faptul că motorul este pornit, iar celelalte funcții pot fi utilizate. Opriți întotdeauna alimentarea centrală și deconectați unitatea atunci când mașina nu este utilizată.

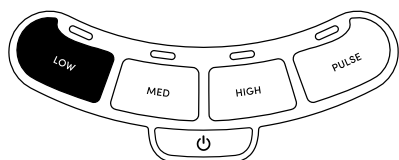


VITEZA MICA

Utilizați pentru a amesteca aluat subțire, sosuri, marinate; omletă; prelucrați alimentele gătitе și fructele nefierate.

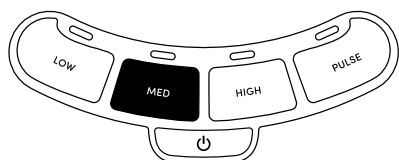


VITEZA MEDIE

Utilizați pentru a crema supe, a amesteca scufundări, a măcina nucile și a amesteca sosuri, tartine, băuturi mixte, băuturi sub formă de praf și milkshake-uri.

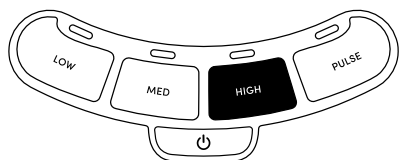

VITEZA MARE

Utilizați pentru lichefierea amestecurilor groase și extragerea fructelor și legumelor congelate în smoothie-uri.

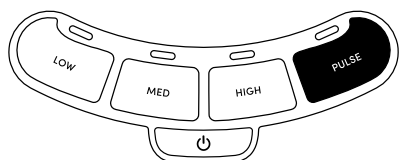

PULSE




Folosiți pentru a controla tăierea și prelucrarea.



AVERTIZARE: NU utilizați această setare cu ingrediente fierbinți!

Cum se utilizează panoul de control de amestecare

PENTRU A SELECTA O VITEZĂ

Selectați o viteză și apăsați o dată pentru a porni. Butonul se va aprinde. Pentru a întrerupe/opri unitatea, apăsați butonul a doua oară - se va dezlumi-
na - sau apăsați **POWER** . În modul inactiv, butonul **POWER**  va rămâne aprins. Pentru a opri complet după pauză, apăsați **POWER**  și deconectați unitatea.

NOTA: Când utilizați ulciorul, viteza va rula până când va fi întreruptă/oprită.

PULSE

Apăsați și eliberați butonul **PULSE** pentru a toca ingredientele. Dacă țineți apăsat **PULSE** va continua să ruleze până îl eliberați.

Îngrijire & întreținere

Iată cum se curăță nutribullet®:

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare.

PASUL 1: Cel mai important lucru— **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupra-vegheată.

PASUL 2: Desprindeți ulciorul de baza motorului.

PASUL 3: Curățați componentele individuale (baza motorului, ulciorul) conform recomandărilor din paginile următoare.

BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de rănire nu încercați **NICIODATĂ** să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce nutribullet Blender este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umed și apă caldă.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.



AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

ULCIOR nutribullet®:



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când curățați ulciorul.

- Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla ulciorul - încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.
- Dacă doriți, spălați manual ulciorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

- Verificați periodic structura ulciorului și a filetelor răsucite pentru a se fisura, aburi sau rupe. Dacă este deteriorată, înlocuiți imediat pentru a preveni posibilele vătămări corporale.
- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UN ULCIOR CARE NU SE ALINIAZĂ CORECT CU LAMA.**
Procedând astfel, se poate separa ulciorul și baza motorului, expunând asamblarea lamei și care ar putea cauza vătămări corporale grave.

COMPACTOR

- Spălați întotdeauna compactorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

CURĂȚENIE DIFICILĂ:

Dacă ingredientele se usucă în nutribullet® Blender, umpleți vasul cu apă până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de săpun pentru vase. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus și așezați ulciorul pe baza motorului. Amestecați pe **LOW** 20-30 secunde; ar trebui să slăbească resturile rămase.

Cum se depozitează:

Păstrați ulciorul nutribullet® în poziție verticală, cu capacul ulciorului fixat deasupra. Nu așezați nimic deasupra capacului ulciorului. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Toate drepturile rezervate. nutribullet și sigla nutribullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

210803_NB Blender