

**nutribullet.**  
BLENDER



**Príručka  
používateľa**

# Dôležité bezpečnostné opatrenia

**Varovanie! Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, pred používaním svojho spotrebiča nutribullet® si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich dôležitých informácií.**

## ! Túto príručku si odložte!

### • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

#### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento spotrebič nesmú používať deti. Spotrebič a jeho elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.

- Nepoužívajte vonku.

- **POČAS POUŽÍVANIA NENECHÁVAJTE nutribullet® BEZ DOZORU.**

- **KEĎ SA nutribullet® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO VYPNITE.**

- Ak spotrebič necháte bez dozoru a pred jeho zostavením, demontážou alebo čistením vždy

odpojte elektrické napájanie spotrebiča.

- Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa k dielom, ktoré sa pri prevádzke pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili hroziace riziká.
- Spotrebič nepoužívajte na iné, než určené použitie. Nesprávne pou-

žívanie môže spôsobiť osobné zranenie.

## BEZPEČNOSŤ V PRÍTOMNOSTI TEPLA A TLAKU

- Pri pridávaní nejakej horúcej suroviny do mixovanej zmesi dávajte veľký pozor, pretože trenie otáčajúcich sa nožov (počas mixovania) v kombinácii s tepelnou energiou ohriatych surovín môže pri znížení kontroly spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Pri nalievaní horúcej kvapaliny do mixéra dávajte pozor, pretože v dôsledku náhleho vytvorenia pary by mohol obsah vystreknúť.

**Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.**

**Pri používaní karafy nikdy nezapínajte elektrické napájanie, pokiaľ nie je na karafe nasadené a zaistené veko, pretože by suroviny mohli vystreknúť. Pokiaľ sú suroviny horúce alebo teplé, mohli spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.**

### VAROVANIE!

Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez veko karafy a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom s otvormi.**

Veko s otvormi umožňuje unikanie pary a tlaku, a súčasne chráni pred vystrekovaním surovín.

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s pripevneným a zaisteným uzáverom s otvormi. Stlačte **VYPÍ-NAČ** ☪ a začnite mixovať s nastavením **NÍZKEJ** rýchlosti. Po pridaní surovín podľa potreby upravte rýchlosť. Ak necháte spotrebič nutribullet® mixovať dlhšie než jednu minútu, trenie nožov môže spôsobiť ohriatie surovín a zvýšenie tlaku vnútri nádoby. Ak by sa nádoba na mixovanie zohriala a bola teplá na dotyk, spotrebič vypnite, aby nádoba

vychladla, až potom ju opatrne otvorte, pričom ju nakloňte tak, aby smerovala od tela, čím zabránite úrazu.

## BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S NOŽMI

Nože sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne. Pri manipulácii s akýmkoľvek nožom dávajte pozor. Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte sa ostria noža.

Pri vyprázdňovaní a čistení postupujte opatrne.

**VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI!** Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožu, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- Po mixovaní jednotku vypnite. Počkajte, kým sa motor úplne nezastaví a jednotku neodpojíte od elektrického napájania, až potom karafu odpojte od základne s motorom. Odobratie nádoby z jednotky pred úplným vypnutím na-

pájania môže spôsobiť poškodenie spojky noža alebo prevodu motora.

**Spotrebič nutribullet® Blender nikdy nepoužívajte bez pridania kvapaliny, pretože by sa tým mohli poškodiť nože.**

- Funkcia cyclonic action® vášho spotrebiča nutribullet® Blender vyžaduje pri príprave smoothies a iných výživných nápojov použitie kvapalín. Spotrebič nutribullet® Blender sa nesmie používať bez kvapalín ani na drvenie ľadu. **Ku surovinám podľa receptu VŽDY PRIDAJTE KVAPALINU.**
- **NEPOUŽÍVAJTE** nutribullet® Blender na drvenie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor alebo nôž.

## BEZPEČNOSŤ KARAFY

- Karafu vždy používajte so správne nasadeným vekom karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín,

najprv pridajte základné suroviny, utesnite veko karafy s uzáverom s vetracími otvormi a začnite mixovať. Potom, po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie.

- Ak by bolo treba potlačiť suroviny bližšie ku nožom, **POUŽITE VÝHRADNE LOPATKU DODANÚ** so spotrebičom nutribullet® Blender. Na potlačenie surovín ku nožom **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré by sa mohli dostať do kontaktu s nožmi, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.
- **NA POTLAČENIE SUROVÍN K NOŽOM NEPOUŽÍVAJTE PRSTY ANI INÚ ČASŤ RUKY.** Používajte výhradne dodanú lopatku.

## **Pri mixovaní horúcich kvapalín alebo surovín v karafe dávajte mimoriadny pozor.**

- Vystreknutie surovín alebo únik pary môže spôsobiť popáleniny alebo škody na majetku.

Pri napĺňaní nádoby neprekračujte línie maximálnej kapacity pre kvapaliny a tuhé suroviny.

Horúce suroviny vždy začnite mixovať pri **NÍZKOM** nastavení.

Rukami ani inými časťami tela sa nepribližujte k otvoru na veku, pretože by ste sa mohli popáliť.

## **ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ**

- Tento spotrebič nepoužívajte na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky. Nepoužívajte ho so žiadnym typom adaptéra zástrčky ani so zariadením na zmenu napätia, pretože môžu spôsobiť elektrický skrat, požiar, zásah elektrickým prúdom, osobné zranenie alebo materiálové škody.
- Používanie doplnkov, vrátane pohárov na za-

váranie, sa neodporúča a môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom, zranenie osôb alebo poškodenie produktu a spôsobí stratu záruky na výrobok.

- Aby ste zabránili riziku zásahu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte elektrický kábel, zástrčku ani základňu s motorom spotrebiča nutribullet® do vody ani iných kvapalín. Spotrebič prestaňte používať, ak je poškodený elektrický kábel, zástrčka alebo základňa motora.
- Vždy **ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** spotrebiča nutribullet® Blender, ak sa nepoužíva alebo **PRED** jeho montážou, odobratím dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením. So spotrebičom nutribullet® Blender sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany. Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte. Nedovoľte, aby sa elektric-

ký napájací kábel dotýkal horúcich povrchov vráta-  
ne varnej dosky a rúry.

- Ak motor prestane fungovať, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte chladnúť aspoň 15 minút. Váš nutribullet® Blender je vybavený vnútornou teplotnou poistkou, ktorá pri prehriatí motor vypne. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania a po dostatočnom vychladnutí tepelnej poistky zresetuje.
- Ak je elektrický napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník výrobcu, povereného servisu alebo podobne kvalifikovaná osoba, len tak sa predíde nebezpečenstvu.

**VAROVANIE!**

**UPOZORNENIE:** Aby sa zabránilo ohrozeniu v dôsledku neúmyselného zresetovania tepelnej poistky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínača, ako je časovač, ani sa nesmie zapájať do obvodu, ktorý sa pravidelne nezávisle zapína a vypína.

## BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S VARNOU DOSKOU

Ak chcete zohriať zmes, ktorá bola mixovaná pri izbovej teplote alebo chladnejšie (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia), zmes prelejte do vhodnej nádoby a ohrejte ju. Na kontrolu vnútornej teploty uvarených surovín vždy použite teplomer, pretože môžu byť studené na dotyk, ale ešte stále horúce vnútri.

Spotrebič nutribullet® Blender sa nesmie klásť na varnú dosku. Základňu s motorom ani žiadne príslušenstvo spotrebiča nutribullet® nekladte na sporák, nekladajte ich do rúry ani neponárajte do vriacej vody. Príslušenstvo by sa tým mohlo poškodiť.

## VAROVANIA PRI VETRANÍ

- Aby ste zabránili požiaru, otvory na základni s motorom (spodná časť základne) nesmú byť upchaté prachom a nečistotami, nikdy nesmú byť zakryté horľavými materiálmi, ako sú novi-

ny, obrus, obrúsky, utierky, podložky a podobne.

- **UPOZORNENIE!** nutribullet® Blender vždy kladte na rovný povrch, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkulácia vzduchu. Vetracie otvory na dne spotrebiča slúžia na vetranie, aby sa zaisťovala spoľahlivá prevádzka motora a predišlo sa jeho prehriatiu.

## ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- Informácie uvedené v tejto príručke používateľa a v receptári nenahrádzajú odporúčania vášho lekára. O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára.

## ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu na smoothie z tejto príručky

alebo receptára sa poraďte so svojím lekárom.

- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie nasledujúcich semien a jadier, pretože obsahujú chemické látky známe ako kyanidy, ktoré sa uvoľňujú do tela pri zažívaní: jablkové semená, kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ. Kôstky ovocia môžu okrem toho poškodiť aj karafu.

## DOPLNKOVÉ POKYNY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® Blender nevkladajte do mikrovlnnej rúry, do rúry, nekladte na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa diel mohol poškodiť.

- **ABY STE PREDIŠLI PRETEČENIU, KARAFU NEPREPLŇAJTE!** Karafa je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX. Prekroče-

nie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie nádoby od nožov, následkom čoho môže byť osobné zranenie a/alebo škody na majetku.

- Karafa je navrhnutá pre presný model nutribullet® Blender, ktorý ste si kúpili. Použitie nekompatibilných dielov (diely z iných modelov) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča nutribullet® Blender alebo spôsobiť rizikovú situáciu. Pri objednávaní náhradných dielov prostredníctvom **nutribullet.com** alebo servisu pre zákazníkov uveďte presný model spotrebiča, aby vám doručili diely kompatibilné s vašou jednotkou.
- Pravidelne kontrolujte všetky komponenty nutribullet® Blender, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže zhoršiť ich funkčnosť alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Uistite sa, že



napájací elektrický kábel a zástrčka nie sú poškodené. Ak zistíte nejaké prasknutie, zakaľenie alebo poškodenie plastu, prestaňte mixovaciu misku používať a vymeňte ju. Zaisťte, aby sa nože voľne otáčali a aby bola štruktúra nepoškodená. Uistite sa, že základňa s motorom je bez prekážok a čistá. Dodržiavajte pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa a spotrebič **nutribullet®**. Blender nikdy nepoužívajte s poškodenými komponentmi. Pokiaľ by sa na **nutribullet®** Blender vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte servis pre zákazníkov. Nové misky, karafy **nutribullet®** a mixovacie nože s jednoduchým upnutím si objednajete prostredníctvom **nutribullet.com** alebo kontaktujte služby pre zákazníkov.

## ! Túto príručku • si odložte!

Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.



# Obsah

- 12**    **Obsah balenia spotrebiča**
- 13**    **Zostavenie spotrebiča**
- 14**    **Začínáme**
  - 14    Bezpečnostné pokyny
  - 15    Zostavenie a používanie karafy
- 18**    **Ovládací panel mixéra**
  - 19    Používanie ovládacieho panela mixéra
- 20**    **Starostlivosť a údržba**
  - 20    Čistenie spotrebiča nutribullet®
  - 21    Uskladnenie
- 21**    **Náhradné diely**

# Obsah balenia spotrebiča



**1 karafa s integrovanými  
nožmi**



**1 veko karafy s uzatvára-  
cím vekom s otvormi**



**1 základňa s motorom**



**1 lopatka**

# Zostavenie spotrebiča

uzatváracie veko s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka


karafa

integrováný nôž

ovládací panel mixéra

základňa s motorom

prísavkové nožičky

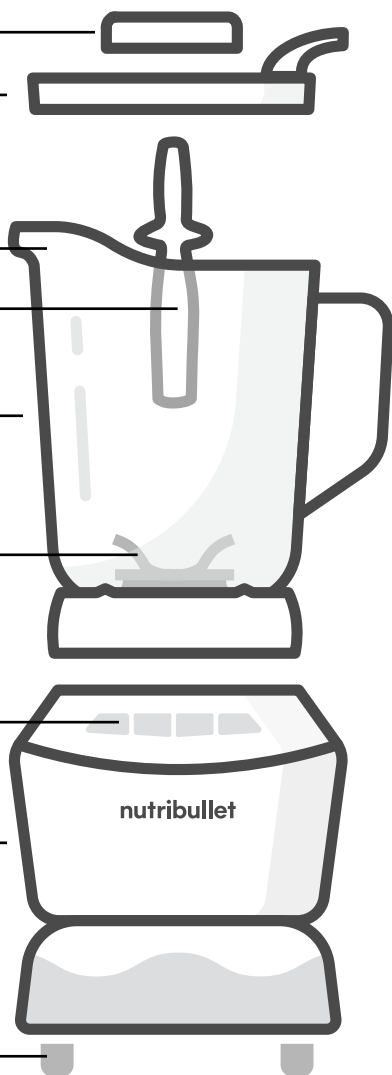

# Začíname

## PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Uistite sa, že je základňa zapojená k zdroju elektrického napájania.
- **NEPOKÚŠAJTE** sa používať mixovaciu karafu na spotrebiči bez veka a uzáveru s otvormi.
- Spotrebič nikdy nezapínajte, ak je prázdny.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je určené na používanie v mikrovlnných rúrach, pretože by sa príslušenstvo mohlo poškodiť.
- **Nikdy** nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.

**Pri mixovaní horúcich kvapalín v karafe dávajte mimoriadny pozor.**




### VAROVANIE!

Para a vystreknuté suroviny môžu uniknúť cez uzáver s otvormi na karafe a obariť alebo popáliť používateľa. **NIKDY** nemixujte v karafe horúce kvapaliny, pokiaľ na karafe nie je nasadené veko so zaisteným uzáverom. Na uzávere veka sú otvory, ktoré umožňujú unikanie pary a tlaku, a veko súčasne chráni pred vystrekovaním surovín.

Pri mixovaní horúcich kvapalín pridajte kvapaliny a tuhé suroviny do karafy, pričom dávajte pozor, aby nepresiahli línie MAX. Na karafu nasadte veko s prípevneným uzáverom. Stlačte ikonu **VYPÍNAČA**, potom začnite mixovať s nastavením **NÍZKE**. Po pridaní surovín a po dosiahnutí hladiny zmesi (bez vystreknutia) podľa potreby zvýšte rýchlosť.

## Zostavenie a používanie karafy

- 1 Pred pokračovaním s krokom 2 si prečítajte všetky varovania a ochranné opatrenia v časti s dôležitými bezpečnostnými opatreniami (str. 2 – 9) a na nasledujúcej strane.
- 2 Položte základňu s motorom na čistý, suchý, rovný povrch, ako je kuchynská linka alebo stôl.

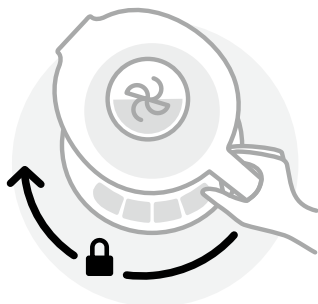

- 3 Nasadíte karafu na základňu s motorom, pričom by rukoväť mala smerovať k pravej strane ovládacieho panela mixéra, nikdy nesmie smerovať dozadu, a opatrne zaskrutkujte doprava, aby sa zaistila na mieste. Keď začujete kliknutie, je karafa zaistená a pripravená na mixovanie.

**POZNÁMKA:** Ak ste ľavák, umiestnite rukoväť smerom ku stredu ovládacieho panela mixéra a zatočte v smere hodinových ručičiek.



Pridajte suroviny do karafy, pričom sa uistite, aby ste neprekročili líniu MAX.


**POZNÁMKA:** Karafa na mixovanie je označená dvoma líniami MAX: jedna je pre tuhé suroviny (horná línia) a jedna pre kvapaliny (spodná línia). Pri plnení mixéra sa uistite, že suroviny neprekročia čiary MAX.



Nasadíte veko karafy s uzáverom s otvormi na karafu, pričom skontrolujte, či je zarovnané s rukoväťou.

6



Zapojte zástrčku elektrického kábla do sieťovej zásuvky a stlačte **VYPÍNAČ** , aby ste mixér zapli.

7



Ak chcete začať mixovať, vyberte si rýchlosť na ovládacom paneli mixéra.

**POZNÁMKA:** Definície rýchlostí mixovania sú uvedené v tabuľke ovládacieho panela mixéra na strane 18.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počas mixovania pridať ďalšie suroviny, prepnite rýchlosť na **NÍZKU** a zložte uzáver s otvormi z veka karafy, pričom nechajte veko na karafe. Cez otvory na vrchu veka pridajte potrebné suroviny, podľa potreby použite lopatku. Znovu nasadte na veko uzáver s otvormi, potom zvýšte rýchlosť na želanú hodnotu. **NEPOKÚŠAJTE** sa pridávať suroviny cez otvory na uzávere, ak mixujete horúce suroviny.



**UPOZORNENIE:** Na potlačenie surovín ku nožom nepoužívajte žiadne iné pomôcky, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi. Špachtle, lyžice alebo iné pomôcky, ktoré sú dosť dlhé, aby dosiahli nože, by mohli spôsobiť poškodenie spotrebiča, škody na majetku alebo osobné úrazy.





8

Ak sa suroviny prilepia na boky karafy, zastavte spotrebič stlačením **VYPÍNAČA** ⏻, a počkajte, kým sa nože neprestanú otáčať. Potom odoberte veko karafy a na uvoľnenie surovín použite lopatku. Po ukončení znovu nasadte veko a pokračujte v mixovaní. Ak sa suroviny prilepia znovu, zvažte, či by ste nemali priliať kvapalinu.



9

Po dosiahnutí správnej konzistencie spotrebič zastavte stlačením **VYPÍNAČA** ⏻ alebo zvolenej rýchlosti, a počkajte na zastavenie otáčania nožov.



**VAROVANIE:** Nože sú ostré. Nikdy nevsúvajte ruky do karafy.


10 Stlačte **VYPÍNAČ** ⏻, aby ste jednotku úplne vyplili.



11

Pootočte karafu smerom doľava a odoberte ju zo základne s motorom. Nalejte si a ochutnajte!

# Ovládací panel mixéra

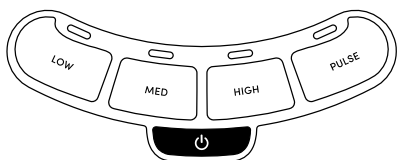


## ZAPNUTE/VYPNUTIE

Vypínač zapína elektrické napájanie spotrebiča. Po stlačení sa toto tlačidlo rozsvieti, čo indikuje elektrické napájanie motora, a znamená, že sa môžu použiť iné funkcie. Keď sa spotrebič nepoužíva, vypínač vypnite a zástrčku elektrického kábla vyťahnite zo zásuvky elektrickej siete.




## NÍZKA RÝCHLOSŤ

Slúži na mixovanie riedkeho cesta, prívarkov, marinád, pražienice, na rozmixovanie uvarených potravín a surového ovocia.

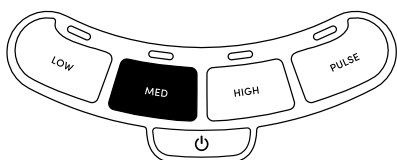


## STREDNÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na prípravu krémových polievok, šalátových zálievok, mletie orechov a mixovanie omáčok, nátierok, nápojov, nápojov zo sušených surovín a mliečnych nápojov.

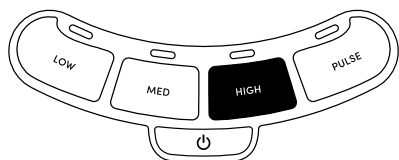

## VYSOKÁ RÝCHLOSŤ

Slúži na skvapalnenie hustých zmesí a mixovanie zmrazeného ovocia a zeleniny na smoothies.

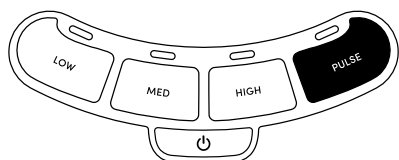

## IMPULZY




Slúži na kontrolu sekania a spracovania potravín.



**VAROVANIE: NEPOUŽÍVAJTE**  
toto nastavenie pri spracúvaní horúcich surovín!

# Používanie ovládacieho panela mixéra

## VÝBER RÝCHLOSTI

Vyberte rýchlosť a jedným stlačením zapnete. Tlačidlo sa rozsvieti. Ak chcete jednotku pozastaviť/zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát – zhasne – alebo stlačte **VYPÍNAČ** . Kým je v pohotovostnom režime, tlačidlo **VYPÍNAČA**  ostane svietiť. Ak chcete po pozastavení jednotku úplne vypnúť, stlačte **VYPÍNAČ**  a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.

**POZNÁMKA:** Keď používate karafu, spotrebič bude fungovať pri zvolenej rýchlosti, kým ho nepozastavíte/nezastavíte.

## IMPULZY

Stlačením a uvoľnením tlačidla **IMPULZY** sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo **IMPULZY** podržíte stlačené, nože spotrebiča sa budú otáčať, kým tlačidlo neuvolníte.

# Starostlivosť a údržba

## Tu nájdete pokyny na čistenie spotrebiča nutribullet®:

Pred prvým a po každom použití vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny.

**KROK 1:** Najdôležitejšie pravidlo – Pokiaľ spotrebič nepoužívate, **VŽDY HO VYPNITE** a **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU KÁBLA** základne motora zo zásuvky. So spotrebičom sa nepokúšajte manipulovať, kým sa všetky diely nezastavia. To znamená počas zostavovania a demontáže, pri výmene príslušenstva, počas čistenia a keď necháte spotrebič bez dozoru.

**KROK 2:** Odpojte karafu zo základne s motorom.

**KROK 3:** Jednotlivé komponenty (základňa s motorom, karafa) čistite podľa odporúčaní na nasledujúcich stranách.

### ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Aby ste zabránili zraneniu, **NIKDY** sa nepokúšajte čistiť systém aktivačného mechanizmu na základni s motorom, kým je nutribullet® Blender zapojený do elektrickej siete.
- Nepokúšajte sa odstrániť žiadny diel základne s motorom.
- Základňu s motorom poutierajte špongiou alebo utierkou navlhčenou teplou vodou so saponátom.
- Pri čistení základne s motorom od zvyškov po úniku mixovanej zmesi ju utrite špongiou navlhčenou v teplej vode.
- Podľa potreby môžete použiť na dôkladné vyčistenie plochy aktivačného systému malú kefku.



**VAROVANIE:** Základňu s motorom nikdy neponárajte do vody.

### KARAFÁ nutribullet®:



**VAROVANIE:** Nože sú ostré! Pri čistení karafy dávajte pozor.

- Karafa sa môže umývať v umývačke riadu. Pred vložením do umývačky riadu sa odporúča opláchnuť ju a kefkou z nej odstrániť všetky zvyšné nečistoty. Na umývanie karafy **NIKDY** nepoužívajte dezinfekčný cyklus, pretože by sa pri ňom mohol plast zdeformovať.
- Ak to uprednostňujete, môžete karafu umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

- Pravidelne kontrolujte štruktúru karafy a závitý na skrútkovanie, či nie sú prasknuté, poškrábané alebo zlomené. Ak sú poškodené, misku okamžite vymeňte, aby ste predišli osobnému zraneniu.
- **KARAFU NEPOUŽÍVAJTE, AK NIE JE SPRÁVNE ZAROVNANÁ S NOŽMI.** Takýto postup môže spôsobiť oddelenie karafy od základne s motorom, čím sa odkryje zostava nožov a bude hroziť riziko vážneho osobného úrazu.

#### LOPATKA

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu. Prilepené nečistoty možno budete musieť očistiť kefkou alebo špongiou na riad.

#### ČISTENIE ODOLNÝCH ŠKVRŇ:

Ak suroviny zaschli vnútri nutribullet® Blender, naplňte nádobu vodou po líniu MAX pre kvapalinu a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na riad. Na karafu nasadte veko so zaisteným uzáverom s otvormi a karafu nasadte na základňu s motorom. Mixujte s **NÍZKOU** rýchlosťou 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili.

#### Uskladnenie:

Karafu nutribullet® uskladnite postavenú vertikálne, zo zaisteným vekom na karafe. Na veko karafy nič nekladte. Zostávajúce diely uložte na bezpečnom mieste, kde sa nepoškodia a neohrozia žiadne osoby.

---

# Náhradné diely

Ak si chcete objednať ďalšie diely a príslušenstvo, navštívte naše webové stránky **nutribullet.com** alebo kontaktujte servis pre zákazníkov.

## SK/ Vysvetlenie označení



**SK/** Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



**SK/** Tento výrobok spĺňa požiadavky európskeho Nariadenia č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Všetky práva vyhradené.  
nutribullet a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

**210803\_NB Blender**