

nutribullet.
BLENDER



Bruksanvisning

Viktiga skyddsåtgärder

Varning! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risk för allvarliga skador innan du använder din nutribullet®. När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat följande viktiga information.

! Spara dessa instruktioner!

• ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

ALLMÄN SÄKERHETS- INFORMATION

- Denna apparat får inte användas av barn. Håll apparaten och den tillhörande sladden utom räckhåll för barn.
Barn får inte leka med apparaten.
- Använd inte utomhus.
- **LÄMNA ALDRIG nutribullet® OBEVAKAD NÄR DEN ANVÄNDS.**
- **STÄNG ALLTID AV nutribullet® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**
- Koppla alltid ur apparaten från strömförsörjningen om den lämnas obevakad och före montering, nedmontering eller rengöring.
- Stäng av apparaten och koppla ur strömmen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar i rörelse.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och om de förstår de risker som är förknippade med apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat än den är avsedd för. En felaktig användning kan leda till personskador.

SÄKERHET VID VÄRME OCH TRYCK

- Var alltid ytterst försiktig och uppmärksam när du använder varma ingredienser i en blandning eftersom friktionen från de roterande bladen (under blandningsprocessen) i kombination med värmeenergin från de uppvärmda ingredienserna kan skapa en farlig situation om detta inte kontrolleras på rätt sätt.
- Var försiktig om varm vätska hålls i blandaren eftersom den kan slungas ut ur apparaten på grund av en plötslig ångbildning.

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.

Slå aldrig på strömmen när du använder kannan utan att den ventilerade lockkåpan sitter på plats och är låst i kannans lock, eftersom ingredienser kan stänka. Om de är varma eller heta kan de eventuellt orsaka brännskador eller egendomsskador.

VARNING!

Ånga och sprutande ingredienser kan komma ut genom kannans lock, vilket kan skälla och/eller bränna användaren. **Blanda ALDRIG varma vätskor i kannan utan att kannans lock och ventilerade lock är låsta och festsatta.** Den ventilerade lockkåpan gör att ånga och tryck kan komma ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk.

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerat och låst. Tryck på **POWER**  och börja blanda i läget **LOW**. När ingredienserna har lagts till kan hastigheten justeras. Om nutribullet® blandar längre än en minut kan friktionen från bladen leda till att ingredienserna värms upp och skapar ett internt tryck i kärlet. Om ett blandningskärl blir varmt vid beröring,

stäng av maskinen och låt kärlet svalna helt innan du försiktigt öppnar det. Rikta det bort från kroppen för att undvika skador.

SÄKERHET AVSEENDE BLADET

Blad är vassa! Hantera försiktigt. Var försiktig när du hanterar ett blad. För att undvika skärsår får du inte hantera eller röra vid bladets egg.

Var försiktig vid tömning av kärlet och vid rengöring.

UNDVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR! Håll händer och redskap utanför och borta från bladen när du blandar mat för att minska risken för allvarliga personskador.

- Stäng av apparaten efter blandningen. Vänta med att ta bort kannan från motorbasen efter blandningen tills bladen stannar fullständigt och apparaten har stängts av helt. Om du tar av kärlet från apparaten innan den är riktigt avstängd kan det orsaka

skador på bladets kopping eller motorns kuggjul.

Använd aldrig nutribullet® Blender för att fylla på vätska eftersom det kan skada bladen.

- Cyclonic action® på din nutribullet® Blender används för att göra smoothies och andra näringsrika drycker. nutribullet® Blender får inte användas utan vätskor eller som en iskross.
- TILLSÄTT ALLTID VÄTSKA TILL DITT RECEPT.**

- **ANVÄND INTE** nutribullet® Blender för att mala torra ingredienser som korn, spannmål eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och bladet.

SÄKERHET AVSEENDE KANNAN

- Använd alltid kannan med kannans lock riktigt på plats.
- I recept som kräver att vissa ingredienser ska läggas till under blandningen, tillsätt först basingredienserna, försegla kannans lock med

den ventilerade lockkåpan och börja blanda. När ingredienser har blandats riktigt, vrid upp den ventilerade lockkåpan och häll eller släpp försiktigt ner ingredienserna i blandningen.

- Om du måste trycka ingredienserna närmare bladet ska du **ENDAST ANVÄNDA TAMPERN SOM MEDFÖLJER** med nutribullet® Blender. Använd **INTE** andra redskap än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg kan komma i kontakt med bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och eventuell skada.
- **ANVÄND ALDRIG FINGRARNÄRAN ELLER NÅGON DEL AV HANDEN FÖR ATT TRYCKA NER INGREDIENSER MOT BLADET.** Använd endast medföljande tamper.

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor eller ingredienser i kannan.

- Stänk eller ånga kan orsaka brännskador och/eller egendomsskada.

Fyll inte behållaren över maxlinjerna som anges för vätskor och fasta ingredienser.

Börja alltid att blanda varma ingredienser i läget **LOW**.

Håll händer och annan exponerad hud borta från lockets öppning för att förhindra eventuella brännskador.

ELSÄKERHET

- Använd inte den här produkten på platser med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter. Använd inte någon typ av kontaktdapter eller spänningsomvandlare eftersom de kan orsaka elektrisk kortslutning, brand, elektriska stötar, personskador eller produktskador.
- Användning av tillbehör, inklusive konserverings-

burkar, är förbjudet och kan orsaka brand, elektriska stötar, personskador eller skada på produkten och ogiltigförklarar garantin.

- För att undvika risk för elektrisk stöt, lägg aldrig sladden, kontakten eller motorbasen till nutribullet® i vatten eller andra vätskor. Avbryt användningen om sladden, kontakten eller motorbasen är skadad.
- Stäng **ALLTID AV** nutribullet® Blender genom att **DRA UT KONTAKTEN** när den inte används eller **INNAN** du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den. Försök inte hantera nutribullet® Blender innan alla delar har slutat röra sig.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken. Dra, vrid eller skada inte nätsladden. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor, inklusive spisen.
- Om motorn slutar att fungera, dra ut kontak-

ten till motorbasen och låt den svalna i minst 15 minuter innan du försöker använda den igen. Din nutribullet® Blender har en intern termisk brytare som stänger av motorn när den överhettas. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar tillräckligt.

- En skadad nätsladd måste ersättas av tillverkaren, serviceombudet eller en liknande, kvalificerad person för att undvika fara.

VARNING!

FÖRSIKTIGHET: För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av termosäkringens får denna apparat inte försörjas via en extern omkopplingsenhet, t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av elnätet.

SÄKERHET AVSEENDE UPPVÄRMNING PÅ SPIS

För att värma produkter som har blandats i

rumstemperatur eller svalare (21 °C/70 °F eller lägre), lägg blandningen i en kastrull på spisen. Använd alltid en termometer för att testa de tillagade ingrediensernas innetemperatur, de kan kännas kalla vid beröring men fortfarande vara varma inuti.

nutribullet® Blender är inte avsedd att användas på en spis. Ställ inte motorbasen eller något nutribullet® tillbehör på spisen eller i kokande vatten. Det kan skada tillbehöret.

VARNINGAR OM VENTILATION

- För att förhindra brandrisker bör öppningar på kraftaggregatet (under motorbasen) vara fria från damm eller ludd och aldrig blockeras av brännbara material som tidningar, dukar, servetter, disktrasor, bordstablingar, underlägg eller andra liknande material.
- **FÖRSIKTIGHET!** Använd alltid nutribullet® Blender på en jämn yta och

lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Ventilationsöppningarna på botten av apparaten är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning.

MEDICINSK SÄKERHET

- Informationen i bruksanvisningen eller receptguiden är inte avsedd att ersätta råd från din läkare. Rådgör alltid med din läkare gällande hälso- och näringsfrågor.

LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av recepten som finns i denna bruksanvisning eller i receptguiden.
- Undvik att blanda följande frön och kärnor eftersom de innehåll-

er en kemikalie som är känd för att avge cyanid i kroppen vid förtäring: äppelkärnor, körsbärskärnor, plommonkärnor, persikokärnor och aprikoskärnor. Fruktkärnor kan också orsaka skador på kannen.

YTTERLIGARE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT ANVÄNDNING

- Placera inte någon av nutribullet® Blender delarna i en mikrovågsugn, ugn eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kan leda till att tillbehöret skadas.
 - **FÖR ATT UNDVIKA LÄCKAGE FÅR KANNAN INTE FYLLAS FÖR MYCKET!** Kannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för vätskor (den nedre linjen). När du fyller blandaren ska du se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linjer. Om MAX-linjen över-
- skrids kan det leda till läckage och skapa ett farligt tryck som kan leda till att kärlet och bladaggregatet separeras vilket kan leda till personskada och/eller egendomsskada.
- Kannan är specifik för den exakta modellen nutribullet® Blender som du har. En användning av inkompatibla delar (delar från andra modeller) kan leda till skador på din nutribullet® Blender och skapa säkerhetsrisker. Vid beställning av reservdelar på **nutribullet.com** eller via kundtjänsten, ange maskinmodellen för att garantera att du tar emot delar som är kompatibla med din apparat.
 - Kontrollera regelbundet alla delar på din nutribullet® Blender avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en elektrisk fara. Se till att nätsladden och kontakten är oskadade. Avbryt användningen

och byt ut blandningskärnen om du upptäcker sprickor, grumlighet eller skador på plasten. Se till att bladen roterar fritt och att strukturen inte är skadad. Se till att motorbasen är fri och ren. Följ det underhåll som rekommenderas i bruksanvisningen och använd aldrig din nutribullet® Blender med skadade delar. Om din nutribullet® Blender fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten. Du kan köpa nya nutribullet® koppar, kannor och Easy-twist extraktorblad på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.

! Behåll de • här instruktionerna!

Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till **nutribullet.com**.



Innehåll

- 12 Vad som ingår**
- 13 Monteringsguide**
- 14 Komma igång**
 - 14 Säkerhetsguide
 - 15 Montering och användning av kannan.
- 18 Blandarens kontrollpanel**
 - 19 Hur du använder blandarens kontrollpanel
- 20 Skötsel och underhåll**
 - 20 Hur du rengör nutribullet®
 - 21 Hur den förvaras
- 21 Reservdelar**

Vad som ingår



**1 kanna med
integrerat blad**



**1 kannlock
med ventilerat
lock**




1 motorbas



1 tamper

Monteringsguide

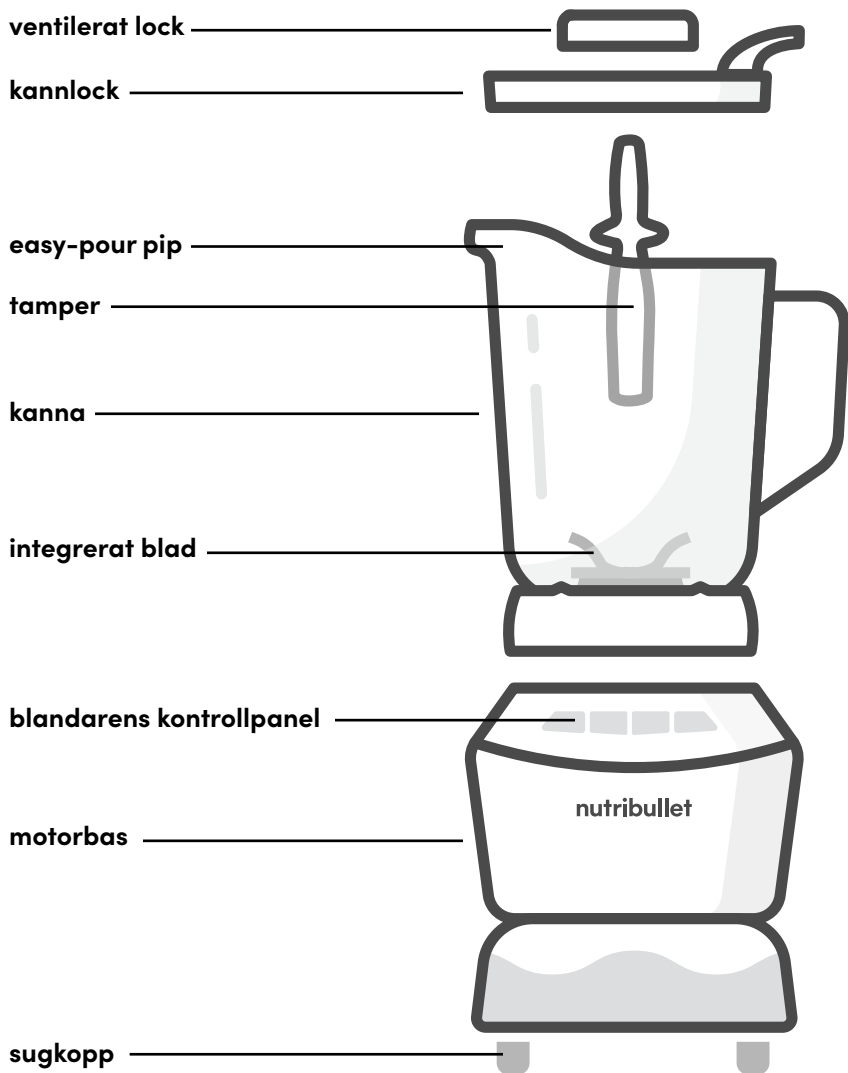

Komma igång

KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER APPARATEN:

- Se till att basen är kopplad för användning.
- **Försök INTE** använda blandarens kannan på apparaten utan att sätta på kannans lock och den ventilerade lockkåpan.
- Kör aldrig apparaten när den är tom.
- Apparatus tillbehör är inte avsedda att användas i mikrovågsugnen eftersom det kan skada tillbehören.
- Lämna **aldrig** apparaten oövervakad när den används.

Var extra försiktig när du blandar varma vätskor i kannan.



VARNING!


Ånga och stänk kan komma ut genom den ventilerade lockkåpan, vilket kan orsaka skållning och/eller brännskador. Blanda **ALDRIG** varma vätskor i kannan utan att kannans lock och lockkåpan är fastsatta. Lockkåpan skapar en ventilation så att ånga och tryck kan släppas ut, samtidigt som det skyddar mot överdrivet stänk.

När du blandar varma vätskor ska vätska och fasta ingredienser fyllas på under MAX-linjerna i kannan. Fäst kannans lock med den ventilerade lockkåpan installerad. Tryck på ikonen **POWER** och börja sedan att blanda i läget **LOW**. Öka hastigheten vid behov när ingredienserna är integrerade och blandningen är jämn (inget stänk).

Montering och användning av kannan

1 Läs igenom alla varnings- och försiktighetsföreskrifter i avsnittet Viktiga skyddsåtgärder (s. 2-9) och på föregående sida innan du går vidare till steg 2.

2 Placera motorbasen på en ren, torr, jämn yta som en bänk eller ett bord.

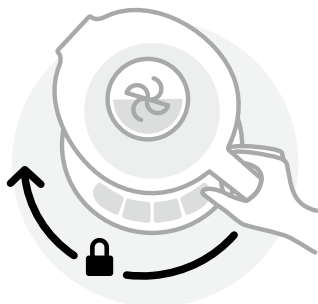

3 Placera kannan på motorbasen - handtaget ska vara riktat till höger om blandarens kontrollpanel, aldrig mot baksidan - och vrid försiktigt medurs så att den låses på plats. När du hör ett klick är den låst och redo att blanda.

Obs! Om du är vänsterhänt ska du placera handtaget mot mitten av blandarens kontrollpanel och vrida det medurs.



4

Tillsätt ingredienser i kannan och se till att de inte överskrider MAX-linjen.

Obs! Blandningskannan är märkt med två MAX-linjer: en för fasta ingredienser (den övre linjen) och en för vätskor (den nedre linjen). När du fyller blandaren ska du se till att dina ingredienser inte överskrider respektive MAX-linjer.




5

Placera kannans lock med den ventilerade lockkåpan monterad på kannan och se till att den är i linje med handtaget.

6



Koppla nätsladden till ett eluttag och tryck på **POWER**  för att sätta på blandaren.

7



För att börja blanda väljer du en hastighet på blandarens kontrollpanel.

Obs! Gå till diagrammet över blandarens kontrollpanel på sida 18 för hastigheter.


Obs! Om du måste lägga till ytterligare ingredienser under blandningen, ändra inställningen till **LOW** och ta bort den ventilerade lockkåpan från kannans lock och låt locket sitta kvar. Tillsätt ingredienser genom hålet ovanpå locket, följt av tampern om det behövs. Sätt tillbaka den ventilerade lockkåpan och öka sedan till önskad hastighet. Försök **INTE** att lägga till något genom ventilationshålet under blandning av varma ingredienser.



FÖRSIKTIGHET: Använd inte andra redskap än tampern för att trycka ingredienser mot bladet. Tampern är speciellt utformad för att inte komma i kontakt med bladet. Spatlar, skedar och andra verktyg är tillräckligt långa för att nå bladet, vilket kan leda till skador på maskinen, skador på egendom och/eller eventuell skada.




8

Om ingredienser sitter fast på sidan av kannan, stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  och vänta tills bladet slutar att rotera. Ta sedan bort locket på kannan och använd tampen för att lossa ingredienserna. När du är klar sätter du på locket och fortsätter att blanda. Om ingredienserna fortsätter att fastna kan du eventuellt lägga till mer vätska.




9

När du har uppnått önskad konsistens stoppa apparaten genom att trycka på **POWER**  eller hastigheten och vänta tills bladen slutar rotera.



VARNING: Blad är vassa. Placera aldrig händerna i kannan.


10 Tryck på **POWER**  för att stänga av apparaten fullständigt.



11


Vrid kannan moturs och lyft av den från motorbasen. Håll upp och smaklig måltid!

Blandarens kontrollpanel

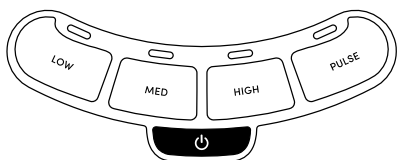


SÄTTA PÅ/STÄNGA AV

Strömbrytaren aktiverar apparatens huvudström. När du trycker på knappen tänds den för att visa att motorn är påslagen och de andra funktionerna kan användas. Stäng alltid av huvudströmmen och dra ut kontakten när maskinen inte används.

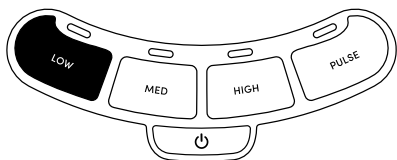


LÅG HASTIGHET

Används för att blanda tunn smet, såser, marinader, göra ägggröra, bearbeta kokta livsmedel och okokta frukter.

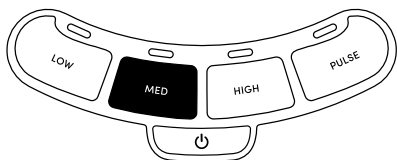


MEDELHÖG HASTIGHET

Används för vispa soppor, blanda dippar, mala nötter och blanda såser, bredbara pålägg, blandade drycker, pulverdrycker och milkshakes.

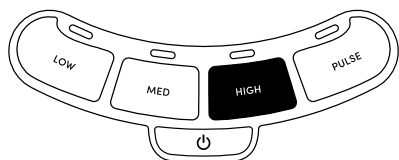

HÖG HASTIGHET

Används för att göra tjocka blandningar flytande och pressa juice från frysta frukter och grönsaker till smoothies.

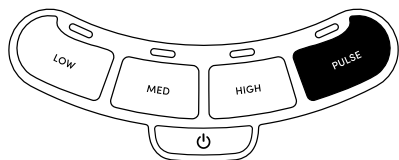

PULS




Används för att kontrollera hackningen och bearbetningen.



VARNING: ANVÄND INTE detta läge för varma ingredienser!

Hur du använder blandarens kontrollpanel

FÖR ATT VÄLJA EN HASTIGHET

Välj en hastighet och tryck en gång för att slå på blandaren. Knappen tänds. Tryck en gång till på knappen för att pausa/stoppa apparaten – knappen tänds – eller tryck på **POWER** . I viloläget förblir knappen **POWER**  tänd. För att stänga av fullständigt efter en paus, tryck på **POWER**  och dra ur apparatens kontakt.

Obs! Hastigheterna fortsätter fram till paus/stopp när du använder en kanna.

PULS

Tryck och släpp knappen **PULSE** för att hacka ingredienser. Om du håller ner knappen **PULSE** fortsätter den att gå tills du släpper den.

Skötsel och underhåll

Hur du rengör nutribullet®:

Följ nedanstående rengöringsinstruktioner före första användningen och efter varje användning.

STEG 1: Det viktigaste av allt – **STÅNG ALLTID AV APPARATEN** och **DRA UR** motorbasens kontakt från eluttaget när den inte används. Försök inte hantera apparaten förrän alla delar har slutat röra sig! Detta gäller även under montering och demontering, när du byter tillbehör under rengöring och när du lämnar maskinen obevakad.

STEG 2: Lossa kannan från motorbasen.

STEG 3: Rengör de enskilda delarna (motorbas, kanna) enligt rekommendationerna på följande sidor.

MOTORBAS:

- För att undvika risk för skada försök **ALDRIG** att rengöra aktiveringssystemet på motorbasen medan nutribullet® Blender är kopplad.
- Försök inte att ta bort delar från motorbasen.
- Använd en svamp eller disktrasa fuktad med varmt tvålatten för att torka av motorbasen tills den är ren.
- För att rengöra rester efter läckage från motorbasen använd en fuktig svamp och varmt vatten för att torka av.
- Du kan använda en liten borste för att skrubba aktiveringssystemets område för att hålla det rent.



VARNING: Lägg aldrig motorbasen i vatten.

nutribullet® KANNA:



VARNING: Blad är vassa! Var försiktig när du rengör kannan.

- Kannan är diskmaskinsäker. Vi rekommenderar att du sköljer och borstar snabbt dem med en diskborste för att ta bort återstående rester innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd **ALDRIG** saneringscykeln för att diska kannan eftersom det kan deformera plasten.
- Handtvätta kannan med vatten och tvål om du föredrar det. Ingredienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.

- Kontrollera regelbundet kannans struktur och gäng- or avseende krackelering, sprickor eller brott. Byt ut den omedelbart om den är skadad för att förhindra eventu- ell personskada.
- **ANVÄND ALDRIG KANNAN OM DEN INTE ÄR RIKTIGT ANPASSAD MED BLADET.** Om du gör det kan det leda till att kannan och motorba- sen separeras, vilket kan ex- ponera bladaggregatet och orsaka allvarlig personskada.

TAMPER

- Handtvätta alltid tampern med vatten och tvål. Ingre- dienser som sitter fast kan kräva extra skrubbing med en diskborste eller svamp.

BORTTAGNING AV ENVISA FLÄCKAR:

Om ingredienserna torkar inne i nutribullet® Blender, fyll kärlet med vatten till MAX-linjen och tillsätt 1-2 droppar diskmedel. Sätt på kannans lock med den ventilerade lockkåpan på plats och placera kannan på motor- basen. Blanda i läge **LOW** under 20-30 sekunder. Det gör ta bort rester.

Hur den förvaras:

Förvara nutribullet® kanna upp- rätt med kannans lock fäst på ovasidan. Lägg inget ovanpå kannans lock. Förvara återstå- ende delar på ett säkert ställe där de inte skadas och inte kan orsaka skada.

Reservdelar

För att beställa ytterligare delar och tillbehör, besök vår webbplats **nutribullet.com** eller kontakta gärna vår kundtjänst.

SV/ Förklaring av märkningar



SV/ Denna märkning visar att produkten inte får skaffas bort tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingsystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



SV/ Den här produkten överensstämmer med den europeiska förordningen nr 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Alla rättigheter förbehållna. Logon nutribullet och nutribullet är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

210803_NB Blender